



VERTIKÁLNÍ OPÁSÁNÍ

- 1 Stiskněte tlačítko V.WRAP
- 2 Zvolte typ kabelu COAX, stiskněte OK.
- 3 Zadejte text: A101
- 4 Stiskněte tlačítko PRINT

2



PRAPOREK

- 1 Stiskněte tlačítko FLAG
- 2 Nastavte délku praporek: AUTO, stiskněte OK.
- 3 Stiskněte tlačítko LIBRARY
- 4 Vyberte VOICE/DATA, stiskněte OK
- 5 Stiskněte L, vyberte LAN, stiskněte OK
- 6 Stiskněte tlačítko PRINT

4



ROZVODNÁ SKŘÍŇ

- 1 Stiskněte tlačítko TBLOCK
- 2 Zadejte počet jističů 6 a velikost: 25 mm vyberte tlačítko DONE, stiskněte OK.
- 3 Zadejte text: Ložnice 1, stiskněte tlačítko ENTER, Chodba
- 4 Stisknutím tlačítka + se přejde na štítek dalšího jističe
- 5 Zadejte text: Kuchyně
- 6 Opakujte kroky 4 – 5, dokud nebudou označeny všechny jističe
- 7 Stiskněte tlačítko PRINT

6



ZADNÍ ČÁST PROPOJOVACÍHO PANELU (#1)

- 1 Vytvořte propojovací panel (viz kroky 1-6 na stránce 7)
- 2 Stiskněte tlačítko SHIFT + PPANEL +
- 3 Nastavte počet kopií na 1
- 4 Stiskněte tlačítko PRINT


8



ROZVODNÝ PANEL A/V

- 1 Stiskněte tlačítko PPANEL
- 2 Vyberte PORT DISTANCE (vzdálenost mezi porty): 40 mm a počet PORTŮ: 3,
- 3 Zadejte text: MSTR BDRM
- 4 Jedním stisknutím + se přejde na další konektor
- 5 Opakujte kroky 3 – 6, dokud nebudou označeny první tři porty
- 6 Stiskněte tlačítko INSERT + zvolte zadání dalšího štítku vpravo, stiskněte OK.
- 7 Opakujte kroky 3 – 6, dokud nebudou označeny všechny porty
- 8 Stiskněte tlačítko PRINT vyberte všechno


10

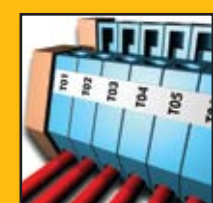

SVORKOVNICE

- 1 Stiskněte tlačítko TBLOCK
- 2 Zadejte počet svorek 8 a velikost: 6 mm, vyberte tlačítko DONE, stiskněte OK.
- 3 Zadejte text: T01
- 4 Stiskněte tlačítko SERIAL
- 5 Volbou 1 nastavíte sérii, stiskněte OK.
- 6 Nastavte přírůstek: 1 a počet v sérii: 8, stiskněte OK.
- 7 Stiskněte tlačítko PRINT

12

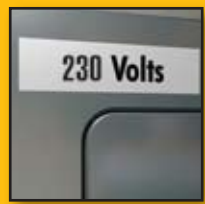

PEVNÁ DÉLKA

- 1 Stiskněte tlačítko FIXED
- 2 Nastavte délku štítku: 90 mm, stiskněte OK.
- 3 Zadejte text: 230 Voltů
- 4 Stiskněte tlačítko PRINT

14

RHINO 6000

PROFESSIONAL LABELLING TOOLS

RYCHLÝ PŘEHLED

RHINO
HOW DO YOU SIGN YOUR WORK?™



HORIZONTÁLNÍ OPÁSÁNÍ

- 1 Stiskněte tlačítko H.WRAP +
- 2 Nastavte délku štítku: AUTO, stiskněte OK.
- 3 Zadejte text: Ložnice 1 - CATV
- 4 Stiskněte tlačítko PRINT

3



SAMOLAMINOVACÍ ŠTÍTEK

- 1 Stiskněte tlačítko SELF-LAM +
- 2 Nastavte délku štítku: AUTO, stiskněte OK.
- 3 Zadejte text: A101
- 4 Stiskněte tlačítko PRINT

5



PROPOJOVACÍ PANEL

- 1 Stiskněte tlačítko PPANEL
- 2 Nastavte vzdálenost mezi porty: 30mm, počet portů: 3, vyberte tlačítko DONE, stiskněte OK.
- 3 Zadejte text: A01
- 4 Stiskněte tlačítko SERIAL
- 5 Volbou 1 nastavíte sérii, stiskněte OK.
- 6 Určete přírůstek: 1 a počet v sérii: 6, stiskněte OK.
- 7 Stiskněte tlačítko PRINT

7



ZADNÍ ČÁST PROPOJOVACÍHO PANELU (#2)

- 1 Stiskněte tlačítko PPANEL
- 2 Nastavte vzdálenost mezi porty: 30mm, počet portů: 3, vyberte tlačítko DONE, stiskněte OK.
- 3 Zadejte text: A01, stiskněte ENTER, A02
- 4 Stiskněte tlačítko ADV.SER. +
- 5 Vyberte SIMULTANEOUS (souběžně), stiskněte OK.
- 6 Zvolte 1, aby byl prvním znakem v čísle série, stiskněte OK.
- 7 Zvolte 2, aby byl druhým znakem v čísle série, stiskněte OK.
- 8 Nastavte přírůstek: 2 a počet v sérii: 3, stiskněte OK.
- 9 Stiskněte tlačítko SHIFT + PPANEL +
- 10 Nastavte počet kopií na 1, stiskněte PRINT


9



MODUL

- 1 Stiskněte tlačítko MODULE
- 2 Nastavte délku štítku 17,5 mm # modulů 3, násobič: modul 1, násobič 1, modul 2, násobič 1, modul 3, násobič 2, vyberte tlačítko DONE, stiskněte tlačítko OK.
- 3 Zadejte text: BAR
- 4 Jedním stisknutím + se přejde na další modul
- 5 Opakujte kroky 3 – 4, dokud nebudou označeny všechny moduly
- 6 Stiskněte tlačítko PRINT

11

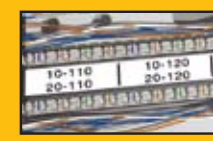

SVORKOVNICE TYPU 110

- 1 Stiskněte tlačítko PPANEL
- 2 Nastavte vzdálenost mezi porty: 30 mm a počet portů: 6, vyberte tlačítko DONE, stiskněte tlačítko OK.
- 3 Zadejte text: 10-110, stiskněte tlačítko ENTER, 20-110
- 4 Stiskněte tlačítko ADV.SER. +
- 5 Vyberte SIMULTANEOUS (souběžně), stiskněte OK.
- 6 Vyberte první znak, který má být číslem série, stiskněte OK.
- 7 Vyberte druhý znak, který má být číslem série, stiskněte OK.
- 8 Nastavte přírůstek: 1 a počet v sérii: 6, stiskněte OK.
- 9 Stiskněte tlačítko PRINT

13



SVISLÝ TEXT

- 1 Stiskněte tlačítko VERTICAL
- 2 Zvolte délku štítku: AUTO, stiskněte OK.
- 3 Zadejte text: RACK 3
- 4 Stiskněte tlačítko PRINT

15

RYCHLÉ RADY

- Nastavení štítků**
SETTINGS > Current Label Configuration (konfigurace aktuálních štítků)
- Klávesa CLR**
Návrat k obecnému nastavení a mazání všech textů, formátů a nastavení fontů
- Navigace**
Šipky
Přechod na další/předchozí štítek = SHIFT + ŠIPKA VLEVO/PRAVO
- Výběr číslic**
ŠIPKY NAHORU/DOLŮ (přidržením stisknuté klávesy se posouvá zrychluje)
Zadejte číslo
- Tisk**
Vícenásobný tisk = SHIFT + PRINT
Posun pásky = SHIFT + CUT
- Vkládání/vyjímání štítků**
Vložit štítky = SHIFT + SAVE
Vymout štítky = SHIFT + RECALL
- Ukládání/vyvolání štítků**
Uložit štítky = SAVE
Vyvolat štítky = RECALL
- Série**
Jednoduchá (A1 A2 A3) = SERIAL
Souběžná (A1 B2 C3) = SHIFT + SERIAL > Simultaneous
Pokročilá (A1 A2 B1 B2 A1 B2): SHIFT + SERIAL > Advanced

Technická podpora: 239 000 448

DYMO

DYMO bvba, Industriepark-Noord 30, B-9100 Sint-Niklaas - Belgium, A Newell Rubbermaid Company, www.sanfordbrands.com, Made in China - ©2007 DYMO



ŠTÍTKY NA VODIČE

ŠTÍTKY NA PANELE

ŠTÍTKY NA SVORKOVNICE

ŠTÍTKY PRO OBECNÉ POUŽITÍ