



brother®

QL-500 / QL-560

Tiskárna štítků

P ÍRU KA UŽIVATELE

DK **DK**
LABEL **TAPE**

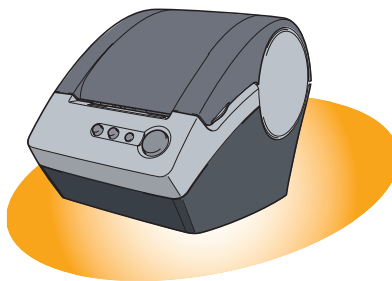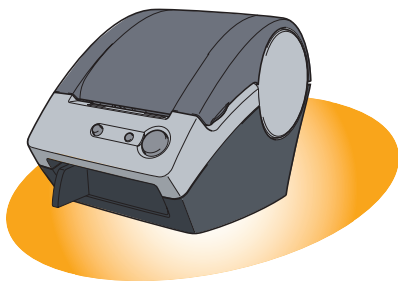

Úvod

KROK
1

Za ináme

KROK
2

Údržba a odstra ování
problém

P ed tím, než začnete tento p ístroj používat, si p e t te tuto p íru ku a ujist te se, že ji rozumíte. Doporu ujeme, abyste tuto p íru ku uschovali na snadno dostupném míst pro budoucí použití.

Děkujeme vám za zakoupení přístroje QL-500/560.

Tato příručka stručně popisuje základní kroky, jak začít váš přístroj QL-500/560 používat. Podrobnější informace naleznete v Příručce uživatele programu. Příručku uživatele programu lze nalézt ve složce Manuals na disku CD-ROM dodaném s přístrojem QL-500/560.

Děkujeme vám za doporučení, abyste si před prvním použitím přístroje QL-500/560 přečetli tuto příručku pečlivě a uschovali ji pro případnou budoucí potřebu.

Uživatelům, kteří si svůj výrobek zaregistrují na naší webové stránce, nabízíme servisní služby a podporu. Doporučujeme vám využít této příležitosti a zaregistrovat tento produkt u naší společnosti – navštivte tento webový odkaz:

Registrace uživatel na internetu
<http://register.eu.brother.com/>

Internetová stránka s podporou
<http://solutions.brother.com/>

POZNÁMKA. Výše uvedené stránky lze také otevřít z okna pro registraci uživatel na internetu na instalačním disku CD-ROM, který se dodává s touto tiskárnou. Těšíme se na vaši registraci.

Prohlášení o shod
(Pouze Evropa)

My, BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mihuzo-ku,
Nagoya, 467-8561, Japonsko

prohlašujeme, že tento výrobek splňuje základní ustanovení a další příslušná nařízení Směrnice 2006/95/EC, 2004/108/EC a 2005/32/EC.

Prohlášení o shodě je na naší webové stránce. Přejděte na <http://solutions.brother.com> -> zvolte oblast (např. Europe) -> zvolte zemi -> zvolte model -> zvolte „Návody“ -> zvolte Prohlášení o shodě (*podle potřeby zvolte jazyk).

Obsah

Úvod 2

Obecné informace 2

Bezpečnostní zásady 3

Obecné preventivní zásady 5

KROK 1 Zaínáme 8

1 Popis částí 8

Hlavní tisková jednotka 8

Kontrolka LED 9

2 Instalace DK role 9

3 Instalace vodička papíru 10

4 Připojení ke zdroji napájení 10

KROK 2 Údržba a odstranění problémů 11

Údržba 11

Údržba tiskové hlavy 11

Údržba válků 11

Údržba výstupní části pro štítky 12

Výměna jednotky odstihu 13

Odstranění problémů 15

Možné druhy problémů 15

Technické údaje o výrobku 16

Obecné informace

■ Oznámení o sestavení a publikování

Tato příručka byla sestavena a publikována pod dohledem společnosti Brother Industries, Ltd. a zahrnuje nejnovější popisy a technické údaje zařízení.

Obsah této příručky a technické parametry tohoto výrobku se mohou bez upozornění změnit.

Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ve zde obsažených technických údajích a materiálech bez upozornění a není zodpovědná za žádné škody (včetně následných) způsobené spoléháním se na prezentované materiály, včetně, ale nikoliv pouze, typografických a dalších chyb vztahujících se k publikaci.

© 2010 Brother Industries, Ltd.

■ Ochranné známky

Logo Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

© 2010 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti

Microsoft Corporation, USA.

Macintosh a Mac OS jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.

Názvy programového vybavení a produktů použitých v tomto dokumentu jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky poskytlých společností, které je vyvinuly. Každá společnost, jejíž název programu je uveden v této příručce, má ve vztahu ke svému vlastním programům uzavřenou licenční smlouvu na program.

Veškeré ostatní značky a názvy produktů uvedené v této příručce uživatele, Příručce pro instalaci programu a Příručce uživatele programu jsou registrované ochranné známky poskytlých vlastníků.



■ Symboly používané v této příručce

V této příručce jsou používány následující symboly:








- ⓘ Tento symbol označuje informace nebo pokyny, které je nutné dodržet. Ignorování těchto informací může mít za následek osobní zranění, poškození přístroje nebo selhání provozu.
- ✍️ Tento symbol označuje informace nebo pokyny, které vám mohou pomoci tiskárně lépe porozumět a účinněji ji používat.

Bezpečnostní zásady

Předtím si všechny tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Dodržujte všechna varování a pokyny uvedené na začátku.

 VAROVÁNÍ	Varuje vás, co máte udělat, abyste se vyhnuli riziku zranění.
 UPOZORNĚNÍ	Upozornuje vás na postupy, kterými se musíte řídit, abyste se vyhnuli poškození tiskárny.

V této příručce jsou používány následující symboly:









	Tato činnost je ZAKÁZÁNA.		NEROZEBÍREJTE výrobek.
	Produkt NESMÍTE postříkat vodou, ani ho do vody ponořovat.		NEDOTÝKEJTE se uvedené části produktu.
	Povinná činnost.		Odpojování.
	Pozor na možnost zásahu elektrickým proudem.		

■ Bezpečné používání zařízení

VAROVÁNÍ

Těmito pokyny je vhodné se řídit, abyste se vyhnuli vzniku požáru, zásahu elektrickým proudem i jiným poškozením.

■ Tiskárna

-  V případě nouže ihned odpojte napájecí kabel a přestaňte tiskárnu používat. Může existovat velmi malé riziko zásahu elektrickým proudem při úderu blesku.
-  Nedotýkejte se žádných kovových částí v okolí tiskové hlavy. Tisková hlava se při provozu tiskárny silně zahřeje a ihned po použití zůstává zahřátá. Nedotýkejte se jí přímo rukama.
-  Zbavte se plastových sáček vhodným způsobem a udržujte je z dosahu batolát a dětí. S plastovými sáčky si nehrajte ani je na sebe nenavlékejte.
-  Všimnete-li si u tiskárny neobvyklého zápachu, zahřívání, změny barvy, deformace nebo cokoliv neobvyklého, ihned ji přestaňte používat a odpojte napájecí kabel.
-  Tiskárnu nerozebírejte. Chcete-li tiskárnu nechat prohlédnout, upravit či opravit, obraťte se na prodejce, kde byla zakoupena, nebo místní autorizované servisní středisko.
-  Dbejte, abyste tiskárnu neupustili, nenarazili do ní ani do ní nijak neudělali.
-  Tiskárnu nedržte a nezvedejte za kryt DK role. Kryt by se mohl uvolnit, tiskárna spadnout na zem a poškodit se.
-  Zabraňte tomu, aby byla tiskárna jakýmkoliv způsobem vystavena vlhkosti.
-  Nepoužívejte tiskárnu, jsou-li v ní cizí tělesa. Pokud se do tiskárny dostane voda nebo nějaké cizí těleso, vysuňte ze zásuvky napájecí kabel a cizí těleso odstraňte. Je-li to zapotřebí, obraťte se na prodejce, kde byla tiskárna zakoupena, nebo autorizované servisní středisko.

⚠ VAROVÁNÍ

T mito pokyny je vhodné se ídit, abyste se vyhnuli vzniku požáru, zásahu elektrickým proudem i jiným poškozením.

■ Napájecí kabel

- ⊘ S tiskárnou používejte pouze autorizovaný zdroj napájení (220-240 V st ídavého proudu).
- ⊘ Napájecí kabel nesmíte na íznout, poškodit, ani na n j umíst'ovat t žké pedm ty.
- ⚠ Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tiskárnou.
- ⊘ Je-li napájecí kabel poškozený, nepoužívejte ho.
- ⊘ Nedotýkejte se napájecího kabelu ani elektrické zásuvky, pokud máte mokré ruce.
- ⚠ Dbejte, abyste napájecí kabel zasunuli do elektrické zásuvky správným zp sobem.
- ⊘ Elektrickou zásuvku nesmíte p etížit zapojením p íliš mnoha za ízení. Nezasouvejte napájecí kabel do zásuvky, která je poškozená.
- ⚠ Jestliže nebudete tiskárnu delší dobu používat, vytáhn te napájecí kabel ze zásuvky.

⚠ UPOZORN ĚNÍ

T mito pokyny je vhodné se ídit, abyste se vyhnuli vzniku požáru, zásahu elektrickým proudem i jiným poškozením.

■ Tiskárna


- ⚠ V blízkosti tiskárny by se m íla nalézat standardní elektrická zásuvka a být snadno dostupná.

■ Napájecí kabel

- ⚠ Pokud vytahujete napájecí kabel ze zásuvky nebo jej do ní zasunujete, držte jej vždy za zástr ku. Budete-li tahat p ímo za kabel, mohlo by to kabel poškodit.

■ Jednotka odst íhu

- ⊘ Nedotýkejte se epele jednotky odst íhu.
- ⊘ Neotevírejte horní kryt, dokud je jednotka odst íhu v provozu.
- ⊘ Na jednotku odst íhu nesmíte p íliš tla ít.

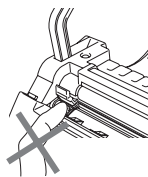

■ Instalace/uložení

- ⊘ Umíst te tiskárnu na rovný a stabilní povrch, jako je nap íklad deska stolu.
- ⊘ Na tiskárnu nepokládejte žádné t žké objekty.

■ DK role (DK štítek, DK páska)

- ⚠ Bu te opatrní, abyste DK roli neupustili.
- ⚠ V závislosti na umíst ní, materiálu a podmínkách okolního prost edí se m íže štítek odloupnout nebo stát neodstranitelným. Barva štítku se m íže zm ínit nebo p ílnout k jiným objekt m.
- ⚠ DK role používají termopapír a termální film. Na slunci a p íp sobení tepla jak štítek, tak výtisk vyblednou. Nepoužívejte DK role na venkovní použití, které vyžaduje odolnost.
- ⚠ Než štítek n kam umístíte, ov te si podmínky okolního prost edí a materiál. Vyzkoušejte štítek tak, že umístíte jeho malý kousek na n jaké nenápadné místo zamýšleného povrchu.


Obecné preventivní zásady

■ Tiskárna

- Tiskárnu nikdy nerozebírejte a nenechte ji zvlhnout, abyste se vyhnuli riziku požáru nebo zásahu elektrickým proudem. Napájecí kabel nesmíte vytahovat ze zásuvky ani jej do ní zasunovat mokřými rukama. To by mohlo vyvolat zásah elektrickým proudem nebo požár.
- Nedotýkejte se jednotky odstihu. Mohli byste se poranit. Při výměně jednotky odstihu buďte obzvláště opatrní.
- Tiskárna je velmi přesný stroj. Dbejte, abyste tiskárnu neupustili, nenarazili do ní ani do ní nijak neudeřili.
- Tiskárnu nezvedejte za kryt při ihrádce na DK roli. Kryt by se mohl uvolnit, tiskárna spadnout na zem a poškodit se.
- Ponecháte-li tiskárnu poblíž televize nebo rádia, nemusí fungovat správným způsobem. Nepoužívejte tiskárnu v blízkosti žádného záření, které by mohlo vyvolávat elektromagnetické rušení.
- Tiskárnu nesmíte vystavovat působení slunečního světla, ohně, vysokých teplot ani žádných jiných záření. Dále ji neumísťujte na místa, kde bude vystavena extrémně vysokým i nízkým teplotám, vysoké vlhkosti a přeměně prachu. To by mohlo způsobit selhání její funkce.
- Tiskárnu nečistěte pomocí octu, benzenu, alkoholu ani žádných jiných organických rozpouštědel. To by mohlo poškodit její povrch. K čištění tiskárny používejte suchý mýdlový roztok.
- Na horní část tiskárny neumísťujte žádné těžké předměty ani předměty obsahující vodu. Pokud se do tiskárny dostane voda nebo nějaké cizí těleso, obraťte se na prodejce, kde byla tiskárna zakoupena, nebo místní autorizované servisní středisko. Budete-li tiskárnu používat i v případě, že se do ní dostane voda nebo cizí těleso, můžete ji poškodit nebo způsobit osobní úraz.
- Do výstupního slotu štítků nebo USB portu nezasouvajte žádné předměty a dbejte, aby nebyly nijak blokovány.
- Neumisťujte do blízkosti tiskové hlavy žádné kovové části. Tisková hlava se při provozu tiskárny silně zahřeje a ihned po použití zůstává zahřátá. Nedotýkejte se jí přímo rukama.
- Používejte pouze propojovací kabel (USB kabel) dodaný s tiskárnou.
- Jestliže se tiskárnu chystáte delší dobu nepoužívat, vyjměte z ní DK roli.
- Nepokoušejte se tisknout štítky, je-li kryt DK role otevřený.
- Jestliže dojde k uvíznutí papíru díky nahromaděnému lepidlu na povrchu vodičky papíru, odpojte ze zásuvky napájecí kabel a otečte nahromaděné lepidlo na vodičku papíru pomocí kusu látky namočeného do etanolu nebo isopropylalkoholu (určeného na čištění). Doporučujeme ištění vodičky papíru při výměně jednotky odstihu. Viz „Výměna jednotky odstihu“ na straně 13.

■ Jednotka odstihu

- Jednotka odstihu obsahuje velmi ostrou čepel. Abyste zabránili poranění zlomenou čepelí jednotky odstihu:
 - Používáte-li jednotku odstihu, ujistěte se, že horní kryt je zavřený.
 - Vkládáte-li nebo vyjímáte-li jednotku odstihu, nepoužívejte nadměrný tlak.
 - Jakmile se jednotka odstihu otupí, můžete ji vyměnit za novou.
 - Pokud jednotku odstihu poškodíte, odpojte tiskárnu ze zdroje napájení a opatrně vyjměte jednotku odstihu pomocí kleští.

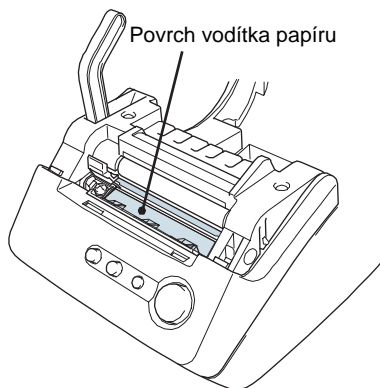



- Jestliže se pístroj zablokuje díky nahromaděnému lepidlu, můžete otestovat povrch vodítko papíru. Odpojte tiskárnu z napájení a otáčejte lepidlo z povrchu vodítko papíru pomocí kusu látky nebo tkaniny namožené v isopropylalkoholu. Doporučujeme otestovat vodítko papíru pomocí jednotky odstředivého ihu. Viz „Výměna jednotky odstředivého ihu“ na straně 13.
- Jednotka odstředivého ihu by měla být schopná provést přibližně 5 000 otáček a více v závislosti na tom, jak tiskárnu používáte. Pokud vaše tiskárna štítky neošetřává správně nebo se často zablokovává, je možné, že jednotka odstředivého ihu dosáhla konce své životnosti – můžete ji vyměnit.

■ Napájecí kabel

- Používejte pouze napájecí kabel pro stávající proud dodaný s tiskárnou.
- Jestliže nebudete tiskárnu delší dobu používat, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
- Pokud vytahujete napájecí kabel ze zásuvky nebo jej do ní zasunujete, držte jej vždy za zástrčku. Netahejte přímo za kabel. Vodič v kabelu by se mohl poškodit.
- Tiskárnu byste měli umístit do blízkosti snadno dostupné standardní elektrické zásuvky.

■ DK role (DK štítek, DK páska)

- Používejte pouze originální příslušenství a spotřební materiály společnosti Brother (se značkami  a ). Nepoužívejte žádná neautorizovaná příslušenství a spotřební materiály.
- Jestliže štítek napevníte na vlhký, zašpiněný nebo mastný povrch, může se snadno odlepit. Před napevněním štítku otestujte povrch, na který jej chcete napevnit.
- DK role používá termopapír a termální film, takže ultrafialové paprsky, vítr a déšť mohou způsobit vyblednutí barev štítku a odlupování jeho okraje.
- DK role nevystavujte přímo působení slunečního světla, vysokých teplot, vysoké vlhkosti nebo prachu. Uchovávejte DK role na chladném místě ve stínu. Používejte je ihned po otevření obalu.
- Poškábejte-li potíštěný povrch štítku nehty nebo nějakým kovovým předmětem nebo dotknete-li se potíštěného povrchu rukama zvlhlými vodou, potom, lékařskou masťou apod., může to změnit barvu nebo způsobit její vyblednutí.
- Štítky nenalepujte na osoby, zvířata ani rostliny.
- Protože konec DK role není navržen tak, aby přiléhala k cívice se štítky, poslední štítek se nemusí podařit správně oříznout. Pokud k tomu dojde, vyjměte zbývající štítky, vložte novou DK roli a vytiskněte poslední štítek znovu.
- Poznámka. Aby se tento jev vykompenzoval, počet DK štítků obsažených v každé DK pásce může být o něco vyšší, než je udáváno.
- Jestliže odloupnete DK štítek, některé části štítku mohou zůstat na místě. Před napevněním nového štítku odstraňte zbývající části.
- Některé DK role používají pro své štítky trvalé lepidlo. Tyto štítky po napevnění není snadné odstranit.
- Před tím, než použijete štítky na CD/DVD, sečtěte pokyny v návodu k použití vašeho CD/DVD přehrávače ohledně nalepování štítků na CD/DVD.
- Nepoužívejte štítky na CD/DVD v CD/DVD přehrávači se slotem pro zavádění CD/DVD disků, jako je například CD přehrávač v autě, do kterého se CD disk zasouvá prostřednictvím slotu v přehrávači.
- Jakmile štítek nalepíte na CD/DVD disk, neodlupujte ho, protože byste mohli strhnout tenkou povrchovou vrstvu disku, což by disk poškodilo.
- Nenalepujte štítky na CD/DVD na CD/DVD disky navržené pro použití s inkoustovými tiskárnami. Štítky se z těchto disků snadno odlupují a používání disku s odloupeným štítkem by mohlo vést k poškození nebo ztrátě dat.
- Když nalepujete CD/DVD štítky, používejte aplikátor dodaný s rolemi štítků na CD/DVD. Zanedbání této zásady by mohlo způsobit poškození CD/DVD přehrávače.
- Uživatel přijímá plnou zodpovědnost za nalepování CD/DVD štítků. Společnost Brother se z jakéhokoli zodpovědnosti za ztrátu nebo poškození dat způsobenou nevhodným použitím štítků na CD/DVD.

■ CD-ROM a programové vybavení


- Dejte pozor, aby se disk CD-ROM nepoškrábal, a rovněž jej nevystavujte vysokým i nízkým teplotám.
- Nepokládejte na disk CD-ROM žádné těžké předměty a netlačte na něj.
- Programové vybavení na disku CD-ROM je určeno pouze k použití s touto tiskárnou. Další podrobnosti viz licenční ujednání na disku CD. Toto programové vybavení může být nainstalováno na více osobních počítačích, například pro kancelářské použití atd.

1 Popis ástí


Hlavní tisková jednotka

■ Přední část

QL-500

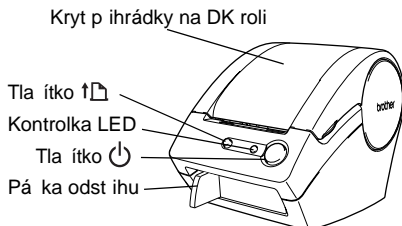


QL-560

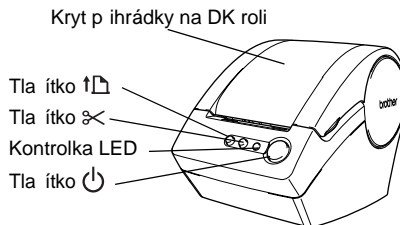


■ Zadní část

QL-500 / QL-560

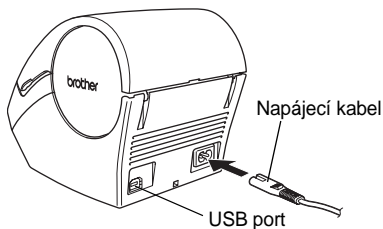

⚠ Nep ípojíte p ístroj QL-500/560 k vašemu počíta i, dokud k tomu nebudete vybídnutí p í instalaci ovlada e tiskárny.

📄 Pro odst íhnutí potišt ných štítk ů použijte pá ku odst íhu.

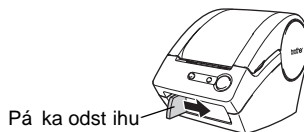


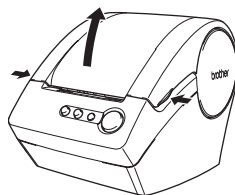
Kontrolka LED

Kontrolka LED na vašem p ístroji QL-500/560 signalizuje sou asný provozní stav.

Kontrolka	Stav
Zhasnutá ○	Napájení je VYPNUTO.
Svíí ●	Napájení je ZAPNUTO. (Pokud je napájení zapnuto, kontrolka LED obvykle svíí, ale p í íšt ní nebo chyb bude kontrolka blikat.)
Rychle bliká ○●○●○●○●○●○●○	Došlo k jedné z následujících chyb: <ul style="list-style-type: none"> • Chyba jednotky odst íhu. • Chyba ídla štítku . (DK role není správn nainstalována, DK role došla nebo došlo k uvíznutí štítku.) • P íhrádka na DK roli je otev ena b hem provozu p ístroje. • Byla nainstalována špatná DK role. • Není nainstalována žádná DK role.
Pomalu bliká ●—○—○—○	Probíhá chlazení. (P ístroj eká na ochlazení tiskové hlavy.)
Desetkrát rychle zabliká a pak p estane svííí ○●○ × 10	Chyba systému. Vypn te a znovu zapn te p ístroj QL-500/560. Pokud k této chyb dojde znovu, obra'te se na obchod, kde byl p ístroj QL-500/560 zakoupen, nebo na místní autorizované servisní st edisko.


2 Instalace DK role

- 1** Vypn te p ístroj QL-500/560 stisknutím tlačítka . Uchopte kryt p íhrádky na DK roli na obou stranách ve p ední ásti p ístroje QL-500/560 a pevným zdvihnutím nahoru kryt otev ete.






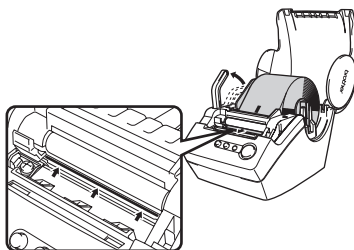
- 2** Vložte cívku do vodiček cívky v p íhrádce na DK roli.

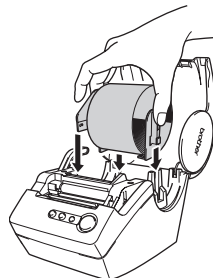- ⚠
- Ujist te se, že úchytky cívky jsou pevn vsunuty do vodiček cívky na pravé a levé stran .
 - Vsu te cívku tak, aby byla DK role na pravé stran p ístroje QL-500/560.




3 Zvedn te pá ku štítík a poté vsu te konec DK role do slotu ihned p ed jednotkou odst ihu.

 Pokud není možné vsunout konec DK role do slotu, nasu te roli co nejdále a poté sklopte pá ku na štítíky a zav ete kryt. Zapn te p ístroj QL-500/560 stisknutím tlačítka  a poté usa te roli stisknutím tlačítka .




4 Vrat'te zp t pá ku na štítíky a zav ete kryt p íhrádky na DK roli.

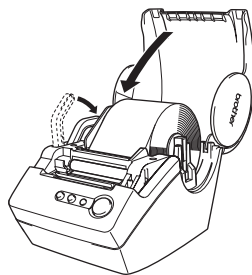


3 Instalace vodítka papíru

Váš p ístroj QL-500/560 je vybaven vodítkem papíru, které zachycuje pásy potišt ných štítík , které nebyly z p ístroje od íznuty.


P ípevn te vodítka papíru k p ední ásti p ístroje QL-500/560 tak, jak je zobrazeno na obrázku.


 Pokud tisknete více než 10 štítík zároveň a každý štítek je automaticky od ezáván, vodítka papíru odstra te (pouze model QL-560).

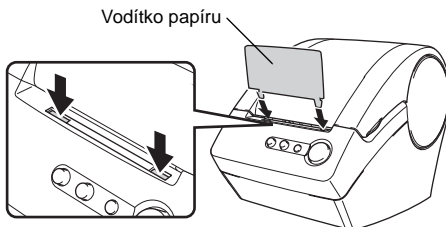

4 P ípojení ke zdroji napájení

P ípojte k p ístroji QL-500/560 napájecí kabel pro st ídavý proud a poté zasu te napájecí kabel do standardní elektrické zásuvky.

-  • Než zasunete zástr ku kabelu, zkontrolujte, zda má elektrická zásuvka nap tí 220-240 V.
- Až p estanete p ístroj QL-500/560 používat, vytáhn te napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- P í vytahování kabelu ze zásuvky netahejte za kabel. Vodi v kabelu by se mohl poškodit.

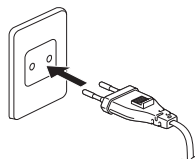

Údržba

Údržbu tiskárny stačí provádět pouze v případě potřeby. V některých případech však může být zapotřebí údržbu provádět i při běžném používání (například, je-li v prostředí hodně prachu).

Údržba tiskové hlavy

DK role (druh papíru pro záznam pomocí vysokých teplot) používaná s tiskárnou je navržena tak, aby automaticky čistila tiskovou hlavu. Když DK role projde hlavou během tisku a písunu štítek, tiskovou hlavu vyčistí.


Údržba válečku

Vyčistěte váleček pomocí čistícího listu (dodáván zvlášť). Tiskárna obsahuje pouze jeden čistící list.

- ✎ Provádíte-li údržbu válečku, nezapomeňte použít čistící list dodávaný výhradně pro tuto tiskárnu.
- Budete-li používat jiné čistící listy, povrch válečku může být poškozen a může dojít k selhání jeho funkce.


1 VYPNĚTE napájení tiskárny.

- ### 2 Zvedněte obě strany spodní části krytu DK role na přední straně tiskárny a otevřete kryt.

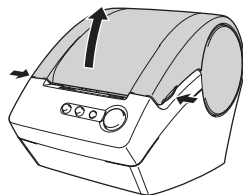

- ### 3 Vytáhněte nahoru uvolňovací páku válečku a DK roli vyjměte.

- ✎ Nezapomeňte DK roli odstranit před tím, než budete váleček čistit. Jestliže DK roli neodstraníte, funkce čištění válečku nebude fungovat správně.

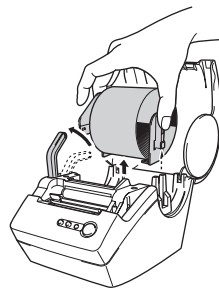


4 Vložte okraj (A) listu do tiskové jednotky a nasm rujte ho ven kousek p ed jednotku odst ihu.

- ✎ • Neodstra ujte ást (A) listu.
- Potišt ná strana listu by m la být oto ena sm rem nahoru.




5 Jakmile vložíte list do tiskové jednotky, zatla te zpátky uvol ovací pá ku a odstra ást (B) listu.

- ✎ Pot ebujete-li zakoupit list, obraťte se na prodejce, kde byla tiskárna zakoupena, nebo na místní autorizované servisní st edisko.

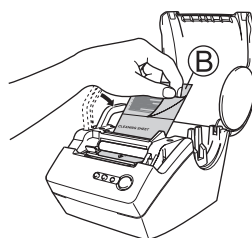



6 Uzav ete kryt DK role a ZAPN TE napájení tiskárny.

7 Stiskn te a podržte stisknuté déle než jednu vte inu tlačítko .

Vále ek se oto í o 100 mm.


P ilnavá strana listu odstraní jakékoliv skvrny nebo prach na vále ku.

- ✎ • Pokud nepodržíte tlačítko  stisknuté déle než jednu vte inu, vále ek se oto í pouze o 8 mm.
- Po použití se listu zbavte.

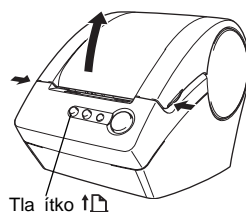


Údržba výstupní ásti pro štítky

Nachází-li se na výstupní ásti pro štítky (kovová destička a vodičko z um lé prysky ice) lepidlo a tiskárna štítek poškodí, vytáhn te ze zásuvky napájecí kabel a vy ist te výstupní ást pro štítky kusem látky namo eným v etanolu nebo isopropylalkoholu. Doporu ujeme istit výstupní ást pro štítky p í vým n jednotku odst ihu.

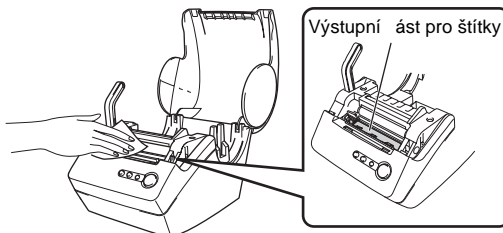


6 Uchopte úchytku a zdvihněte jednotku odstihu ven.

⚠ Dávejte pozor, abyste se nedotkli špičky jednotky odstihu.

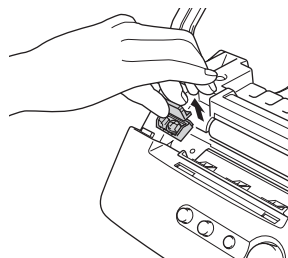

7 Vložte novou jednotku odstihu do správné pozice.

8 Jakmile bude jednotka umístěna ve správné pozici, utáhněte šroub, který drží špičku jednotky odstihu na místě.

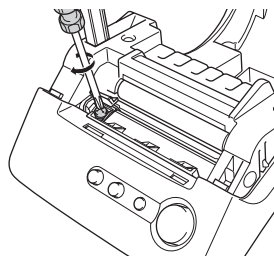

9 Vložte DK roli a zavěste kryt DK role.
Pro podrobnosti viz → „Instalace DK role“ na straně 9.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- ⊘ Nedotýkejte se špičky jednotky odstihu.
- ⊘ Neotevírejte horní kryt, dokud je jednotka odstihu v provozu.
- ⊘ Na jednotku odstihu nesmíte příliš tláhnout.




Odstraňování problémů

Pokud dojde k problému během používání tiskárny, zkuste jej vyřešit následujícími způsoby.

Možné druhy problémů

Problém	Řešení
<ul style="list-style-type: none"> • Při tisku QL-500/560 netiskne nebo došlo k chybě tisku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Není uvolněný USB kabel? Zkontrolujte, že USB kabel je správně připojený. • Je DK role správně nainstalována? Pokud ne, vyjměte DK roli a nainstalujte ji znovu. • Zbývá dostatek role? Zkontrolujte, že zbývá dostatek role. • Není otevřen kryt při ihrádce na DK roli? Zkontrolujte, že kryt při ihrádce na DK roli je zavřený.
<ul style="list-style-type: none"> • Při tisku napájení nesvítí ani neblíká. 	<ul style="list-style-type: none"> • Je správně připojen napájecí kabel? Zkontrolujte, zda je k počítači připojen napájecí kabel a zda je kabel zastrčen do zásuvky. Je-li kabel správně připojen, vyzkoušejte ho zapojit do jiné elektrické zásuvky. * Pokud tlačítka napájení stále nesvítí ani neblíká, obraťte se na prodejce, kde byla tiskárna zakoupena, nebo na místní autorizované servisní středisko.
<ul style="list-style-type: none"> • Na vytisknutých štítcích se nalézají šmouhy nebo špatně vytisklé znaky nebo nejsou štítky v počítači správně posouvány. 	<ul style="list-style-type: none"> • Není znečištěná tisková hlava nebo váleček? Pokud tisková hlava nebo váleček během používání obvykle ztuhne, můžete je očistit, než se na nich uvisnou prach nebo nečistoty z válečku. V takovém případě váleček vyčistěte. Viz „Údržba válečku“ na straně 11.
<ul style="list-style-type: none"> • Na PC se zobrazí hlášení o chybě při tisku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zvolili jste správný port? Ověřte, že v seznamu „Tiskne do následujících portů“ v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny je zvolen správný port. • Nenachází se počítač QL-500/560 v režimu chlazení (neblíká pomalu kontrolka LED)? Počkejte, dokud nepřestane kontrolka LED blikat, a potom zkuste tisknout znovu.
<ul style="list-style-type: none"> • Štítky se zasekly v jednotce odstavění nebo nejsou po vytisknutí správně vysouvány ven. 	<ul style="list-style-type: none"> • Neztratil hrot jednotky odstavění svou ostrost? • Dochází k chybám jednotky odstavění? Vyčistěte jednotku odstavění. Pro podrobnosti viz „Výměna jednotky odstavění“ na straně 13. • Nenachází se na válečku nečistoty nebo prach, které by mu bránily se volně otáčet? Vyčistěte váleček pomocí čistícího listu. Pro podrobnosti viz „Údržba válečku“ na straně 11.
<ul style="list-style-type: none"> • Při nainstalování nové role štítků, když je stále aktivní funkce Add-In, se neaktualizuje styl rozvržení. 	<ul style="list-style-type: none"> • Byla nová role štítků nainstalována před tím, než jste aktivovali funkci P-touch Add-In (funkce P-touch se přidává k vašemu standardnímu panelu nástrojů Microsoft)? Ukončete funkci P-touch Add-In, zaveďte druhý typ role štítků, aktivujte funkci P-touch Add-In znovu, zvolte „Select Layout“ a poté ověřte rozvržení.
<ul style="list-style-type: none"> • Ikona funkce P-touch Add-In se nezobrazuje v aplikaci Microsoft Word. 	<ul style="list-style-type: none"> • Spustili jste aplikaci Microsoft Word z aplikace Microsoft Outlook? • Je aplikace Microsoft Word zvolena jako editor, který se obvykle používá s aplikací Microsoft Outlook? Vzhledem k programovým omezením funkce Microsoft Word Add-In nefunguje s výše uvedenými nastaveními. Ukončete aplikaci Microsoft Outlook a spusťte znovu aplikaci Microsoft Word.

Technické údaje o výrobku

Položky		Technické údaje
Displej		Kontrolka LED (zelená)
Tisk	Metoda tisku	Přímý tepelný tisk pomocí tepelné hlavy
	Rychlost tisku	Max. 90 mm/s. Max. 50 štítků /min. (QL-500), 56 štítků /min. (QL-560) (standardní adresové štítky)
	Tisková hlava	300 dpi/720 bod
	Max. šířka tisku	59 mm
	Min. délka tisku	25,4 mm
Jednotka odstihu		Ruční jednotka odstihu (QL-500) Automatická jednotka odstihu (QL-560)
Tlačítka		Tlačítka  , tlačítka  , tlačítka  (pouze model QL-560)
Rozhraní		USB
Napájení		220-240 V střídavého proudu, 50/60 Hz 0,9 A
Velikost		146 mm (Š) × 196 mm (H) × 152 mm (V)
Hmotnost		Přibližně 1,3 kg (bez DK role štítků)
Provozní teplota		10 až 35 °C
Provozní vlhkost		20 až 80 % (bez kondenzace)

brother®