



# ÚVOD

Pomocí PT-1830 můžete vytvářet štítky pro jakékoliv použití. K dispozici je výběr z mnoha rámečků a znaků různých velikostí a stylů pro návrh krásných uživatelských štítků. Dále jsou k dispozici rozmanité páskové kazety umožňující tisk barevných štítků různých šířek. Než začnete, pečlivě si přečtěte tuto příručku a uložte ji na vhodném místě tak, abyste ji měli stále při ruce.

## VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ

- V této tiskárně používejte pouze pásky Brother TZ. Nepoužívejte pásky, které nemají značku.
K čištění stroje nepoužívejte alkohol ani jiná organická ředidla.
Nedotýkejte se mechanismu tiskové hlavy.
Nevytavujte stroj ani extrémně vysokým teplotám ani extrémně vysoké vlhkosti.

# 1 PŘÍPRAVA

## Kazety s páskou

Při výměně páskové kazety nejprve zkontrolujte, zda je napájení vypnuté.
1 Otevřete kryt šachty kazety tak, že jej současně uchopíte na obou stranách a zvednete.
2 Vložte novou kazetu s páskou, dbejte na její správné uložení.


## Napájení

Při výměně baterií nejprve zkontrolujte, zda je napájení vypnuté.
1 Otočte přístroj a sejměte kryt šachty baterií.
2 Vložte šest nových alkalických baterií velikosti AA (LR6), přičemž dbejte na správné směřování polů.

Použití síťového adaptéru (AD-24ES)
1 Zasuňte konektor kabelu adaptéru do zásuvky na pravé straně zařízení.
2 Zasuňte zástrčku do nejbližší standardní elektrické zásuvky.

# 2 OBSLUHA

## Klávesnice a displej LCD

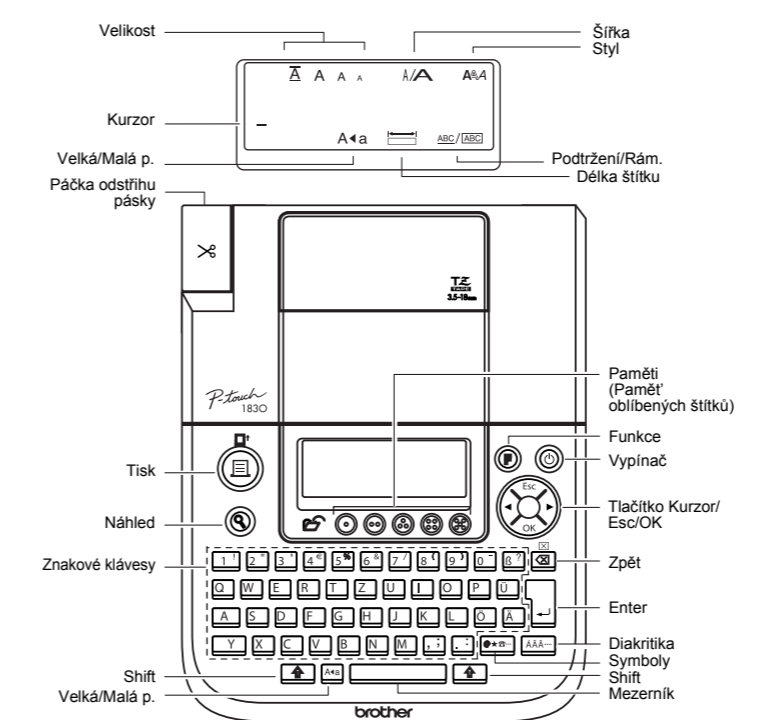


- Displej LCD zobrazuje 15 znaků na řádek, vkládaný text však může mít až 80 znaků.
Pomocí klávesy kurzoru a současným přidržením klávesy Shift se přesuňte na začátek/konec textu.

## Počáteční nastavení

1 Zapněte stroj
K napájení použijte šest baterií velikosti AA nebo síťový adaptér.
2 Nastavte jazyk (English/Deutsch/Poliski/Česky/Magyar)

- Není-li po dobu 5 minut stisknuta žádná klávesa, stroj se automaticky vypne.
Akce zrušíte stiskem.
Chcete-li zahájit nastavení, vypněte stroj, přidržte klávesy a a pak stiskem tlačítka stroj opět zapněte.

## Vytváření štítků

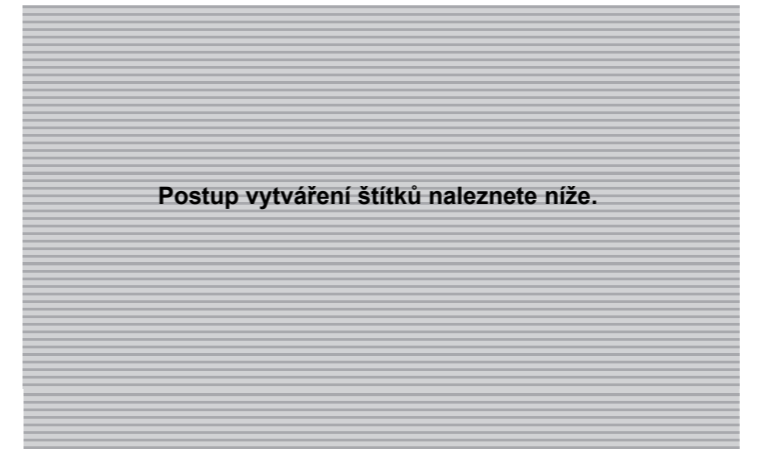

# 3 REFERENCE

## Odstraňování problémů

Table with 2 columns: Hlášení (Warning) and Příčina/Náprava (Cause/Correction). Rows include: Slabá Bat! (Weak battery), Zkont. Bat! (Check battery), Neplatné! (Invalid), Není text! (No text), Limit řádky! (Line limit), Není kazeta! (No cassette), Chyba odstřihu! (Trim error), Plně! (Full), Text dlouhý! (Text too long), Bez rámečku? (No frame?).

## Co dělat když...

Table with 2 columns: Problém (Problem) and Řešení (Solution). Rows include: Po zapnutí stroje zůstává displej prázdný, Stroj netiskne, Vytisknuté znaky nemají správný tvar, Paměť se samovolně vymazala, Na vytisknutém štítku chybí linka, Stroj se „zasekl“ při stisku klávesy.

## Specifikace

Table with 2 columns: Položka (Item) and Specifikace (Specification). Rows include: Rozměry, Hmotnost, Napájení, Kazeta s páskou.

## Příslušenství

Table with 2 columns: Příslušenství (Accessories) and Skladové č. (Inventory No.). Rows include: Kazety s páskou, Síťový adaptér.

## Kontaktní informace

Kontaktní informace se mohou lišit podle země. Viz webové stránky. (http://www.brother.eu)

# 1 SESTAVENÍ TEXTU

## Přepínání Velká/Malá písmena

Velká písmena (ZAPNUTO) / Malá písmena (VYPNUTO)
A B C D E / a b c d e

## Výroba dvouřádkového textu

Přesuňte kurzor do pozice, kde má začít druhý řádek, a stiskněte.
Pro dvouřádkové texty použijte pásku širokou 9 mm, 12 mm nebo 18 mm.

## Zápis symbolů

Grid of symbols for insertion: punctuation, currency, mathematical, and technical symbols.

## Vkládání znaků s diakritikou

Grid of characters with diacritics: Czech and Slovak characters like Č, Š, Ž, ě, ů, ř, etc.

# 2 NÁVRH ŠTÍTKŮ

## Nastavení [Velikost]

Veliké / Střední / Malé / [MAX.]
J.SMITH J.SMITH J.SMITH J.SMITH

## Nastavení [Šířka]

[Normální] / [x2] / [x1/2]
J.SMITH J.SMITH J.SMITH

## Nastavení [Styl] (Vertikální)

[Normální] / [Tučné] / [Obrysové] / [Stínované] / [Kurziva] / [Kurziva tučné] / [Kurziva obrys] / [Kurziva obrysové] / [Kurziva stín.] / [Vertikální]

## Nastavení [Podtržení/Rám.]

[Vypnuto] / [Podtržení] / [Obilý rám] / [Cukroví] / [Bublína] / [Transparent] / [Dřevo] / [Vlnky] / [Ruka] / [Květina] / [ABC] / [ABC] / [ABC] / [ABC] / [ABC]

## Nastavení [Tabulátor]

Nastavením tabulátorů můžete navrhovat zarovnané texty.
Příklad: Nastavení tabulátoru mezi „ABC“ a „D“

## Nastavení [Délka tabulát.] (Auto/0 - 100mm)

[Délka tabulát.] / [25mm]

## Nastavení [Délka štítku] (Auto/30 - 300mm)

[Délka štítku] / [30mm]

## Nastavení [Autoformát]

[Autoformát] / [Hřbet VHS]
Table with 2 columns: Použití (Usage) and Délka (Length). Rows include: Hřbet VHS, Hřbet MiniDV, Audio kazeta.

# 3 TISK ŠTÍTKŮ

## Náhled textu

Před výtiskem si můžete text prohlednout.
Displej LCD ukáže celý text a délku štítku (mm) a pak se vrátí k původnímu zobrazení.

## Tisk

Štítek odstřihneme tak, že stlačíme páčku odstřihu v levém horním rohu stroje.
Nepokoušejte se odstřihnout pásku, když je zobrazena zpráva „Tisk“ nebo „Posun“.

## Posun (Posun pásky)

Po instalování nové páskové kazety nebo před odstřihnutím štítku po tisku s nastavením okrajů [Tisk sady] posuňte pásku.

## Nastavení [Okraj] (Okraj pásky)

[Plně] / [Poloviční] / [Úzké]
POZNÁMKA: Nůžkami odstříhnete vytisknuté tečky (•), aby text byl uprostřed štítku.

## Nastavení [Tisk sady]

[Tisk sady] / [např. 2]
ABC ABC ABC / ABC ABC DEF

## Pomocí [Volba tisku]

[Kopie]
Od každého štítku můžete vytisknout až 9 kopií.
Zodot 1-9? 5

## [Číslování]

Od stejného textu můžete vytisknout řadu štítků tak, že budete po výtisku každého štítku zvyšovat zvolené číslo o 1.
Příklad: Tisk řady štítků obsahujícího pořadové číslo (0123, 0124 a 0125)

## [Zrcadlový]

[Zrcadlový] / [Zrcadlový tisk?]
Při zrcadlovém tisku použijte průhlednou pásku, aby štítky bylo možno dobře číst z protější strany.

# 4 HOTOVÉ ŠTÍTKY

Examples of finished labels: Ken@P-touch.com, Mary.B, Larry Sampson Marketing Dept., 05(8652)-6491, DO NOT TOUCH, My Favorite Music, BO's Best Hit.

## UŽITEČNÉ FUNKCE

### Paměť oblíbených štítků

Často používané texty můžete uložit do paměti a přímo je vytisknout nebo otevřít, když chcete v případě potřeby i editovat.

### Funkční klávesové zkratky

Table with 3 columns: Klávesa (Key), Funkce (Function), Funkce (Function). Rows include: [F1] [Velikost], [F2] [Šířka], [F3] [Styl], [F4] [Podtržení/Rám.], [F5] [Okraj], [F6] [Délka tabulát.], [F7] [Délka štítku], [F8] [Autoformát], [F9] [Okraj], [F10] [Volba tisku].