

brother

TZe
TAPE

P-touch



D02BB9001

PT-D460BT



Rozložení klávesnice se může v jednotlivých zemích lišit.

Děkujeme vám za zakoupení tiskárny štítků PT-D460BT (dále jako „tiskárna štítků“). Tiskárna PT D460BT vytváří profesionální, trvanlivé štítky vysoké kvality. Dále jsou k dispozici různé typy kazet s páskami, které umožňují tisk štítků různých šířek a rozmanitých barev.

Před použitím tiskárny štítků si prosím přečtete tuto příručku včetně části *Příručka bezpečnosti výrobku*. Po přečtení příručku uschovejte na bezpečném místě.

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží, pokyny ke stažení softwaru a příruček najdete na webu support.brother.com.

Spotřební materiál

Kazeta Brother s páskou TZe	Dostupné šíře: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
Kazeta s páskou pro čištění tiskové hlavy	TZe-CL4

Příručka bezpečnosti výrobku

Bezpečnostní opatření

Před použitím produktu si nezapomeňte přečíst tuto část. Obsahuje důležité bezpečnostní pokyny. Doporučujeme, abyste tento dokument uschovali na snadno dostupném místě pro budoucí použití.

- V případě servisu, úprav nebo oprav se obračejte na zákaznický servis Brother nebo místního prodejce společnosti Brother.
- Pokud výrobek pracuje nestandardně nebo se vyskytne jakákoliv chyba, nebo pokud je poškozen jakýkoli kabel, vypněte produkt, odpojte všechny kabely a kontaktujte zákaznický servis Brother nebo místního prodejce společnosti Brother.
- Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za škody vzniklé následkem zemětřesení, požáru či jiných přírodních pohrom, činů třetích stran, záměrného či nedbalého používání uživatelem, chybného používání nebo provozu za jiných zvláštních podmínek.
- Neneseme zodpovědnost za škody (ztráty, ušlý zisk, přerušování obchodní činnosti nebo ztrátu způsobů komunikace), které mohou vzniknout použitím nebo nemožností používat produkt.
- Neneseme žádnou zodpovědnost za škody, které mohou vzniknout nesprávným používáním produktu, například připojením nekompatibilního zařízení nebo použitím nekompatibilního programu.
- Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za případné škody ani ušlý zisk vyplývající z použití štítků vytvořených tímto produktem. Nemůžeme přijmout zodpovědnost ani za ztrátu či změnu dat kvůli selhání, opravě nebo spotřebnímu materiálu a nepřijímáme ani žádné nároky pocházející od třetí strany.
- Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny v technických údajích a materiálech uvedených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění. Dále společnost Brother není zodpovědná za žádné škody (včetně následných) způsobené spoléháním se na prezentované materiály, včetně např. typografických a dalších chyb vztahujících se k publikacím.
- Další informace o dostupném softwaru viz *Příručka uživatele* na Brother support webu na adrese support.brother.com.
- Nejnovější verzi dokumentace k produktu najdete na Brother support webu na adrese support.brother.com.
- Dostupné modely, příslušenství a spotřební materiál se mohou lišit podle země nebo oblasti.
- Použití tohoto produktu bylo schváleno pouze v zemi nebo oblasti, ve které byl zakoupen.

VAROVÁNÍ V případě nedodržení pokynů a varování hrozí usmrcení nebo závažné zranění.

- Tiskárnu štítků, napájecí adaptér, kabel USB a alkalické baterie **NEPOUŽÍVEJTE**, nenabíjejte ani neuchovávejte na následujících místech (jinak může dojít k úniku kapalin požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození):
 - poblíž vody, například v koupelně nebo poblíž ohříváče vody či na jiných extrémně vlhkých nebo chladných místech;*;
 - na místě, které je vystavené dešti či vlhkosti;
 - na extrémně prašném místě;
 - na extrémně horkém místě, jako například poblíž otevřeného ohně, topných těles či na přímém slunečním světle;
 - v uzavřeném autě na přímém slunečním světle;
 - na místě, kde se může tvořit kondenzace;
 - ve vysoké nadmořské výšce;
 - během bouřky.
- Tiskárnu štítků **NEPOUŽÍVEJTE**, jsou-li v ní cizí předměty. Pokud do tiskárny štítků vnikne voda, kovový materiál nebo cizí předmět, odpojte napájecí adaptér, vyjměte baterie (pokud jsou vloženy) a vyžádejte si opravu u místního prodejce společnosti Brother.
- Pokud do tiskárny štítků nebo jejich slotů, konektorů, portů nebo prostoru pro baterie vniknou cizí předměty, přestaňte tiskárnu štítků používat, vypněte napájení a poté odpojte všechny kabely nebo vyjměte baterie (pokud jsou vloženy).
- Pokud zaznamenáte neobvyklé jevy, jako zápach, zahřátí, hluk, deformace nebo změna barvy, ihned přestaňte tiskárnu štítků používat.
- **NEPOUŽÍVEJTE** poškozený napájecí adaptér. Aby nedošlo k poškození tiskárny štítků, napájecího adaptéru, kabelu USB nebo alkalických baterií:
 - nepokládejte na ně těžké předměty;
 - nerozebírejte je ani neupravujte;
 - zabraňte upuštění nebo nárazům;
 - nenechte je zvlhnout. Neberte je mokřými rukama a dejte si pozor, ať na ně nevylijete žádný nápoj.

* Další informace naleznete v části „Technické údaje“ *Příručky uživatele* vašeho modelu.

Předpisy

- Nenechte batolata a děti hrát si s plastovým sáčkem, ve kterém byla tiskárna štítků zabalena. Plastové sáčky likvidujte řádným způsobem a uchovejte je mimo dosah batolat a dětí. Hrozí riziko udušení.
- NEPOUŽÍVEJTE tuto tiskárnu štítků ve speciálních prostředích, například v blízkosti lékařských zařízení. Mohlo by dojít k selhání funkce lékařského zařízení vlivem elektromagnetických vln.
- Pokud uživatelé s kardiostimulátory zaznamenají něco neobvyklého, měli by se od tiskárny štítků vzdálit. Okamžitě se poté poraďte s lékařem.
- Kabel USB NEOHÝBEJTE silou ani za něj a za napájecí adaptér netahejte.
- NEDOTÝKEJTE SE napájecího adaptéru či zástrčky mokřma rukama, jinak může dojít k zásahu elektrickým proudem.
- Používejte pouze stanovený napájecí adaptér.
- Používejte pouze napájecí adaptér a kabel USB dodaný s tiskárnou štítků. Zanedbání této zásady může vést k úrazu nebo poškození tiskárny štítků či jiného majetku. Společnost Brother nemůže přijmout žádnou odpovědnost za nehody nebo poškození plynoucí z použití jiného než doporučeného napájecího adaptéru a kabelu USB.
- NEPŘIPOJUJTE dodávaný napájecí adaptér a kabel USB k jiným produktům.
- Napájecí adaptér připojte do standardní elektrické zásuvky (100 V AC – 240 V AC 50/60 Hz).
- Zasuňte pevně zástrčku do elektrické zásuvky.
- Baterie NEPOUŽÍVEJTE, pokud jsou poškozené nebo vytékají.
- Udržujte baterie z dosahu dětí. V případě spolknutí baterií bezprostředně vyhledejte lékařskou pomoc.
- K výměně či vyjmutí baterií NEPOUŽÍVEJTE žádné ostré předměty, jako je například pinzeta nebo kuličkové pero.
- Pokud kapalina (elektrolyt) z baterií vnikne do očí, ihned je vypláchněte čistou vodou. Bezprostředně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Kontakty baterií NENÍ dovoleno pájet.
- NEPOUŽÍVEJTE baterie s obrácenou polaritou (+) (-).
- NESPOJUJTE kladný a záporný vývod kovovými předměty, např. drátem.
- Baterie NESMÍTE spalovat ani je likvidovat spolu s běžným domácím odpadem.
- Nepřibližujte prsty a jiné části těla k odstříhu.
- NEDOTÝKEJTE SE nože odstříhu ani nedávejte ruce do štěrbiny pro výstup pásky, v opačném případě může dojít k poranění prstů a jiných částí těla.
- NEDOTÝKEJTE se žádných kovových součástí v blízkosti tiskové hlavy. Tisková hlava se při používání silně zahřívá a ihned po použití může zůstat horká. NEDOTÝKEJTE se jí holýma rukama.



▲ UPOZORNĚNÍ V případě nedodržení pokynů a varování může hrozit lehké nebo středně těžké zranění.

Tiskárna štítků, kabel USB, napájecí adaptér, alkalické baterie

- Používejte pouze stanovené alkalické baterie AA (LR6).
- NEPOUŽÍVEJTE kombinaci starých a nových baterií nebo kombinaci různých typů, různých úrovní nabití, různých výrobců či různých modelů.
- Při vyjímání tiskárny štítků z krabice nebo při jejím přemístování zabraňte jejímu upuštění, jinak se můžete zranit.
- Při zavírání krytu příhrádky pro kazetu s páskou postupujte opatrně. Pokud si přiskřípnete prst mezi horní a dolní částí krytu, hrozí riziko poranění.
- Pokud tiskárnu štítků nepoužíváte, uložte ji mimo dosah dětí. Kromě toho musíte dětem zabránit, aby si vkládaly části tiskárny štítků nebo štítky do úst. Dojde-li ke spolknutí nějakého předmětu, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- NENECHÁVEJTE tiskárnu štítků ani pásku v dosahu batolat a malých dětí.
- Tiskárnu štítků skladujte na plochem, rovném a stabilním povrchu.
- Pokud nebudete tiskárnu štítků delší dobu používat, vyjměte baterie a odpojte napájecí adaptér.
- Na displej z tekutých krystalů (LCD) NETLAČTE silou.
- Odpojujete-li napájecí adaptér z elektrické zásuvky, vždy držte napájecí adaptér.
- NEPŘETĚŽUJTE elektrický obvod s napájecím adaptérem.
- Při provozu odstříhu NEOTVÍREJTE kryt příhrádky pro kazetu s páskou.
- Na odstříh příliš NETLAČTE.

Prohlášení o shodě (pouze pro Evropu/Turecko)

My, společnost Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
prohlašujeme, že tyto produkty jsou ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy EU (pouze Evropa/Turecko) a právními předpisy Spojeného království (pouze Velká Británie).
Prohlášení o shodě (DoC) je ke stažení na Brother support webu.
Navštivte web support.brother.com/manuals.

Prohlášení o shodě se směrnicí z roku 2017 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních pro Spojené království (pouze Velká Británie) (platí pro modely s rádiovými rozhraními)

My, společnost Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
prohlašujeme, že tyto produkty vyhovují požadavkům směrnice o rádiových zařízeních z roku 2017. Znění Prohlášení o shodě je k dispozici ke stažení podle pokynů v části Prohlášení o shodě (pouze Evropa/Turecko).

Prohlášení o shodě se směrnicí 2014/53/EU o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních pro EU (pouze Evropa/Turecko) (platí pro modely s bezdrátovými rozhraními)

My, společnost Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
prohlašujeme, že tyto produkty vyhovují požadavkům směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních 2014/53/EU. Znění Prohlášení o shodě je k dispozici ke stažení podle pokynů v části Prohlášení o shodě (pouze Evropa/Turecko).

UPOZORNĚNÍ

V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIÍ ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU.
POUŽITÝCH BATERIÍ SE ZBAVUJTE V SOULADU S POKYNY.

Bluetooth

Tiskárna podporuje funkci Bluetooth.
Frekvenční pásma: 2 400 MHz-2 483,5 MHz
Maximální radiofrekvenční výkon přenášený ve frekvenčních pásmech:
Méně než 20 dBm (e.i.r.p)

Informace o souladu se směrnicí Komise 801/2013

	PT-D460BT
Příkon*	0,7 W


* Všechny síťové porty připojeny a aktivní

Před použitím

1. Přehled




Startovací kazeta s páskou

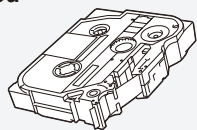


Kabel USB



Napájecí adaptér



LCD

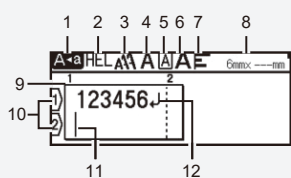

1. Režim velkých písmen
- 2-7. Ikony stylu fontu
8. Šířka štítku × délka štítku
9. Číslo bloku
10. Číslo řádku
11. Kurzor
12. Zalomená šipka

Komponenty obsažené v krabici se mohou lišit v závislosti na zemi nebo oblasti.


Umístění výrobního čísla



2. Instalace baterií nebo připojení napájecího adaptéru


Před použitím tiskárny štítků odstraňte ochranný materiál (pouze při prvním použití).

Baterie

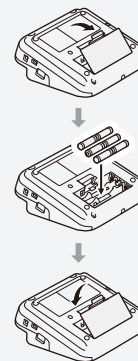


- Používáte-li napájecí adaptér (AD-E001A):
 - Vsuňte konektor adaptéru (zástrčku) do zdíčky napájecího adaptéru na boku tiskárny.
 - Zasuňte zástrčku do nejbližší standardní elektrické zásuvky. Pro zálohování paměti doporučujeme spolu s napájecím adaptérem použít alkalické baterie AA (LR6).
- Chcete-li chránit a zálohovat paměť tiskárny štítků, nechte při odpojení napájecího adaptéru v tiskárně štítků vložené alkalické baterie AA (LR6).
- Dojde-li k přerušení napájení delšímu než dvě minuty, smažou se veškerá nastavení textu a formátu. Vymažou se i veškeré textové soubory uložené v paměti.
- Pokud nebudete tiskárnu štítků delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Vybitou baterii odevzdejte na vhodném sběrném místě, nevyhazujte ji do komunálního odpadu. Kromě toho nezapomeňte dodržovat všechny platné předpisy.
- Pokud baterie ukládáte nebo likvidujete, zabalte je (například do přílnavé celofánové pásky), abyste zabránili zkratu.

Napájecí adaptér

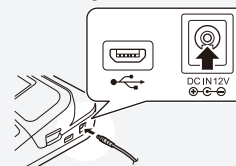


(Příklad izolace baterie)


1. Celofánová páska
2. Alkalická baterie



3. Vložení kazety s páskou



- Po průchodu pásky pod vodítkem pásky zatáhněte za konec, abyste odstranili případnou vůli v pásce.
- Při vkládání nebo vyjímání kazety s páskou se ujistěte, že páska není zachycena v tiskárně štítků.

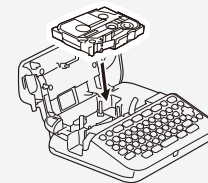

1. Vložte kazetu s páskou podle obrázku pod kryt přihrádky pro kazetu s páskou. Přesvědčte se, že konec pásky směřuje na štěrbinu pro výstup pásky.
2. Zatlačte kazetu s páskou do tiskárny štítků, dokud nezapadne na místo, a poté zavřete kryt přihrádky pro kazetu s páskou.

4. Zapnutí nebo vypnutí napájení

Chcete-li tisknout na tiskárně štítků, přejděte do části → **1. Tisk z tiskárny štítků**

Zapnutí Stiskněte

Chcete-li tisknout z počítače, přejděte do části → **2. Tisk z počítače**

Vypnutí Stiskněte a podržte , dokud se tiskárna štítků nevypne.

Chcete-li tisknout z mobilního zařízení, přejděte do části → **3. Tisk z mobilního zařízení**


Použití tiskárny štítků

1. Tisk z tiskárny štítků

KROK 1 Zadejte text

KROK 2 Náhled štítků

KROK 3 Tisk štítků

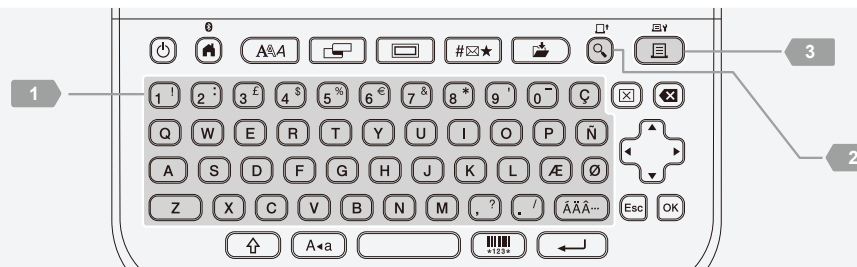

Výchozí nastavení jazyka displeje je „Angličtina“.

2. Tisk z počítače

Windows


Do adresního řádku prohlížeče zadejte text `install.brother` a podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte ovladač tiskárny a aplikaci P-touch Editor.



Mac

Chcete-li tisknout z počítače Mac, stáhněte si z App Store aplikaci P-touch Editor. Není třeba stahovat a instalovat žádné ovladače.

- Při tisku z počítače je nutné propojit tiskárnu štítků a počítač pomocí dodaného kabelu USB nebo prostřednictvím připojení Bluetooth.
- Tato tiskárna štítků nepodporuje připojení Wi-Fi.

Program	Funkce
Ovladač tiskárny	Software potřebný k tisku z tiskárny štítků pomocí počítače se systémem Windows.
 P-touch Editor	Program k tvorbě štítků určený pro počítače. Tato aplikace je vybavena vestavěnými kreslicími nástroji, které vám umožňují tisknout širokou škálu štítků se složitými rozvrženími s texty používajícími různé fonty a styly, s rámečky, importovanými obrázky, čárovými kódy a dalšími prvky.

3. Tisk z mobilního zařízení

Instalace aplikací

Stáhněte si následující aplikaci z obchodu App Store nebo Google Play™:



**Brother
iPrint&Label**

Vytváření štítků ke komerčnímu využití, včetně čárových kódů, štítků výroby a štítků na záložky šanonů.
















**Aplikace
Support
Center**

Tato aplikace zajišťuje přístup k informacím o nastavení, příručkám k produktům, nejčastějším dotazům a pokynům pro odstraňování potíží.




Chcete-li ušetřit pásku, povolte nastavení řetězového tisku v aplikaci Brother iPrint&Label. Vytiskněte štítky a ponechte poslední štítek v tiskárně štítků, dokud nebudete připraveni vytisknout nový štítek.

Jak povolit nebo zakázat funkci Bluetooth

1. Ověřte, zda je tiskárna zapnutá.
2.  →  → [Nastavení] →  /  →  → [Bluetooth] →  /  →  → [Bluetooth (Zapnuto/Vypnuto)] →  /  →  → [Zapnuto]/[Vypnuto] →  / 

Spárování tiskárny štítků s mobilním zařízením prostřednictvím funkce Bluetooth

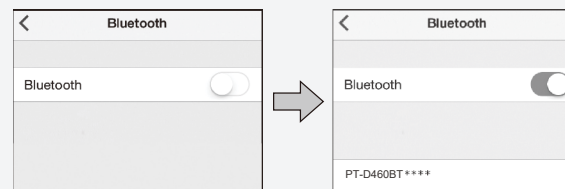

1. Přejděte do nabídky nastavení mobilního zařízení a povolte možnost Bluetooth.
2. Použijte číslo pro spárování uvedené na štítku pro stažení aplikace, který je nalepený na přední straně tiskárny štítků.

- Pokud vás k tomu tiskárna vyzve k zadání čísla PIN, zadejte „0000“.
- Pokyny k párování se mohou mírně lišit v závislosti na vašem mobilním zařízení.
- Pokud mobilní zařízení nemůže zjistit tiskárnu přes Bluetooth, zkontrolujte následující:
 - Umístěte mobilní zařízení co nejbližší k tiskárně štítků.
 - Ujistěte se, že se mezi tiskárnou štítků a mobilním zařízením nenacházejí žádné překážky nebo předměty, které vyzařují rádiové vlny, jako mikrovlnná trouba.
- Pokud se během párování na displeji LCD tiskárny štítků zobrazí heslo Bluetooth, zkontrolujte, zda vaše mobilní zařízení zobrazuje stejné heslo Bluetooth, a poté stiskněte tlačítko [OK].
- Tato tiskárna štítků nepodporuje připojení Wi-Fi.

Počáteční nastavení

Nastavení jazyka		Nastavte jazyk zadávání textu. → → [Nastavení] → / → → [Jazyk] → / → → Zvolte jazyk → /
Nastavení jednotky		Nastavte jednotku pro různé typy nastavení. → → [Nastavení] → / → → [Jednotka] → / → → [palec] / [mm] → /
Kontrast LCD		Upravte kontrast LCD displeje, aby byl lépe čitelný. → → [Nastavení] → / → → [Nastavení] → / → → [Kontrast LCD] → / → → [-2] až [+2] → /

Zadání textu

Nový řádek		Stiskem zahájíte nový řádek. Maximální počet řádků pro každou šířku pásky: 18 mm: pět řádků 12 mm: tři řádky 9 mm, 6 mm: dva řádky 3,5 mm: jeden řádek
Blok	+	Pomocí této funkce můžete na jeden štítek umístit více řádků nebo velikostí fontu. Maximum: pět bloků
Odstranění textu a formátování	nebo	Odstranění textu a formátování. Odstraňování po jednom znaku Odstranění všech znaků → → [Pouze text] → / Odstranění veškerého textu a formátování. → → [Text a formát] → /
Tabulátor		Vložení tabulátoru. Maximální délka: 100 mm
Délka tabulátoru		Nastavení délky tabulátoru. → → [Délka tab.] → / → → Zvolte hodnotu → / →
Velká písmena Malá písmena		Přepínání mezi velkými a malými písmeny.

Zadání textu (pokr.)

Délka štítku		Nastavte požadovanou délku štítku. [Autom.]: Automaticky přizpůsobí délku štítku délce textu. → → [Délka] → / → → Zvolte hodnotu → / →
Textová připomínka		Uloží často používaný text pro rychlé vyhledání. Zadejte znaky → Zobrazí se navrhovaný text? → → → Zvolte text → /
Symbole		Vkládání symbolů, jednotek a obrázků. → → Zvolte kategorii → / → → Zvolte symbol → /
Znaky s diakritikou		Vyberte zadaný znak a převedte jej na znak s diakritikou. Zadejte znaky → → → Zvolte diakritické znaménko → /
Rámeček		Přidávání dekorativních rámečků na štítky. → → Zvolte kategorii rámečku → / → → Zvolte rámeček → /

Změna fontu

Změna fontu		Změna fontu, velikosti, šířky, stylu a zarovnání štítku. → → Zvolte typ fontu → / → → Zvolte hodnotu atributu → / →
Změna fontu řádek po řádku	+	Změna fontu, velikosti, šířky, stylu a zarovnání řádku. → Přesuňte kurzor na řádek, který chcete změnit → + → → Zvolte typ fontu → / → → Zvolte hodnotu atributu → / →
Automatické přizpůsobení stylu		Automatické přizpůsobení velikosti textu délce štítku. [Velikost textu]: Nastavení délky štítku. [Šíře textu]: Nastavení zúžením šířky znaků na polovinu. → → [Nastavení] → / → → [Auto-přizpůsobený styl] → / → → [Velikost textu] / [Šíře textu] → /

Nastavení okrajů

Nastavení okrajů		Nastavení okrajů před a za zadaným znakem. [Malý okraj]: Pouze před první štítek vloží cca 23 mm okraj a mezi další štítky vloží 2 mm okraje. [Široký okraj]: Před a za text každého štítku se vloží přibližně 25 mm okraj. [Spojit]: Tisk více štítků s minimálními okraji. Pouze před první štítek vloží cca 23 mm okraj a mezi další štítky vloží 2 mm okraje. [Bez ořezu]: Tisk vícedílných štítků nebo použití speciální pásky a následný ruční ořez štítků. [Spec. páska]: Toto nastavení použijte při tisku na speciální pásku. → → [Volby ořezu] → / → → Zvolte typ okraje → / →
------------------	--	---
































Nastavení rozvržení s automatickým formátem

Šablona		Použití oblíbených návrhů jako šablony. → → [Automatic. formát] → / → → [Šablony] → / → → Zvolte kategorii šablony → / → → Zvolte šablonu → / → Zadejte text → /
Rozvržení bloku		Použijte vzory rozvržení bloků jako šablony. → → [Automatic. formát] → / → → [Rozvržení bloku] → / → → Zvolte šířku pásky → / → → Zvolte rozvržení bloku → / → Zadejte text → /



















Tisk štítků

Náhled		Tuto funkci použijte ke kontrole konečného návrhu před tiskem.
Tisk		Zahajte tisk. V případě tisku jednoho štítku: → / / V případě tisku více štítků: → → Zvolte počet výtisků → / /

Tisk štítků (pokr.)

Tisk číslování	 + 	Tuto funkci nastavte při tisku po sobě jdoucích alfanumerických znaků, aby se ke každému štítku přidalo pořadové číslo. Zadejte alfanumerické znaky →  +  → ▼▲ → [Číslování] →  /  → ▶ → Nastavte počáteční polohu →  /  → ▶ → Nastavte koncovou polohu →  /  → ▼▲ → Zvolte kvalitu tisku →  /  / 
Zrcadlový tisk	 + 	Převrácený tisk zleva doprava. Vytiskněte na průhlednou pásku a připevněte ji na vnitřní stranu skla, abyste vytvořili štítek čitelný zvenčí. Zadejte text →  +  → ▼▲ → [Zrcadl.] →  /  →  /  / 
Tisk čárových kódů		Vytvořte čárový kód a vytiskněte jej.  → ▼▲ → Zvolte položku nastavení → ▶ → Změňte obsah nastavení →  /  → Zadejte údaje čárového kódu →  * → ▼▲ → Zvolte signál →  /  →  / 

Ostatní

Podávání pásky	 + 	Zavedte přibl. 23 mm pásky, abyste odstranili prověšení.  + 
Uložit		Štítky si můžete uložit a později k nim přistupovat, upravovat je a tisknout, stejně jako přepisovat a ukládat upravená data. Maximální počet uložených štítků: 70 souborů Maximální počet znaků na soubor: 280 znaků Vytvořte štítek →  → ▼▲ → Zvolte umístění pro uložení →  / 
Reset		Resetuje interní paměť, například pro resetování tiskárny štítků nebo odstranění uložených dat štítků.  → ▶ → [Nastavení] →  /  → ▼▲ → [Reset] →  /  → ▼▲ → Zvolte metodu resetování →  /  → Potvrzovací zpráva →  / 

Další informace o použití tiskárny štítků viz *Příručka uživatele* na Brother support webu na adrese support.brother.com.

Symbole a rámečky


Příklady symbolů



Příklady rozvržení s automatickým formátem



Příklady rámečků

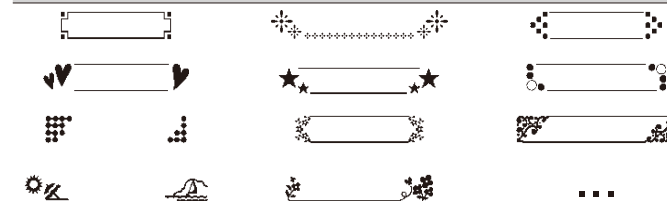




Příklady znaků s diakritikou




Další informace o symbolech a rámečcích viz *Příručka uživatele* na Brother support webu na adrese support.brother.com.

Nastavení okrajů

Ve výchozím nastavení tiskárna vytvoří na začátku každého štítku přibližně 23 mm okraj. Chcete-li tento okraj zmenšit, vytiskněte několik štítků po sobě.
Při tisku více štítků můžete také změnit okraj před a za textem pro druhý a další štítky.
Chcete-li tisknout štítky s nejužším okrajem, vyberte možnost [Spojit]. NEPOSOUVEJTE pásku, dokud není vytištěn poslední štítek. Jakmile se vytiskne poslední štítek, posuňte pásku a stiskněte páčku odstříhu pásky.


-  : Tisková oblast
-  : Okraj
-  : Laminovaný okraj

Široký okraj

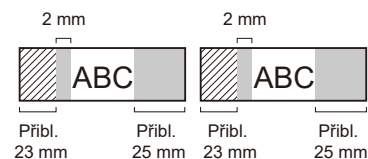


Malý okraj

Když je délka štítku přibl. 23 mm nebo více

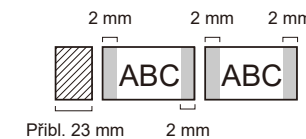


Malý okraj


Když je délka štítku přibl. 23 mm nebo méně

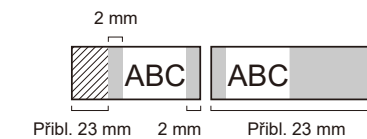


Spojit

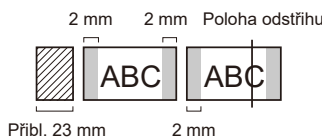

Bez ořezu

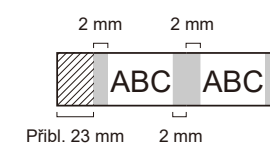

Spec. páska

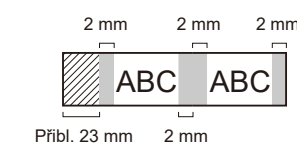

Chybová hlášení

Zpráva	Příčina/náprava
Zkontrolujte počet zadaných znaků	Počet číslic zadaných u čárového kódu neodpovídá počtu číslic nastavenému v parametrech čárového kódu. Zadejte správný počet číslic.
Selhání odstříhu!	Při pokusu o tisk nebo posun pásky byla stisknuta páčka odstříhu pásky. Pokud je páska zaseknutá v odstříhu, vytáhněte ji. Předtím než budete pokračovat, vypněte tiskárnu štítků a zase ji zapněte.
Št. příliš dlouhý!	Délka štítku, který má být použit k tisku zadaného textu, překračuje 999 mm. Upravte text tak, aby délka štítku nepřesahovala 999 mm.
Příliš dlouhý text!	Délka štítku, který má být použit k tisku zadaného textu, překračuje hodnotu nastavení délky. Upravte text tak, aby nepřesahoval stanovenou délku, nebo změňte nastavení délky.
Systémová chyba XX!	Obraťte se na zákaznický servis Brother.

Odstraňování potíží

Pokud potřebujete další pomoc, navštivte stránku support.brother.com.

Problém	Řešení
Tiskárna štítků netiskne.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je správně vložená kazeta s páskou. Jestliže je kazeta s páskou prázdná, vyměňte ji. Chcete-li objednat spotřební materiál a příslušenství, navštivte web www.brother.com. Zkontrolujte, zda je řádně uzavřený kryt přihrádky pro kazetu s páskou. Ověřte, zda je tiskárna štítků zapnutá. Zkontrolujte, zda je zapnuto nastavení Bluetooth na počítači nebo mobilním zařízení. Zkontrolujte, zda je tiskárna štítků připojena k počítači nebo mobilnímu zařízení pomocí funkce Bluetooth. Zkontrolujte, zda je tiskárna štítků vybraná v aplikaci P-touch. Zkontrolujte, zda tiskárna štítků není spárována s jiným zařízením. Ujistěte se, zda jsou tiskárna štítků a mobilní zařízení nebo počítač dostatečně blízko k sobě, aby byla možná komunikace. Zkontrolujte, zda není povoleno nastavení automatického opětovného připojení Bluetooth jiného počítače nebo mobilního zařízení. Ujistěte se, že se blízkostí nenacházejí žádná zařízení vysílající rádiový signál (např. mikrovlnná trouba).

Odstraňování potíží (pokr.)







Problém	Řešení
Tiskárna štítků netiskne. (pokr.)	<ul style="list-style-type: none"> V případě tisku z počítače zkontrolujte, zda je nainstalován správný ovladač tiskárny. V případě tisku z počítače připojte tiskárnu štítků k počítači pomocí kabelu USB (příloženého). Pokud je tisková hlava znečištěná, vyčistěte ji pomocí bavlněné tyčinky nebo volitelné čistící kazety tiskové hlavy (TZe-CL4).
<ul style="list-style-type: none"> Páska se nepodává správně. Páska se zasekává uvnitř tiskárny štítků. 	<ul style="list-style-type: none"> Pokud je páska ohnutá, odstříhněte ohnutou část. Pokud se páska zasekne, vyjměte kazetu s páskou, vytáhněte zaseknutou pásku a odstříhněte poškozenou část pásky. Zkontrolujte, zda konec pásky vystupuje vodičkem pásky. Přesvědčte se, že páska míří na šterbinu pro výstup pásky. Vyjměte kazetu s páskou a pak ji znovu vložte.
Během používání mobilní aplikace došlo k chybě.	Přejděte do nabídky nastavení v mobilní aplikaci a zvolte možnost Stránka podpory > Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží .
Obrazovka je uzamčená nebo tiskárna štítků nefunguje běžným způsobem.	Podle části Základní operace v této příručce resetujte interní paměť tiskárny štítků do továrního nastavení. Pokud resetování tiskárny štítků problém nevyřeší, odpojte napájecí adaptér a také nejméně na 10 minut vyjměte baterie.
Po zapnutí se a displeji LCD nic nezobrazuje.	Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie nebo zda je správně připojen napájecí adaptér dodávaný s tiskárnou štítků.
Hlášení na LCD displeji se zobrazují cizím jazykem.	Podle části Základní operace v této příručce zvolte jazyk.
Tiskárna štítků se zastavila při tisku štítku.	<ul style="list-style-type: none"> Pokud se objeví pruhovaná páska, znamená to, že jste dosáhli konce pásky. Vyměňte kazetu s páskou. Vyměňte všechny baterie nebo připojte napájecí adaptér přímo k tiskárně štítků.
Dříve uložené soubory štítků nejsou k dispozici.	Všechny soubory uložené v interní paměti zařízení se odstraní, pokud se vybijí baterie nebo když odpojíte napájecí adaptér.
<ul style="list-style-type: none"> Přestože dodržuji správný postup, nemohu nainstalovat ovladač tiskárny. Ani po instalaci ovladače tiskárny nevidím tiskárnu uvedenou v aplikaci P-touch Editor. 	<p>Pokud nemůžete tiskárnu štítků používat, přestože jste nainstalovali ovladač tiskárny:</p> <ol style="list-style-type: none"> Stáhněte si nástroj pro odinstalování ovladače tiskárny ze stránky vašeho modelu na webu support.brother.com. Použijte nástroj pro odinstalování ovladače tiskárny k odebrání informací o tiskárně. Znovu spusťte program pro instalaci ovladačů tiskárny a podle pokynů na obrazovce proveďte instalaci.

Kontaktní informace

Kontaktní informace místní pobočky společnosti Brother naleznete na webové adrese www.brother.com.

Objednání spotřebního materiálu a příslušenství: www.brother.eu/supplies



Problém	Řešení
Došlo k oddělení barvosné pásky od válečku barvosné pásky.	Pokud je barvosná páska poškozená, vyměňte kazetu s páskou. Pokud je v pořádku, ponechte pásku neodstříženou a pečlivě vyjměte kazetu s páskou. Poté navíhete uvolněnou barvosnou pásku zpět na cívku. 
Vytištěné čárové kódy nebo QR kódy nelze přečíst.	<ul style="list-style-type: none"> • Vyměňte pásku. (Doporučeno: černý tisk na bílé pásce) • Zvětšete čárové kódy nebo QR kódy v aplikaci, kterou používáte.
Neznám verzi firmwaru tiskárny štítků.	<p>Informace o firmwaru zkontrolujte stisknutím následujících tlačítek:</p> <p></p>
Po vytištění štítku zbývá po obou stranách textu příliš velký okraj (prázdné místo).	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud použijete nastavení [Malý okraj], tiskárna štítků před každým štítkem posune pásku přibližně o 23 mm. Chcete-li ušetřit pásku, použijte nastavení [Spojit]. Jakmile se vytiskne poslední štítek, stiskem  a  posuňte pásku a stiskněte páčku odstříhu pásky. • Tiskárna štítků před každým novým štítkem posune pásku přibližně o 23 mm. Při tisku více štítků můžete zmenšit prázdné místo na druhém a dalších štítcích. Ve volitelných nastaveních tisku vyberte nastavení [Spojit]. Poté vytiskněte štítky a ponechte poslední štítek v tiskárně štítků, dokud nebudete připraveni vytisknout nový štítek. • Jakmile se vytiskne poslední štítek, stiskem  a  posuňte pásku a poté vysuňte a odstříhnete poslední štítek. Všimněte si, že při použití této metody tiskárna štítků před dalším novým štítkem podá přibližně 23 mm pásky.
Velikost fontu nelze zvětšit.	Font již má pro danou šířku štítku maximální velikost. Nebo byla nastavena délka štítku, takže velikost fontu je omezena, aby nedošlo k překročení nastavené délky.
Při tisku více štítků se poslední štítek ořízne nesprávně.	Když je povolena funkce Tisk sady, posuňte pásku, aby se vysunul poslední vytištěný štítek, a poté stiskněte páčku odstříhu pásky, abyste štítek ručně odstříhli.
Nemohu aktualizovat firmware tiskárny pomocí nástroje P-touch Update Software, Transfer Express nebo Mac Update Tool.	Restartujte tiskárnu a poté se znovu pokuste aktualizovat firmware. Během aktualizace firmwaru nemačkejte žádná tlačítka.