

DYMO




Uživatelský manuál

LabelManager[®]

420P

www.dymo.com

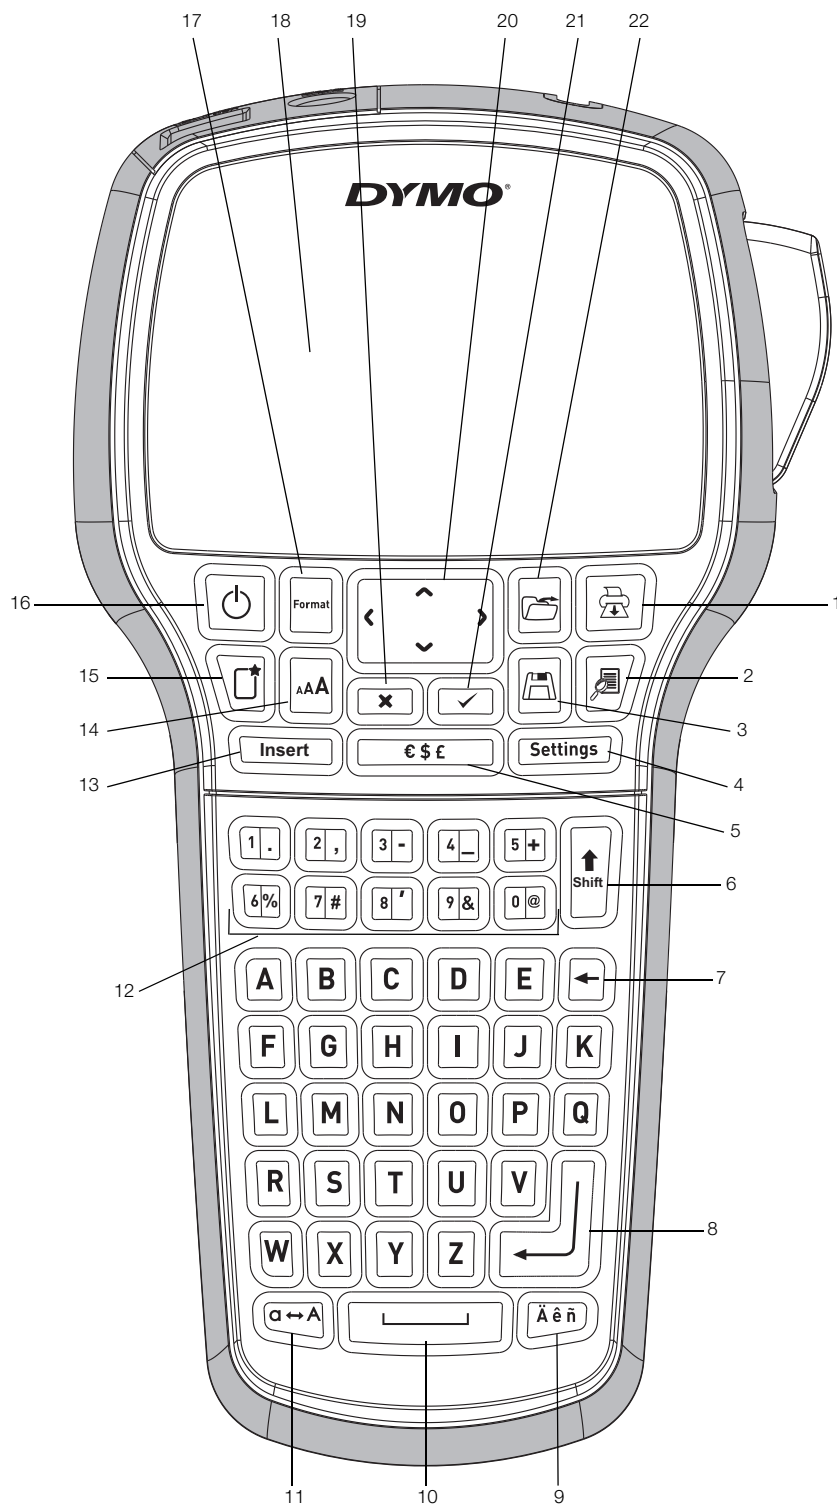

obr. 1 Štítkovač DYMO LabelManager 420P

- | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 Tisk | 9 Písmena s diakritickým znaménkem | 17 Klávesa Format (Formát) |
| 2 Náhled | 10 Mezerník | 18 Displej LCD |
| 3 Uložit | 11 Klávesa Caps (velká písmena) | 19 Storno |
| 4 Klávesa Settings (Nastavení) | 12 Číselné klávesy | 20 Navigace |
| 5 Symbols | 13 Klávesa Insert (Vložit) | 21 OK |
| 6 Klávesa Shift | 14 Velikost písma | 22 Otevřít |
| 7 Klávesa Backspace (Zpět) | 15 Nový štítek/Vymazat | |
| 8 Klávesa Enter | 16 Zap/Vyp | |

Obsah

O vašem novém štítkovači	4
Registrace výrobku	4
Začínáme	4
Připojení ke zdroji napájení	4
Vložení baterie	4
Dobíjení baterie	4
Vložení kazety se štítky	4
První použití štítkovače	4
Seznámení se štítkovačem	5
Napájení	5
Displej LCD	5
Klávesa Format (Formát)	5
Velikost písma	5
Klávesa Insert (Vložit)	5
Klávesa Settings (Nastavení)	5
Režim CAPS	5
Klávesa Shift	5
Klávesa Backspace (Zpět)	5
Nový štítek/Vymazat	5
Navigační klávesy	5
Storno	5
Náhled	5
Formátování štítku	6
Typ písma	6
Velikost písma	6
Styly písma	6
Přidání ohraničení	7
Použití zrcadlového textu	7
Svislý text	7
Zarovnání textu	7
Vytváření štítků s pevnou délkou	7
Tvorba víceřádkových štítků	7
Používání objektů clipart, symbolů a speciálních znaků	7
Přidání objektů clipart	8
Vkládání symbolů	8
Vkládání mezinárodních znaků	9
Použití údaje o datu a času	9
Nastavení data a času	9
Nastavení formátu data a času	9
Přidání data a času	9
Použití automatického číslování	9
Přidání automatického číslování	9
Odstranění automatického číslování	9
Použití čárových kódů	9
Přidání čárového kódu	9
Úprava čárového kódu	10
Odstranění čárového kódu	10
Používání paměti štítkovače	10
Ukládání štítku do paměti	10
Otvírání uložených štítků	10
Vkládání uloženého textu	10
Péče o štítkovač	10
Použití štítkovače s počítačem	10
Připojení štítkovače k vašemu počítači	10
O zabudovaném softwaru	11
O softwaru DYMO Label™ v.8	11
Stav štítkovače	11
Odstraňování problémů	12
Názory na dokumentaci	12
Informace o životním prostředí	12

O vašem novém štítkovači

S elektronickým štítkovačem DYMO® LabelManager 420P můžete vytvářet celou řadu vysoce kvalitních samolepících štítků. Štítky lze tisknout v mnoha různých písmech, velikostech písma a stylech. Štítkovač používá kazety se štítky DYMO D1 o šířce pásky 6 mm, 9 mm, 12 mm nebo 19 mm. Tyto kazety se štítky jsou k dostání v širokém sortimentu barev.

Na stránkách www.dymo.com najdete informace, jak získat štítky a příslušenství pro váš štítkovač.

Registrace výrobku

Zaregistrujte štítkovač online na adrese www.dymo.com/register.

Začínáme

V této kapitole naleznete pokyny k výtisku prvního štítku.

Připojení ke zdroji napájení


Zdrojem energie štítkovače je dobíjecí lithium-iontová baterie. Pro úsporu energie se štítkovač automaticky vypne po deseti minutách nečinnosti.

Vložení baterie

Baterie, která je součástí balení štítkovače, se dodává částečně nabitá.

Vložení baterie

- 1 Sejměte víčko přihrádky na baterie ze štítkovače. Viz obr. 2.

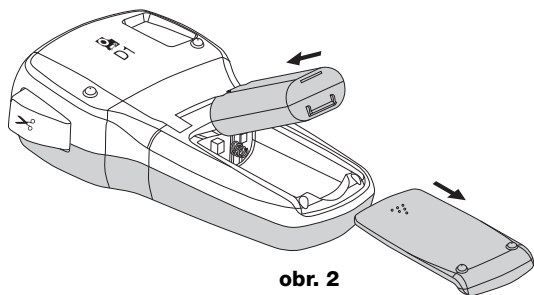

obr. 2

- 2 Vložte do přihrádky na baterie sadu baterií.
- 3 Nasadte zpět kryt přihrádky na baterie.

⚠ Pokud se štítkovač nebude delší dobu používat, vyjměte sadu baterií.

Dobíjení baterie

Součástí balení štítkovače je dobíjecí adaptér pro dobíjení sady baterií.

⚠ Dobíjecí adaptér se používá pouze k dobíjení sady baterií; dobíjecí adaptér nelze použít k napájení štítkovače.

Dobíjení baterie


- 1 Dobíjecí adaptér zapojte do síťového konektoru na horní straně štítkovače.
- 2 Druhý konec dobíjecího adaptéru zapojte do zásuvky.

Vložení kazety se štítky

Váš štítkovač používá kazety se štítky DYMO D1. Informace o zakoupení dalších kazet se štítky najdete na stránce www.dymo.com.

Vložení kazety se štítky


- 1 Zvedněte kryt kazety. Viz obr. 3.

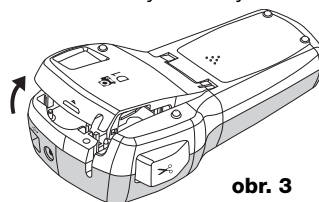

obr. 3


- 2 Ujistěte se, že podkladová i barvicí páska jsou u ústí kazety napnuté a že páska prochází mezi vodiči štítku. Viz obr. 4.

Pokud je to nutné, otočte navijecí cívku pásky ve směru hodinových ručiček, abyste pásku dotáhli.

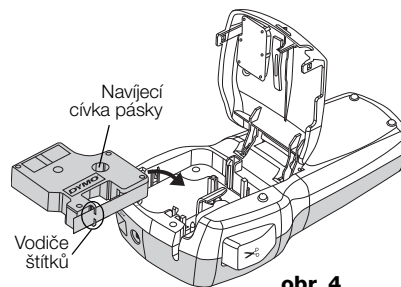

obr. 4

- 3 Vložte kazetu a pevně zatačte, až kazeta zaklapne na místo. Viz obr. 5.

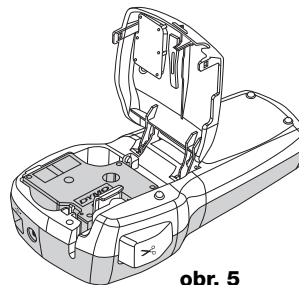

obr. 5





- 4 Zavřete kryt kazety.

První použití štítkovače

Při prvním zapnutí přístroje budete vyzváni, abyste vybrali jazyk, měrné jednotky a šířku štítku. Provedené nastavení zůstane použito, dokud je nezměníte.


Toto nastavení můžete změnit pomocí tlačítka .


Konfigurace štítkovače

- 1 Stisknutím  štítkovač zapnete.
- 2 Vyberte jazyk a stiskněte .
- 3 Zvolte palce nebo mm a stiskněte .
- 4 Zvolte šířku kazety se štítky, která je právě vložena do štítkovače a stiskněte .

Nyní je vše připraveno pro tisk prvního štítku.

Postup tisku štítku

- 1 Zadejte jednoduchý text prvního štítku.
- 2 Stiskněte .
- 3 Štítek odříznete stisknutím tlačítka řezačky.
- 4 Odstraňte papírový podklad ze štítku, čímž odkryjete lepicí stranu, a poté můžete štítek již nalepit.

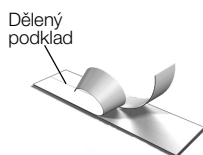


obr. 6

Seznámení se štítkovačem

Seznamte se s umístěním jednotlivých tlačítek na štítkovači a jim odpovídajících funkcí. Viz obrázek 1. Následující odstavce popisují každou vlastnost podrobně.


Napájení

Tlačítko  slouží k zapínání a vypínání napájení přístroje. Po deseti minutách nečinnosti se napájení automaticky vypne. Když se tiskárna vypne, poslední vytvořený štítek se uloží do paměti a zobrazí se, když dojde opět k zapnutí. Obnoví se také nastavení dříve vybraného stylu.

Displej LCD

Displej může zobrazit čtyři řádky textu najednou. Počet zobrazených znaků znázorněných na každé řádce závisí na proporciónálních mezerách.


Na exkluzivním grafickém displeji DYMO se úprava formátu, kterou provedete, zobrazí okamžitě.

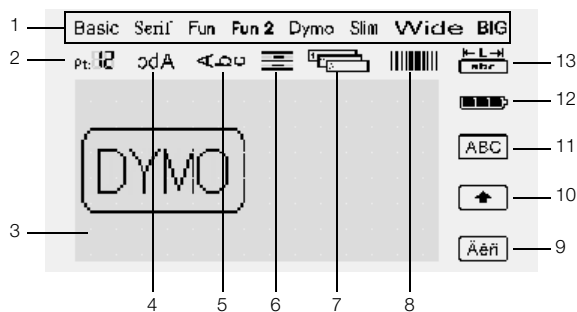


Symbole funkcí podél horního a pravého okraje displeje LCD se zobrazí černě, a informují tak o tom, jaká funkce je zvolena.

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1 Písmo | 8 Čárový kód |
| 2 Velikost písma | 9 Písmeno s diakritickým znaménkem |
| 3 Oblast úprav | 10 Klávesa Shift |
| 4 Zrcadlový text | 11 Velká písmena |
| 5 Svislý text | 12 Baterie |
| 6 Zarovnání textu | 13 Pevná délka štítku |
| 7 Automatické číslování | |

Klávesa Format (Formát)


Pomocí tlačítka  lze zobrazit podnabídky písma, velikosti a stylu písma, ohraničení, zrcadlení, svislého textu, zarovnání a délky štítku. Tyto funkce pro úpravu formátu jsou popsány později v této uživatelské příručce.

Velikost písma


Pomocí tlačítka  lze zobrazit nabídku velikosti písma. Tato funkce pro úpravu formátu je popsána později v této uživatelské příručce.




Klávesa Insert (Vložit)

Tlačítko  umožňuje vložit na štítek symboly, objekty clipart, čárové kódy, automatické číslování, datum a čas nebo uložený text. Tyto funkce jsou popsány dále v této uživatelské příručce.





Klávesa Settings (Nastavení)


Tlačítko  zobrazuje jazyk, měrné jednotky, šířku štítku a podnabídky datum/čas.

Režim CAPS



Tlačítkem  se přepíná mezi velkými a malými písmeny. Když je zapnut režim Caps (velká písmena), zobrazí se na displeji ukazatel velkých písmen a všechna písmena, která zadáte, jsou napsána jako velká. Když je režim Caps (velká písmena) vypnut, všechna písmena jsou zobrazena jako malá. Ve výchozím nastavení je režim Caps (velká písmena) zapnutý.

Klávesa Shift

Klávesa  slouží k výběru symbolu vytištěného na číselné klávese. Stisknete-li například klávesu , objeví se na displeji číslo 8. Když však stisknete  a poté , zobrazí se na displeji apostrof (').

Pro přepínání režimu Caps (velká písmena) pro samostatný abecední znak můžete také použít klávesu .


Klávesa Backspace (Zpět)

Tlačítko  slouží k vymazání znaku nalevo od kurzoru. Klávesa  také umožňuje opustit nabídku bez provedení výběru.


Nový štítek/Vymazat

Tlačítko  vám nabízí možnost vymazání kompletního textu štítku, pouze jeho formátování, nebo obojího.


Navigační klávesy

Pomocí šipkových kláves Vlevo, Vpravo, Nahoru a Dolů můžete svůj štítek prohlížet a upravovat. Pomocí navigačních kláves se můžete pohybovat mezi položkami v nabídce a stisknutím  jednu z funkcí zvolit.

Storno


Tlačítko  umožňuje opustit nabídku bez provedení výběru a také umožňuje zrušit akci.

Náhled

Tlačítko  zobrazí náhled rozvržení vašeho štítku. Náhled ukazuje, jak bude text vytištěn na štítku a délku štítku.




Formátování štítku

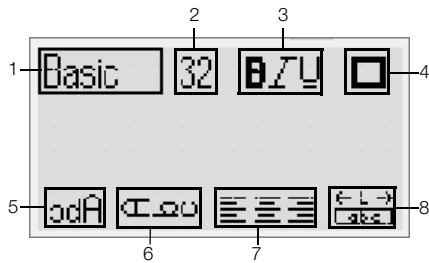Pro zlepšení vzhledu štítku si můžete vybrat z několika možností formátování.



- | | |
|------------------|-------------------|
| 1 Typ písma | 5 Zrcadlové písmo |
| 2 Velikost písma | 6 Svislý text |
| 3 Styl písma | 7 Zarovnání |
| 4 Ohraničení | 8 Délka štítku |

Úpravy formátování

- 1 Stiskněte .
- 2 K výběru možnosti formátu použijte navigační klávesy se šipkami a stiskněte .
- 3 Vyberte možnost, kterou chcete použít na štítek a stiskněte .

Typ písma

Pro štítky je k dispozici osm typů písma:



Basic	Fun2	Wide
Serif	Dymo	BIG
Fun	Slim	

- ◆ Pro výběr typu písma použijte navigační klávesy Nahoru a Dolů.


Velikost písma

Pro štítky máte k dispozici osm velikostí písma:



Velikosti písma, které jsou k dispozici, závisí na šířce štítku, který jste vybrali. Velikost písma platí pro všechny znaky na štítku.

Šířka štítku	Dostupná velikost písma
6 mm	8, 10, 12 bodů
9 mm	8, 10, 12, 16, 20 bodů
12 mm	8, 10, 12, 16, 20, 24 bodů
19 mm	8, 10, 12, 16, 20, 24, 32, 40 bodů

- ◆ Pro výběr velikosti písma použijte navigační klávesy Vlevo a Vpravo.
- ⚠ Rychlý přístup do nabídky Velikost písma vám rovněž umožní aktivační tlačítko .

Styly písma

Můžete vybírat ze 12 různých stylů písma:



AaBb	Normální
AaBb	Tučně
<i>AaBb</i>	Kurzíva
AaBb	Obrys
AaBb	Stínování
<i>AaBb</i>	Kurzíva + tučně
<u>AaBb</u>	Normální + podtrženo
<u>AaBb</u>	Tučně + podtrženo
<i><u>AaBb</u></i>	Kurzíva + podtrženo
<u>AaBb</u>	Obrys + podtrženo
<u>AaBb</u>	Stínování + podtrženo
<i><u>AaBb</u></i>	Kurzíva + tučně + podtrženo

- ◆ Pro výběr stylu písma použijte navigační klávesy Nahoru a Dolů.

Na štítcích o více řádcích jsou podtrženy všechny řádky.

Přidání ohraničení

Text lze zvýraznit výběrem typu ohraničení.



	Čtvercový		Pergamen
	Zaoblený		Popisek
	Hranatý		Květiny
	Špičatý		Transparent

- ♦ Pro výběr ohraničení použijte navigační klávesy Nahoru a Dolů.

Když použijete ohraničení u víceřádkových štítků, všechny řádky budou uzavřeny v jednom ohraničení.

Použití zrcadlového textu

Zrcadlový formát umožňuje výstup textu tak, že probíhá zprava doleva, jako kdybyste jej viděli v zrcadle.



- ♦ Pro výběr zrcadlového formátu použijte navigační klávesy Vlevo a Vpravo.

Svislý text

Můžete vytisknout štítky, na kterých bude svislý text. Štítky s více řádky se přitom tisknou jako texty s více sloupci.



- ♦ Pro výběr svislého formátu použijte navigační klávesy Vlevo a Vpravo.

Když použijete svislý text s podtržením, podtržení nebude vytištěno.

Zarovnání textu

Text můžete zarovnat tak, aby se na štítek vytiskl zarovnaný doleva nebo doprava. Standardní zarovnání je vystředěné.



- ♦ Pro výběr zarovnání textu použijte navigační klávesy Vlevo a Vpravo.

Vytváření štítků s pevnou délkou

Za normálních okolností závisí délka štítku na délce textu. Nicméně máte možnost nastavit délku štítku pro specifické využití. Můžete zvolit pevnou délku štítku až do 400 mm.

Zadání pevné délky

- 1 Pro výběr pevné délky použijte navigační klávesy Nahoru a Dolů.



- 2 Pro výběr délky štítku použijte navigační klávesy Nahoru a Dolů.



Jakýkoli text, který se do pevné délky nevejde, se na displeji zobrazí jako zastíněný.

Tvorba víceřádkových štítků

Na štítky lze vytisknout maximálně čtyři řádky.

Počet řádků, které lze vytisknout na jediný štítek, závisí na šířce štítku, který jste vybrali.

Šířka štítku	Maximální počet řádků
6 mm	1 řádek
9 mm	2 řádky
12 mm	3 řádky
19 mm	4 řádky

Vytvoření víceřádkového štítku

- 1 Zadejte text prvního řádku a stiskněte tlačítko
- 2 Zadejte text každého dalšího řádku a stiskněte po každém řádku textu.
- 3 Stiskem štítek vytisknete.

Používání objektů clipart, symbolů a speciálních znaků

Na štítky lze přidávat objekty clipart, symboly, interpunkční a další speciální znaky.

Přidání objektů clipart

Štítkovač obsahuje objekt clipart vyobrazený výše.

Vložení objektu clipart

- 1 Stiskněte tlačítko , vyberte **Objekt clipart** a pak stiskněte .
- 2 Pro výběr objektu clipart použijte navigační klávesy Nahoru a Dolů.
- 3 Když umístíte objekt clipart, stiskněte tlačítko , aby se objekt clipart přidal ke štítku.

Vkládání symbolů

Štítkovač podporuje níže uvedenou rozšířenou sadu symbolů.

'	"	,	.	;	'
:	/	\		&	@
!	i	?	¿	—	•
()	{	}	[]
€	£	\$	¢	¥	#
+	-	*	÷	√	^
~	≈	=	≠	±	<
>	≤	≥	%	‰	°
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9		
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9		
1/3	2/3	1/8	5/8	7/8	1/4
1/2	3/4	3/6	§	¶	
α	β	γ	δ	ε	ζ
η	θ	ι	κ	λ	μ
ν	ξ	ο	π	ρ	σ
τ	υ	φ	χ	ψ	ω
A	B	Γ	Δ	E	Z
H	Θ	I	K	Λ	M
N	Ξ	O	Π	P	Σ
T	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω
a	б	в	г	д	e
ë	ж	з	и	й	к
л	м	н	о	п	р
с	т	у	ф	х	ц
ч	ш	щ	ъ	ы	ь
э	ю	я			
A	Б	В	Г	Д	Е
Ё	Ж	З	И	Й	К
Л	М	Н	О	П	Р
С	Т	У	Ф	Х	Ц
Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь
Э	Ю	Я			


Vložení symbolu

- 1 Stiskněte tlačítko , vyberte položku **Symboly** a pak stiskněte tlačítko .
- 2 Pro výběr požadovaného symbolu použijte navigační klávesy Nahoru a Dolů.
- 3 Když naleznete požadovaný symbol, přidejte jej na štítek stisknutím tlačítka .

Symbol můžete také rychle přidat na štítek pomocí klávesy Symbol, .

Vkládání mezinárodních znaků

Štítkovač podporuje rozšířenou znakovou sadu Latin.

Po stisknutí tlačítka Diakritika  se při stisknutí písmena otevře nabídka obsahující různé varianty písmena, které jsou k dispozici.

Je-li například zvolena jako jazyk francouzština a stisknete tlačítko Diakritika a pak písmeno **a**, zobrazí se znaky **a à â ã æ** atd., a tím všechny dostupné varianty. Varianty znaků a pořadí, ve kterém se zobrazují, závisí na vybraném jazyku.


Přidávání písmen s diakritickým znaménkem


- 1 Stiskněte .

Na displeji se zobrazí indikátor písmena s diakritickým znaménkem.

- 2 Stiskněte abecední znak.

Zobrazí se obměny diakritického znaménka.

- 3 Pro výběr požadovaného písmene textu použijte navigační klávesy Vlevo a Vpravo .

 Chcete-li rychle přejít na diakritické varianty písmene, stiskněte a krátce podržte odpovídající tlačítko abecedy.







Použití údaje o datu a času

Na štítek můžete vložit aktuální datum a čas. Formát data a času závisí na formátu, který jste zvolili v nastavení štítkovače.

Nastavení data a času

Než vložíte datum a čas na váš štítek, musíte nastavit datum a čas v nastavení štítkovače.






Nastavení data a času

- 1 Stiskněte , zvolte  a poté stiskněte .
- 2 Zvolte **Nastavení data a času** a poté stiskněte .
- 3 Pomocí navigačních kláves nastavte měsíc, den a rok a pak stiskněte .
- 4 Pomocí navigačních kláves nastavte hodinu a minuty a pak stiskněte .

Nastavení formátu data a času

Můžete nastavit formát, který se použije, když přidáte datum a čas na váš štítek.

Nastavení formátu data a času

- 1 Stiskněte , zvolte  a poté stiskněte .
- 2 Zvolte **Formát data a času** a poté stiskněte .
- 3 Zvolte požadovaný formát data/času a poté stiskněte .

Přidání data a času

Na štítek můžete vložit aktuální datum a čas. Volitelně lze přidat text před datum a čas nebo za něj.

Přidání údaje o datu a času

- ♦ Stiskněte , zvolte **Datum/čas** a pak stiskněte .

Údaj o datu a času se vloží do aktuálního štítku.







Použití automatického číslování

Tiskárna umožňuje tisknout série až do 10 štítků najednou a automatické číslování těchto štítků.

Přidání automatického číslování

Na štítek můžete přidat automatické číslování v podobě čísel, velkých nebo malých písmen. Volitelně lze přidat text před automatické číslování nebo za něj.


Přidání automatického číslování

- 1 Stiskněte tlačítko , vyberte položku **Automatické číslování** a stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte typ automatického číslování a stiskněte .
- 3 Vyberte počáteční hodnotu automatického číslování a stiskněte .
- 4 Vyberte konečnou hodnotu automatického číslování a stiskněte .
- 5 Stiskem tlačítka  vytisknete sérii štítků.

Odstranění automatického číslování

Automatické číslování se zapisuje na štítek jako jeden znak.

Odstranění automatického číslování


- 1 Umístěte kurzor na konec textu automatického číslování na displeji.
- 2 Stiskněte .

Použití čárových kódů

Štítkovač můžete použít k tisku následujících typů čárových kódů:

EAN 8	UPC-E
EAN 13	Code 39
UPC-A	Code 128






Čárový kód lze vytisknout pouze na štítek o šířce 19 mm. Můžete si vybrat, zda chcete vytisknout čitelný text či nikoli, a zda chcete tento text vytisknout pod čárovým kódem nebo nad ním. Volitelně lze přidat text před čárový kód nebo za něj.

 Čárové kódy nelze používat u víceřádkových štítků nebo štítků se svislým nebo zrcadleným formátováním textu.

Přidání čárového kódu

Text štítku s čárovým kódem se zobrazí na displeji stejně jako jiný text. Je-li však kurzor umístěn do textu čárového kódu, zobrazí se na displeji indikátor čárového kódu.


Přidání čárového kódu

- 1 Stiskněte tlačítko , vyberte **Čárový kód** a pak stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte typ čárového kódu a stiskněte .
- 3 Zadejte text čárového kódu v jeho rámci na displeji a stiskněte .
- 4 Vyberte možnost tisku čitelného textu a stiskněte .

Úprava čárového kódu

Text stávajícího čárového kódu lze upravit.


Úprava čárového kódu

- 1 Posuňte kurzor kamkoli do textu čárového kódu.
Na displeji se zobrazí indikátor čárového kódu.
- 2 Zadejte jakýkoli znak.
Zobrazí se displej pro úpravu čárového kódu.
- 3 Upravte text čárového kódu a stiskněte .

Odstranění čárového kódu

Čárový kód se zapisuje na štítek jako jeden znak.

Odstranění čárového kódu

- 1 Posuňte kurzor na konec textu čárového kódu na displeji.
- 2 Stiskněte .



Používání paměti štítkovače

Štítkovač je vybaven výkonnou pamětí, která umožňuje ukládat text až devět často používaných štítků. Do paměti uložené štítky lze znovu vyvolat a uložený text vložit do nového štítku.

Ukládání štítku do paměti

Můžete uložit až devět často používaných štítků. Když uložíte štítek do paměti, uloží se text a veškeré formátování.



Uložení aktuálního štítku

- 1 Stiskněte .
Zobrazí se první místo v paměti, které je k dispozici.
- 2 K pohybu mezi jednotlivými místy používejte navigační klávesy.
Nový štítek lze uložit do libovolného paměťového místa.
- 3 Zvolte umístění v paměti a stiskněte tlačítko .
Štítek se uloží a vy se k němu můžete vrátit.

Otvírání uložených štítků

Štítky uložené v paměti lze snadno otevřít k dalšímu použití.




Otevření uložených štítků

- 1 Stiskněte . Zobrazí se první místo v paměti.
- 2 Pomocí navigačních kláves vyberte štítek, který chcete otevřít, a stiskněte .

Vkládání uloženého textu

Text uloženého štítku můžete vložit do aktuálního štítku. Vloží se pouze uložený text bez formátování.

Vložení uloženého textu


- 1 Umístěte kurzor na místo na štítku, kam chcete text vložit.
- 2 Stiskněte tlačítko , vyberte **Uložený text** a stiskněte .
Zobrazí se první místo v paměti.
- 3 Pomocí navigačních kláves zvolte text, který chcete vložit.
- 4 Stiskněte .
Text se vloží do aktuálního štítku.

Péče o štítkovač

Tento štítkovač je zkonstruován tak, aby poskytoval mnohaletý a bezporuchový provoz s minimálními nároky na údržbu. Občas štítkovač vyčistěte, aby správně fungoval. Při každé výměně kazety se štítky očistěte čepel řezačky.

Postup čištění čepele řezačky

- 1 Vyměňte kazetu se štítky.
- 2 Stiskněte tlačítko řezačky a podržte je stisknuté, abyste měli přístup k noži. Viz obr. 7.

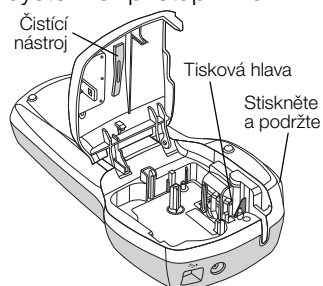

obr. 7

- 3 K čištění obou stran ostří používejte smotek bavlny a alkohol.

Čištění tiskové hlavy

- 1 Vyměňte kazetu se štítky.
- 2 Vyměňte čisticí nástroj zevnitř krytu prostoru pro štítky.
- 3 Jemně otřete tiskovou hlavu tou stranou čisticího nástroje, která má měkký obklad (polštářek). Viz obr. 7.

Použití štítkovače s počítačem


Štítkovač může být použit buď jako samostatný štítkovač, nebo můžete tisknout štítky z počítače za pomoci zabudovaného softwaru DYMO Label v.8.

Připojení štítkovače k vašemu počítači

Štítkovač připojte k počítači pomocí USB konektoru umístěného v horní části štítkovače.

Připojení štítkovače k vašemu počítači

- 1 Připojte USB kabel do USB portu na horní straně štítkovače. Viz obr. 8.

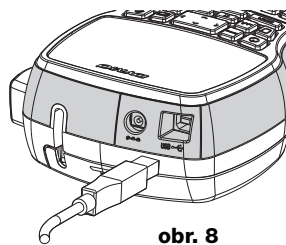


- 2 Připojte druhý konec kabelu USB do volného USB portu na počítači.

O zabudovaném softwaru

Zabudovaný software je uložen ve štítkovači. Pro použití štítkovače s vaším počítačem nemusíte instalovat přídatný software nebo ovladače.

Následující obrázek ukazuje některé z funkcí, dostupných v softwaru.

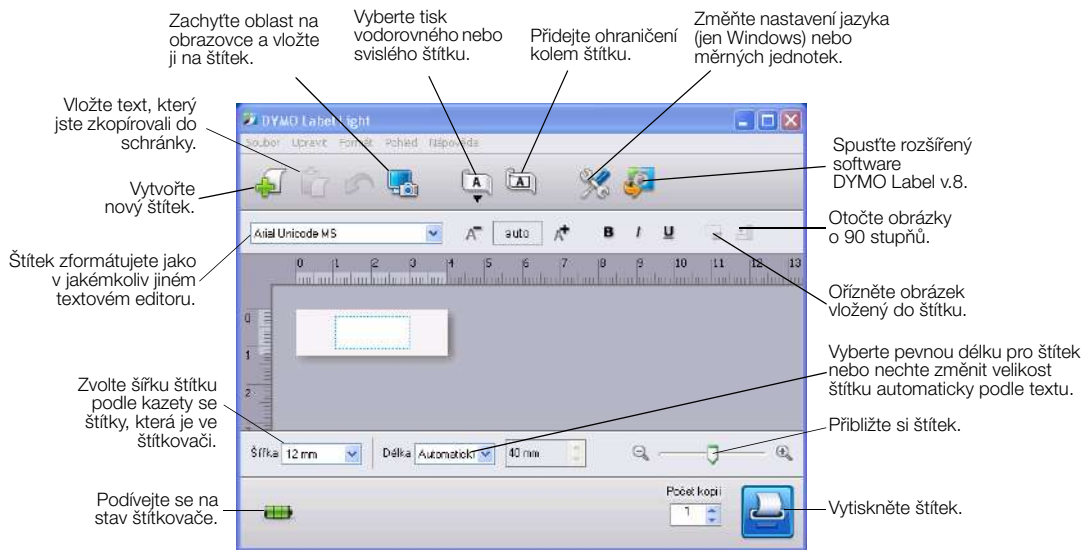


Informace o spuštění a použití zabudovaného softwaru najdete v příručce *LabelManager 420P – Stručný průvodce*.

O softwaru DYMO Label™ v.8

Chcete-li využít dalších rozšířených funkcí formátování, stáhněte a nainstalujte si software DYMO Label™ v.8 z webové stránky DYMO www.dymo.com.



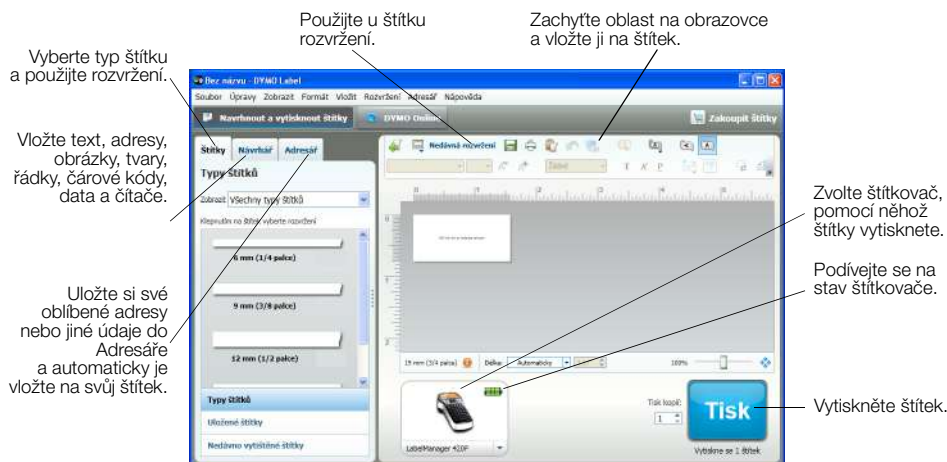

Následující obrázek ukazuje některé z hlavních funkcí, dostupných v DYMO Label™ v.8.



Chcete-li získat podrobnější informace o instalaci a používání softwaru DYMO Label v.8, prostudujte si uživatelskou příručku *LabelManager 420P – Stručný průvodce* a online nápovědu DYMO.

Stav štítkovače

Stav štítkovače je zobrazen v okénku softwaru. Následující tabulka popisuje možné stavy štítkovače.

	Štítkovač je připojen a baterie se nabíjí
	Štítkovač je připojen a baterie se nenabíjí
	Štítkovač není připojen nebo je vypnut
	Štítkovač je připojen a vyskytl se problém s baterií

Odstraňování problémů

Zde jsou uvedena možná řešení problémů, které se mohou vyskytnout během používání štítkovače.

Problém/chybová zpráva	Řešení
Prázdný displej	<ul style="list-style-type: none">• Přesvědčte se, zda je štítkovač zapnutý.• Připojte dobíjecí adaptér ke štítkovači a dobijte sadu baterií. Viz “Dobíjení baterie”.
Nízká kvalita tisku	<ul style="list-style-type: none">• Připojte dobíjecí adaptér ke štítkovači a dobijte sadu baterií. Viz “Dobíjení baterie”.• Vyčistěte tiskovou hlavu.• Zkontrolujte, zda je kazeta se štítky správně vložena.• Vyměňte kazetu se štítky.
Špatně odříznutá páska	Vyčistěte čepel řezačky. Viz “Péče o štítkovač” .
Tisk...	Není nutná žádná akce. Hlášení zmizí, jakmile je tisk ukončen.
Příliš velký počet znaků Překročen maximální počet znaků v paměti.	Smažte některé znaky nebo celý text v paměti.
Příliš mnoho řádků Překročen maximální počet řádků.	<ul style="list-style-type: none">• Smažte řádky podle šířky štítku.• Vložte kazetu se širšími štítky.
Není povolen čárový kód Čárový kód lze tisknout pouze na pásy o šířce 19 mm.	<ul style="list-style-type: none">• Vyměňte kazetu se štítky.• Změňte šířku štítku.
Nabijte baterii! Baterie jsou téměř vybité.	Připojte dobíjecí adaptér ke štítkovači a dobijte sadu baterií. Viz “Dobíjení baterie” .
Příliš slabé baterie! Sada baterií nefunguje správně nebo je poškozena.	<ul style="list-style-type: none">• Pozor na vložení baterií se správnou polaritou. Viz “Vložení baterie”.• Vyměňte sadu baterií.
Čekejte - baterie se nabíjí	Než odpojíte štítkovač, nechte baterie dobít.
Zaseknutá páska Motor se zastavil kvůli uvíznutému štítku.	<ul style="list-style-type: none">• Odstraňte vzpříčený štítek; vyměňte kazetu se štítky.• Vyčistěte čepel řezačky.

Pokud i přesto potřebujete pomoc, podívejte se na webové stránky DYMO na www.dymo.com.

Názory na dokumentaci

Neustále pracujeme na tom, abychom k našim produktům vytvořili co nejkvalitnější dokumentaci. Proto uvítáme vaše názory.

Zašlete nám své poznámky nebo návrhy k našim uživatelským příručkám. Spolu se svými názory nám laskavě zašlete i tyto informace:

- Název produktu, číslo modelu a číslo stránky uživatelské příručky.
- Krátký popis pokynů, které nejsou přesné nebo jasné, oblasti, které je třeba vysvětlit podrobněji atd.

Uvítáme také návrhy ohledně dalších témat, která byste rádi viděli v naší dokumentaci.

Posílejte e-mailové zprávy na adresu:

documentation@dymo.com

Nezapomínejte, že tato e-mailová adresa slouží pouze pro názory k dokumentaci. Máte-li nějaký technický dotaz, obraťte se na zákaznickou podporu.

Informace o životním prostředí

Zařízení, které jste si zakoupili, vyžaduje pro svou výrobu získávání a využití přírodních zdrojů. Může obsahovat látky, které ohrožují zdraví a životní prostředí.

Abyste zabránili šíření takových látek v životním prostředí a snížili spotřebu přírodních zdrojů, doporučujeme vám využít vhodného systému zpětného odběru. Tyto systémy zajistí opětovné využití nebo recyklaci většiny materiálů vašeho zařízení, které dosloužilo, způsobem příznivým pro životní prostředí.

Symbol “přeškrtnuté popelnice” na vašem zařízení upozorňuje na existenci takových systémů a vyzývá vás, abyste je využili.



Jestliže potřebujete další informace týkající se systémů pro sběr, opětovné využití a recyklaci, kontaktujte místní nebo regionální úřady pro správu odpadů.

Pokud vyžadujete podrobnější informace o environmentálních profilech výrobků, obraťte se na společnost DYMO.