


P-touch **TZ**
TAPE

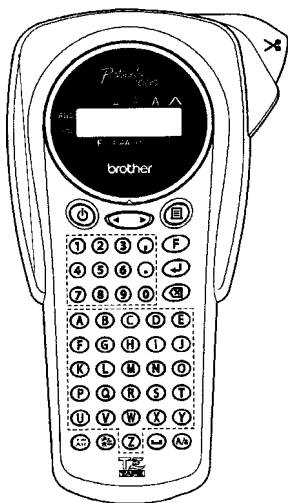

PT-1000

uživatelský manuál

brother®

Kapitola 1 – základní informace

PROHLÁŠENÍ


My Brother International s.r.o. sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost že:
tiskárna samolepících štítků PT-1000 napájená externím adaptérem Brother G1, nebo tužkovými alkalickými bateriemi AA je za podmínek obvyklého a v návodu na používání určeného použití bezpečná a vyhovující požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu. Na tiskárnu štítků PT-1000 a adaptér Brother G1 byly vydány EC deklarace o shodě a jsou opatřeny označením CE.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘÍSTROJI

- Používejte pouze originální kazety Brother s označením TZ o šířkách 6, 9 a 12mm.
- Během tisku neotevírejte kryt šachty kazety, mohlo by dojít k poškození pásy v kazetě.
- Chraňte přístroj před příliš prašným prostředím, přímými slunečními paprsky, vysokou teplotou a vlhkostí okolního prostředí.
- Nedotýkejte se odstřihového nože a tiskové hlavy.
- Pro čištění plastových částí přístroje nepoužívejte organická rozpouštědla jako je benzin aceton.
- Pro napájení používejte pouze originální napáječ Brother G1 nebo ENCO SZ 09/6/500, nebo 6ks tužkových alkalických baterií AA - předejte tak případnému zničení elektroniky se současnou ztrátou nároku na záruku.
- Pokud nebudete přístroj používat delší dobu, vyjměte baterie (odpojte adaptér).

Konstrukce kazety s laminovanou páskou.

Podkladová samolepící páska s krycí fólií se odvíjí se zásobníku 1. Barvonosná páska se odvíjí z kotouče 3, po vypálení motivu na laminovací průhlednou pásku se navíjí na kotouč 4.

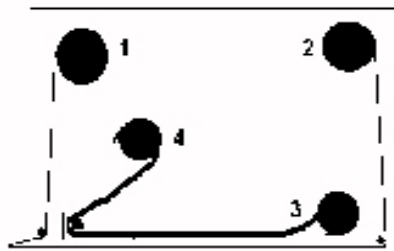

Průhledná laminovací páska se odvíjí z kotouče 2 a na výstupu kazety se spojuje s podkladovou páskou.

Kazety s nelaminovanými páskami.

Podkladová páska je navinuta na cívce 2, tepelnou hlavou je na ní vypálen text z barvonosné pásy (opět se převíjí z cívky č. 3 na cívku č. 4). Kotouč č. 1 chybí.

Obsah dodávky.

Zkontrolujte si kompletnost dodávky:

- P-touch PT-1000
- uživatelský návod
- testovací kazeta TZ

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU

Po vybalení testovací kazety a sejmutí papírové zarážky zkontrolujte, zda páska dostatečně vyčnívá z výstupního můstku – předejte tak namotání pásy na podavač při tisku.




Napněte otáčením kotouče č.4 ve směru šipky barvonosnou pásku. Pokud tak neučiníte, barvonosná páska se může přilepit na podkladovou vrstvu, přetrhne se a podkladová vrstva se nemůže spojit s horní laminovanou vrstvou. Pokud by během provozu vznikl tento efekt, požádejte vašeho dodavatele o opravu kazety.

1. Odklopte spodní kryt přístroje.

2-1 Pokud nebudete používat síťový adaptér, vložte 6 ks AA tužkových baterií do přístroje (polarita je znázorněna na obr.

2-2 Zložte tiskovou kazetu.


3. Instalujte zpět spodní kryt.

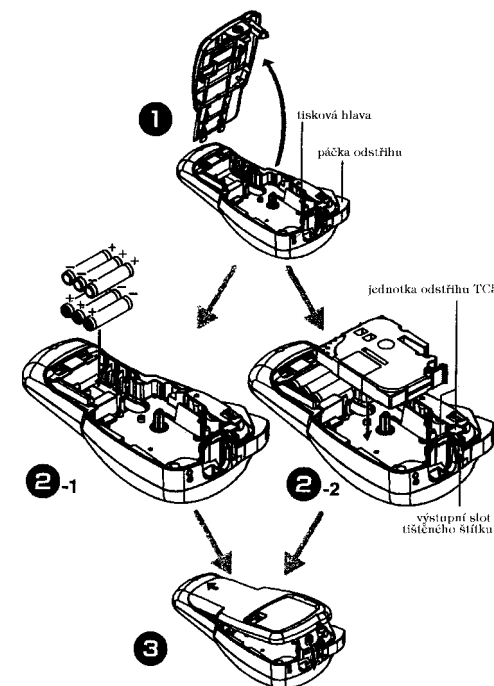

Pokud k napájení použijete síťový adaptér, zapojte jej do zdířky v přední pravé části přístroje. Adaptér má + pól na vnějším plášti konektoru, - pól na dutince.

Používejte pouze doporučené adaptéry, přejdete tak případnému zničení přístroje se současnou ztrátou na záruku!

Popis klávesnice a znaků na displeji

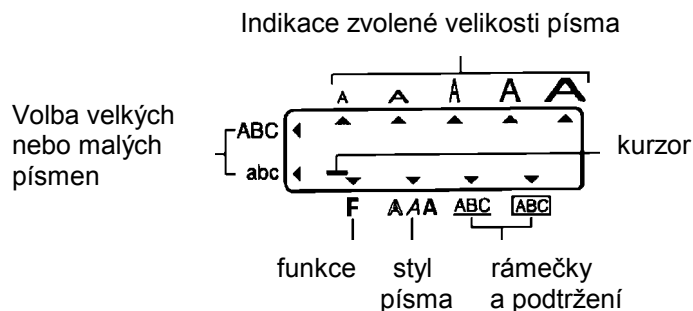

Volba displejového komunikačního jazyka .

Po zapnutí přístroje se na displeji objeví nabídka volby komunikačních jazyků. Pokud stisknete **1**, zvolí se angličtina, **2** zvolí se francouzština, stisknutí tlačítka **3** znamená volbu němčiny. V nabídkách jazyka se můžete také pohybovat pomocí kurzorových tlačítek **◀ ▶** a aktuálně zobrazenou volbu vybrat stisknutím tlačítka **↵**.

Pokud hodláte tisknout české znaky s diakritikou, je nutno zvolit jako komunikační jazyk němčinu (k anglickým a francouzským displejovým hlášením není přidružena znaková sada s českou diakritikou).

Po volbě jazyka (je vysvícen na displeji) buď výběr zrušte stisknutím **✖**, nebo pro potvrzení volby stiskněte tlačítko **↵** a vyberte, zda jednotka pro rozměry má být mm (**1**), nebo inch (**2**). Výběr potvrďte opět stisknutím tlačítka **↵**.

Pokud potřebujete změnit vybraný jazyk, vypněte přístroj a vyjměte baterie (odpojte adaptér) na dobu několika minut a po zapnutí realizujte volbu jazyka znovu, nebo bez vyjmutí baterií a odpojení adaptéru pouze vypněte přístroj, podržte stisknutá tlačítka **F** a **✖** a přístroj zapněte. Po uvolnění stisku tlačítek se znovu objeví volba jazyka.

Popis funkcí a chybových hlášení je v následujícím textu uveden pro volbu německého komunikačního jazyka.

Výroba štítku.

Po zadání textu štítku můžete buď zahájit přímo jeho tisk stisknutím tlačítka **🖨**, nebo nejdříve zadávat parametry jako je délka štítku, okraje, font a styl písma, rámečky, opakovaný tisk a tisk řad. Možnosti jsou uvedeny v popisu na následujících stránkách.

Kapitola 2 – tvorba štítků

Vkládání textu

Text vkládáte stisknutím požadovaných znaků, s využitím možnosti psaní velkých a malých písmen (klávesa **A/a**) včetně znaků s diakritikou (klávesa se symbolem diakritiky vlevo dole).

Přechod na další řádek textu dosáhnete stisknutím klávesy **↵** - dvouřádkový text je možno realizovat jen na pásky o šířce 9 a 12mm . Pokud se pokusíte zadat větší počet řádků, než umožňuje šířka pásky, na displeji se objeví chybové hlášení **FEHLER**. Mezeru mezi slovy dosáhnete stisknutím klávesy mezerníku.

Editování textu

- Vložení znaků do textu – dosáhnete tak, že kurzorovými klávesami **◀ ▶** nastavíte kurzor na displeji na znak, před který chcete vložit znak nový. Nyní můžete vložit potřebný počet znaků.

- Výmaz znaku – nastavte kurzor na displeji za znak, který potřebujete smazat a stiskněte tlačítko výmazu **☒**. Opakované stisknutí této klávesy znamená výmaz dalšího znaku vlevo od kurzoru.

- Výmaz celého textu – po stisknutí tlačítek **F** (funkce), stiskněte **0** a po dotazu ke smazání na displeji (**LÖSCHEN**) stiskněte **↵**.

Pohyb kurzorových kláves na displeji

Vpravo – po stisknutí klávesy **▶**

Vlevo – po stisknutí klávesy **◀**

Sada grafických symbolů

Po stisknutí tlačítka sady grafických

symbolů zadejte

kategorii znaků

(**A – I**), vyberte

kurzorovými tlačítky

◀ ▶ požadovaný

znak a stiskněte

tlačítko **↵** pro vložení

znaku na displej na

pozici kurzoru.

Přehled znaků je

uveden v tabulce.

Zadání čísla sady

zrychluje výběr znaku,

po celé sadě se můžete

pohybovat pomocí

kláves **◀ ▶**.

? ! " ' : ; - _

kat. A

\ / & ¿ ¡ ~ § •

kat. B

@ # % ® © ™

kat. C

+ - × * ± = ÷

kat. D

() [] < >

kat. E

→ ← ↑ ↓ ↩ ↪

kat. F

° \$ £ € ¢ Fr f ij

kat. G

ä ö ß µ Ð ð Þ þ

kat. H

☎ ★

kat. I

Vkládání znaků s českou diakritikou

Jak již bylo uvedeno, pro možnost vkládání všech českých znaků s diakritikou je nutno zvolit německý komunikační jazyk displejových hlášení. Znak s diakritikou na aktuální pozici kurzoru vložíte tak, že po stisknutí klávesy přístupu k sadě s diakritikou zadáte písmeno bez diakritiky (např. **e** nebo **E**), kurzorovými tlačítky vyberete znak s diakritikou **◀ ▶** (**é**, **ě** nebo **É**, **Ě**) a po stisknutí klávesy **↵** dojde k jeho vložení na pozici kurzoru. Počáteční výběr znaku urychluje výběr požadovaného znaku, po celé sadě s diakritikou se můžete pohybovat pomocí tlačítek **◀ ▶**. Důležité je v prvním kroku zadat buď malé, nebo velké písmeno podle toho, jaký typ písmene s diakritikou potřebujete vložit do textu na displeji. Pokud bude třeba, celou akci výběru znaku s diakritikou můžete zrušit stisknutím tlačítka **☒**.

Výběr funkcí vzhledu štítku

Po stisknutí tlačítka **F** můžete kurzorovými tlačítky **◀ ▶** vybírat požadovanou funkci, po stisknutí tlačítka **↵** pak její parametry. Vybraný parametr potvrdíte opětovným stisknutím tlačítka **↵**.

Pro zrychlení výběru je možno místo vyhledávání funkcí použít tlačítko konkrétní funkce. Při tomto postupu tedy nejdříve stiskněte opět tlačítko **F** a dále tlačítko funkce (**1**, **2**, **3**...), vyberte tlačítky **◀ ▶** požadovaný parametr a stiskněte **↵** pro potvrzení výběru. Přehled funkcí je uveden v následující tabulce, jejich popis pak v dalším textu. Pokud bude třeba, akci výběru můžete zrušit stisknutím tlačítka výmazu **☒**.

tl.	značení	funkce	tl.	značení	funkce
1	FONT	volba fontu	8	A/F	autoformát
2	GRÖSSE	velikost písma	9	PHRASE	paměti
3	STIL	styl písma	0	LÖSCHEN	výmaz textu a stylu
4	UNT/RAHM	rámečky, podtržený text	.	RAND	okraje štítku
5	TAB	tabulátor	,	DRK.OPT.	tiskové volby
6	TABLÄNG	vzdálenost tabulátoru	☒	VORSCHAU	náhled štítku
7	LÄNGE	délka štítku	☐	BV	posuv pásky

☒..... modré tlačítko tisku

☐ bílé tlačítko mezerníku

Volba fontu.....F+1 (indikace na displeji: **FONT**)

Po stisknutí tlačítek **F** a **1** stiskněte tlačítko ↵ a pro celý text na štítku zvolte kurzorovými tlačítky ◀ ▶ font **HELSINKI** nebo **OKLAHOMA**. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka ↵.

Velikost písma.....F+2 (indikace na displeji: **GRÖSSE**)

Maximální velikost písma záleží na šířce pásky v kazetě a počtu řádků textu na štítku.

Pro pásky šířky 6mm lze volit velikost **AUTO**, **GRÖSSE1**, **GRÖSSE2**, dvouřádkový text je realizován pouze ve velikosti **GRÖSSE1**.

Po stisknutí tlačítek **F** a **2** stiskněte tlačítko ↵ a pro celý text na štítku zvolte kurzorovými tlačítky ◀ ▶ požadovanou velikost písma – volby **AUTO**, **GRÖSSE1**, **GRÖSSE2**, **GRÖSSE3**, **GRÖSSE4** nebo **GRÖSSE5**. V horní části displeje je vidět aktuálně nabízená velikost písma a po potvrzení výběru klávesou ↵ pak velikost zvolená.

Styl písma.....F+3 (indikace na displeji: **STIL**)

Po stisknutí tlačítek **F** a **3** stiskněte tlačítko ↵ a zvolte kurzorovými tlačítky ◀ ▶ požadovaný styl písma. Vybrat lze písmo normální (**NORMAL**), tučné (**FETT**), obrysová písma (**UMRISS** nebo **SCHATTEN**), šikmé normální písmo (**KURSIV**), šikmé tučné písmo (**K+FETT**), šikmá obrysová písma (**K+UMRISS** nebo **K+SCHAT**), vertikální provedení tisku (**VERTIKAL**) nebo zrcadlový tisk štítku (**SPIEGEL**). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka ↵. Možnosti jsou uvedeny v následujícím přehledu.

NORMAL	KURSIV	V E R T I K A L
FETT	K + FETT	
UMRISS	K + UMRISS	
SCHATTEN	K + SCHAT	
SPIEGEL		

Dvouřádkový text je možno realizovat pouze v normálním stylu písma (volba **NORMAL**).

Rámečky,

podtržený text....F+4 (indikace na displeji: **UNT/RAHMEN**)

Po stisknutí tlačítek **F** a **4** stiskněte tlačítko ↵ a zvolte kurzorovými tlačítky ◀ ▶ požadovaný typ rámečku, nebo tisk bez rámečku (volba **AUS**), případně pouhé podtržení textu (**UNST**). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka ↵. Možnosti jsou uvedeny v následujícím přehledu.

AUS	BANNER
UNST	HOLZ
RUND	REBE

Tabulátor.....F+5 (indikace na displeji: **TAB**)

Po stisknutí tlačítek **F** a **5** stiskněte tlačítko ↵, čímž zadáte tabulační značku na pozici kurzoru (na displeji indikována jako ¶). Vložení tabulátoru znamená, že text za jeho pozici bude odsazen o vzdálenost definovanou podle dalšího kroku (vzdálenost tabulátoru).

Vzdálenost tabulátoru.....F+6 (indikace na displeji: **TABLÄNG**)

Po stisknutí tlačítek **F** a **6** stiskněte tlačítko ↵ a zvolte buď kurzorovými tlačítky ◀ ▶ nebo přímo zadáním číslic požadovanou vzdálenost tabulátoru - tj. vzdálenost dalšího textu od vložené značky tabulátoru (rozpětí je možno zvolit od 0 – 100mm). Zadání potvrďte stisknutím tlačítka ↵.

Délka štítku.....F+7 (indikace na displeji: **LÄNGE**)

Délku štítku lze volit v rozsahu 40 – 300mm. V případě že text a okraje jsou příliš dlouhé vzhledem k nastavené délce štítku, na displeji se objeví chybové hlášení **LÄNGE!** a štítek se nevytiskne. Po zrušení chybového hlášení stisknutím tlačítka ⌫ proveďte nové zadání.

Po stisknutí tlačítek **F** a **7** stiskněte tlačítko ↵ a zvolte buď kurzorovými tlačítky ◀ ▶ nebo přímo zadáním číslic požadovanou délku štítku, nebo zadejte automatickou délku podle okrajů a délky textu na štítku – volba **AUTO** po stisknutí některého nenumernického tlačítka. Zadání potvrďte stisknutím tlačítka ↵.

Autoformát.....F+8 (indikace na displeji: **A/F**)

Po stisknutí tlačítek **F** a **8** stiskněte tlačítko \downarrow a zvolte kurzorovými tlačítky $\leftarrow \rightarrow$ požadovaný předvolený formát štítků (volba délky štítku)
častých aplikací a výběr potvrďte stisknutím tlačítka \downarrow .

identifikace na displeji	aplikace	délka štítku	identifikace na displeji	aplikace	délka štítku
VHS	videokazeta VHS	140mm	AKTE	značení šanonů	70mm
FD 3,5"	disketa	68mm	AUDIO	audio kazeta	89mm
CD-HÜLLE	štítek na CD	100 mm	VIDEO 8	kazeta Video 8	92mm

Paměti.....F+9 (indikace na displeji: **PHRASE**)

Po stisknutí tlačítek **F** a **9** stiskněte tlačítko \downarrow a zvolte kurzorovými tlačítky $\leftarrow \rightarrow$ požadovaný režim práce s pamětmi. Ukládání textu do paměti je výhodné pro práci s často používanými slovy, nebo částmi textu.

Zápis do paměti: po stisknutí tlačítek **F** a **9** stiskněte tlačítko \downarrow , zvolte kurzorovými tlačítky **SPEICHER** a stiskněte tlačítko \downarrow pro potvrzení volby režimu. Zadejte číslo paměti (**1 – 9**) a stiskněte \downarrow . Do vybrané paměti se uloží aktuální text na displeji. Pokud se pokusíte uložit text již do obsazené paměti, na displeji se objeví chybové hlášení **FEHLER**. V tomto případě buď zvolte pro uložení jinou volnou paměť, nebo nejdříve starý uložený text z požadované paměti vymažte. Místo přímého zadání čísla paměti můžete pomocí kurzorových tlačítek $\leftarrow \rightarrow$ paměti procházet a sledovat jejich obsah na displeji. Zápis do volné paměti realizujete stisknutím tlačítka \downarrow .

Výpis uloženého textu z paměti na pozici kurzoru: po stisknutí tlačítek **F** a **9** stiskněte tlačítko \downarrow , zvolte kurzorovými tlačítky **AUFRUFEN** a stiskněte tlačítko \downarrow pro potvrzení volby režimu. Zadejte číslo paměti (**1 – 9**) a stiskněte \downarrow . Text z paměti se objeví na displeji od pozice kurzoru směrem doprava.

Výmaz záznamu z paměti: po stisknutí tlačítek **F** a **9** stiskněte tlačítko \downarrow , zvolte kurzorovými tlačítky **LÖSCHEN** a stiskněte tlačítko \downarrow pro potvrzení volby režimu. Zadejte buď přímo číslo paměti (**1 – 9**) a stiskněte \downarrow , text z vybrané paměti se vymaže, nebo pomocí kurzorových tlačítek $\leftarrow \rightarrow$ procházejte paměti, výmaz aktuálně zobrazené paměti dosáhnete opět stisknutím \downarrow .

Aktuální krok při volbě paměťové funkce můžete zrušit stisknutím tlačítka \boxtimes .


Výmaz textu a stylu.....F+0 (indikace na displeji: **LÖSCHEN**)

Po stisknutí tlačítek **F** a **0** stiskněte tlačítko \downarrow , dojde k výmazu celého textu na displeji a nastavení parametrů na tovární hodnoty.


Okraje štítku.....F+. (indikace na displeji: **RAND**)

Po stisknutí tlačítek **F** a **.** stiskněte tlačítko \downarrow a zvolte kurzorovými tlačítky $\leftarrow \rightarrow$ požadovaný okraj a stiskněte tlačítko \downarrow pro potvrzení volby. Jednotlivé volby okrajů jsou uvedeny na následujících nákresech. Tečky na štítku jsou značky pro ruční odstřih prvního levého okraje, u něhož je nepotisknutelný levý okraj 25mm (viz. konstrukce kazety na str.2.


volby okrajů

NORMAL

25mm
 \longleftrightarrow


HÄLFTE

12mm 12mm
 $\longleftrightarrow \longleftrightarrow$

KLEIN

4mm 4mm
 $\longleftrightarrow \longleftrightarrow$

Pro nastavení minimálních okrajů pro tisk více štítků doporučujeme zvolit tisk bez okrajů (**FORTLFD**). Aby nedošlo k přestřihu posledního textu, po skončení tisku použijte funkci posuvu pásky **BV** (viz. popis v dalším textu). Tato metoda je vhodná pro tisk více kopií i pro tvorbu více typů štítků bez odstřihu mezi jednotlivými návrhy.

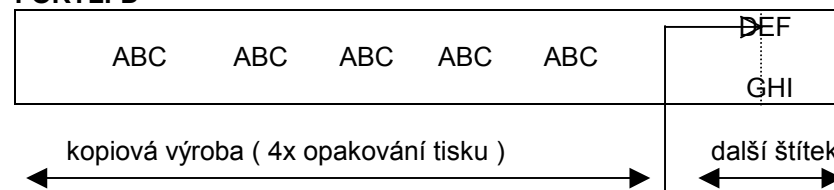FORTLFD

Pokud se nepoužije funkce posuvu pásky **BV**, dojde k přestřihu posledního tištěného štítku!

Tiskové volby.....F+, (indikace na displeji: DRK.OPT)

Po stisknutí tlačítka **F** a . stiskněte tlačítko **↵** a zvolte kurzorovými tlačítky **◀ ▶** buď kopiový tisk (**KOPIEN**), nebo automatický tisk řad (**ENDZAHL**).

Kopiový tisk: po výběru této funkce (**KOPIEN**) potvrďte volbu stisknutím tlačítka **↵** a zadejte počet kopií (1 – 9) stisknutím příslušné číslice, nebo počet kopií vyberte kurzorovými tlačítky **◀ ▶**. Po stisknutí tlačítka **↵** dojde k výtisku zvoleného počtu identických štítků.

Tisk řad: pro automatický tisk řad nejdříve na displeji nastavte kurzor pod číslici, která se má při tisku řad zvyšovat. Po výběru funkce (**ENDZAHL**) potvrďte volbu stisknutím tlačítka **↵** a zadejte poslední číslo řady (1 – 9) stisknutím příslušné číslice, nebo ji vyberte kurzorovými tlačítky **◀ ▶**. Po stisknutí tlačítka **↵** dojde k výtisku řady štítků s přírůstkem 1. *Poslední číslice musí být vyšší, než základní zvolená, jinak na displeji obdržíte chybové hlášení FEHLER a tisk neproběhne.* Při volbě nejvyššího člen řady vidíte označenou základní číslici vpravo na displeji. Možnosti jsou uvedeny v následujících příkladech.

číslo na displeji	zadání posledního čísla řady	vytiskne se
125	7	125, 126, 127
125	4	tisk neproběhne
125	4	125, 135, 145
125	1	tisk neproběhne

129.....nelze zadat tisk řady, neexistuje větší číslice než 9

Náhled štítku.....F+ (indikace na displeji: VORSCHAU)

Tato funkce slouží k prohlížení návrhu štítku s delším textem.

Po stisknutí tlačítek **F** a (ikonka štítku) stiskněte tlačítko **↵** - na displeji bude rolovat celý text štítku, na závěr se objeví informace o délce štítku a funkce prohlížení se automaticky ukončí.

Posuv pásky.....F+ (indikace na displeji: BV)

Tato funkce slouží pro posuv pásky při volbě bezokrajového tisku (str.11). Po stisknutí tlačítek **F** a (ikonka posuvu) a stiskněte tlačítko **↵**, dojde k posuvu pásky.


Kapitola 3 – provozní informace

Čištění tiskové hlavy, podávacích válečků a nože odstříhu.

Pokud se na tisku objevují bílé vodorovné čáry, je nutno vyčistit tiskovou hlavu tyčinkou s vatou namočenou v izopropylalkoholu.

Pokud dochází k problémům s posuvem pásky (vrstvy vykazují stranový přesah, páska se krčí), bude nutno očistit podávací válečky.

V případě, že bude docházet k nedokonalému odstříhu pásky, bude nutno očistit odstříhový mechanismus od zbytků lepidla či pásky, případně nůž odstříhu vyměnit (objednáací kód: TC5).

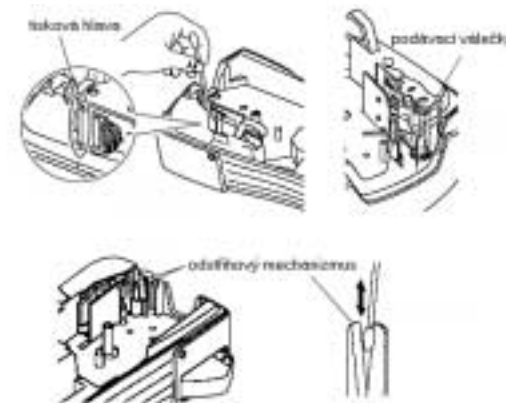

Chybová hlášení.

Pokud zařízení není schopno realizovat zvolené nastavení, nebo tisknout z důvodu nepovoleného nastavení nebo z jiných příčin, na displeji se objeví chybové hlášení. Popis hlášení a jejich význam je uveden v následující tabulce.

chybové hlášení	příčina
FEHLER	Obecná chyba – nepovolená volba parametrů, nelze realizovat tisk.
BAT	Napájecí baterie jsou již slabé, připravte si novou sadu.
BAT	Vybité baterie (nevhodný typ síťového adaptéru).
VOLL	Při ukládání textů do paměti byl překročen povolený limit 55 znaků – uvolněte paměť.
LÄNGE!	Text je delší, než umožňuje nastavená délka štítku. Nastavte větší délku, nebo délku zvolte AUTO.

Problémy a jejich řešení.

V následující tabulce jsou uvedeny problémy a jejich řešení.

problém	řešení
Po zapnutí přístroje na displeji nic není.	-Zkontrolujte, zda jsou korektně instalovány baterie. -Zkontrolujte připojení síťového adaptéru.
Přístroj netiskne po zadání tisku	-Zkontrolujte, zda je korektně instalována kazeta -Zkontrolujte, zda není kazeta již vypotřebována -Zadáno nepovolené nastavení (velikost písma, délka štítku..) – na displeji se objeví hlášení FEHLER. Zkontrolujte zvolené parametry. - Vlivem vniklých nečistot může být zaseknutý převodový mechanismus posuvu pásky. Volejte vašeho dodavatele a požádejte o revizi převodů.
Nerovnoměrný tisk	- Vybité baterie - Znečištěné podávací válečky
Vodorovné přerušení tištěných znaků.	-Znečištěná tisková hlava -Poškozená tisková hlava
Spojení podkladové a krycí pásky na výstupu vykazuje přesah.	-Vyjměte kazetu a povytáhněte pásku tak, až se přesah vyrovná. Pokud závada nezmizí, zkuste tisk na jiné kazetě. -Požádejte vašeho dodavatele o kontrolu a čištění přítlačného mechanismu.
Přístroj nereaguje na stisk kláves.	Vypněte přístroj, podržte stisknutá tlačítka F a ↵ , zapněte přístroj a tlačítka uvolněte – dojde k výmazu nastavení parametrů. Pokud přístroj stále nereaguje, volejte vašeho dodavatele.

Technické údaje

LCD displej	1 řádek, 8 znaků
Komunikační jazyky	angličtina, němčina, francouzština
Psaní českých znaků s diakritikou	Jen pro německý komunikační jazyk displeje
Šířky pásek TZ	6, 9 a 12mm
Maximální počet řádku textu	2
Počet fontů	2
Styly písma	10
Počet velikostí písma	5
Rámečky	4 + podržené písmo
Počet grafických symbolů	59
Počet pamětí / celková kapacita	9 / 55 znaků
Tisk řad	Až 10 členů
Kopiový tisk	Až 10x
Nastavení okrajů	4 možnosti
Nastavení délky štítku	Ano
Rozměry (š x h x v)	108 x 196 x 55
Hmotnost	370g
Napájení	- 6ks tužkových baterií AA - adaptér Brother G1, alternativně ENCO SZ 09/6/500