brother

TZ TAPE

P-touch

1290

Příručka uživatele

English / Český

Vytištěno v Číně

Úvod

Pomocí zařízení PT-1290 můžete vytvářet štítky pro jakékoli použití. K dispozici je výběr z mnoha rámečků, znaků různých velikostí a stylů pro návrh krásných uživatelských štítků. Dále jsou k dispozici různé typy páskových kazet umožňujících tisk štítků různých šířek a rozmanitých barev.

Než začnete, pečlivě si přečtěte tuto příručku a uložte ji na vhodném místě tak, abyste ji měli stále při ruce.

Prohlášení o shodě EC

Výrobce
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonsko

Továrna
Zhuhai Brother Industries Co., Ltd.
254 Gangchang Road, Gongbei, Zhuhai City S.E.Z. Guang Dong, Čína

Zde prohlašují následující:

Popis produktů : P-touch
Číslo modelu : PT-1290

je v souladu s ustanoveními směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (2004/108/EC) a prohlašujeme soulad s následujícími standardy:

Použité harmonizované standardy:

EMC EN55022: 2006 + A1: 2007 třída B
EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005

Volitelný napájecí adaptér AD-24ES je též v souladu s normou EN60950-1:2001+A11:2004 a odpovídá ustanovením směrnice 2006/95/EC o nízkonapěťových zařízeních.

Rok prvního přidělení značky CE: 2009

Vydal : Brother Industries, Ltd.
Quality Management Dept.

Bezpečnostní opatření

⚠ Varování

Dodržujte tyto pokyny, chcete-li se vyhnout požáru, popáleninám, poranění, elektrickému šoku, zlomeninám, zahřívání, nezvyklému zápachu a kouři.

- S tímto přístrojem vždy používejte doporučený napájecí adaptér (AD-24ES) s uvedeným napětím. Zabráníte tak případným poškození nebo poruchám.
- Během bouřky s blesky napájecí kabel ihned odpojte a zařízení P-touch přestaňte používat.
- Napájecí adaptér nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí, jako jsou např. koupelny.
- Napájecí kabel nepřetěžujte.
- Na napájecí kabel nepokládejte žádné těžké předměty, stejně tak napájecí kabel nebo zásuvku nepoškozujte. Napájecí kabel silou neohýbejte a netahejte za něj. Při odpojování zásuvky napájecí kabel vždy uchopte za zástrčku.
- Ujistěte se, že je zástrčka úplně zasunuta do zásuvky. Nepoužívejte zásuvku, která je uvolněná.
- Nepolykejte zarážku odstřihu.
- Přístroj, napájecí adaptér a zástrčka nesmí přijít do styku s vodou; nedotýkejte se jich vlhkýma rukama a ujistěte se, že jim nehrozí polití tekutinami.
- Zařízení P-touch, napájecí adaptér ani baterie nerozebírejte, ani neupravujte.
- Při výměně baterií nepoužívejte kovové předměty, jako jsou kleštěky nebo kovová pera.
- Baterie nevystavujte horku ani nevyhazujte do ohně.
- Pokud během používání zařízení nebo mimo něj zaznamenáte nezvyklý zápach, zahřívání, změnu barvy, deformace nebo jakýkoli jiný neobvyklý jev, odpojte napájecí adaptér, vyndejte baterie a ukončete používání stroje.

⚠ Upozornění

Dodržujte tyto pokyny, chcete-li se vyhnout vlastnímu poranění, úniku baterie, popáleninám a zahřívání.

- Nedotýkejte se nože odstřihu ani jiných kovových součástí poblíž tiskové hlavy.
- Pokud nebudete zařízení P-touch delší dobu používat, vyndejte baterie a odpojte napájecí adaptér.
- Nepoužívejte společně staré a nové baterie ani nekombinujte alkalické baterie s jinými typy. Nevkládejte kladné a záporné póly do nesprávné polohy.
- P-touch/napájecí adaptér nenechávejte upadnout a chraňte jej před nárazy.
- Netlačte silou na displej LCD.
- Při zavírání krytu kazety dávejte pozor, abyste si neskřípnuli prsty.

Všeobecné připomínky

- V závislosti na umístění, materiálu nebo okolních podmínkách může dojít k tomu, že se štítek odlepí, nejde odstranit, změní se barva na štítku nebo se přenese na jiný objekt. Před umístěním štítku zkontrolujte okolní podmínky a materiál.
- Zařízení P-touch lze používat pouze takovým způsobem a k takovému účelu, který je popsán v této příručce. V opačném případě by mohlo dojít k nehodě nebo poškození přístroje.
- S tímto přístrojem používejte pouze pásky Brother TZ.
- Nepoužívejte pásky bez označení TZ.
- K čištění přístroje používejte pouze měkký suchý hadřík. Nikdy nepoužívejte alkoholická nebo jiná organická rozpouštědla.
- K čištění tiskové hlavy vždy používejte bavlněný hadřík. Nikdy se jí nedotýkejte.
- Do zdířky pro výstup pásky, do napájecího konektoru ani nikam jinam nevkládejte cizí předměty.
- Zařízení P-touch, baterii ani adaptér nevystavujte přímému slunečnímu záření ani dešti, nepokládejte je do blízkosti zdrojů tepla nebo horkých přístrojů, nevystavujte je extrémně vysokým ani nízkým teplotám (např. na palubní desku nebo pod zadní sklo automobilu), vysoké vlhkosti nebo prašnosti.
- Na páčku odstřihu příliš netlačte.
- Pokud je kazeta prázdná, nepokoušejte se tisknout. Můžete způsobit poškození tiskové hlavy.
- Při tisku nebo posunu netahejte za pásku. Poškodíte tím nejen ji, ale i přístroj.
- Všechna data uložená v paměti budou při poškození zařízení P-touch nebo při jeho opravě ztracena. Data budou ztracena i při vybití baterií nebo odpojení adaptéru.
- Je-li napájení odpojeno po dobu více než 3 minut, všechna nastavení textu a textové soubory uložené v paměti budou smazány.

Zdroj napájení a kazeta s páskou

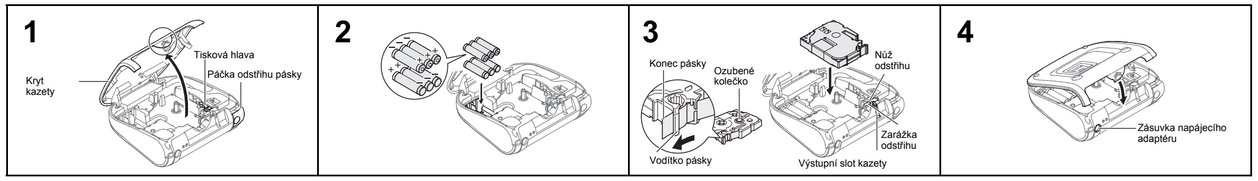

Stisknutím vyznačené oblasti na zadní straně přístroje otevřete kryt kazety.
Pokud je kazeta s páskou již vložena, vyjměte ji tahem přímo nahoru. Pokud jsou také vloženy baterie, odeberte je.

- Při výměně baterií nebo kazet s páskou nezapomeňte vypnout napájení.

Vložte šest nových alkalických baterií velikosti AAA (LR03), přičemž dbejte, aby póly směrovaly správným směrem. Vždy vyměňte všech šest baterií najednou a použijte nové baterie stejného typu.

Vložte novou kazetu s páskou, přičemž dbejte na její správné uložení.

- Dbejte na správné zavedení konce pásky pod vodítka.
- Je-li barvicí páska uvolněná, ručně pootočte ozubeným kolečkem ve směru šipky na kazetě.
- S tímto přístrojem používejte pouze pásky Brother TZ.

Bezpečně uzavřete zadní kryt, dbejte na to, aby správně zapadl na místo.
Po nainstalování pásky stiskněte [⇧] + [▤], aby se posunula, a poté zatlačte na páčku odstřihu pásky, abyste pásku odstřihli.

POZNÁMKA

Použití volitelného napájecího adaptéru (AD-24ES)

1. Zasuňte malou zástrčku na napájecím kabelu do napájecí zásuvky na horní straně přístroje.
2. Zasuňte napájecí zástrčku do nejbližší standardní elektrické zásuvky.
   Z důvodu zálohy paměti při použití napájecího adaptéru doporučujeme používat alkalické baterie velikosti AAA (LR03).

Displej LCD a klávesnice

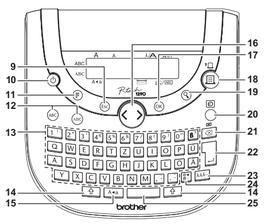

1. Velikost
2. Písmo
3. Kurzor
4. Velká/Malá písmena
5. Šířka
6. Styl
7. Podtržení/Rám
8. Délka štítku
9. Klávesa Escape
10. Vypínač
11. Klávesa funkce
12. Klávesy písma
13. Znakové klávesy
14. Klávesa Shift
15. Velká/Malá písmena
16. Klávesa kurzoru (Společně s klávesou Shift slouží k přechodu na začátek/konec textu)
17. Klávesa OK
18. Klávesa Tisk/Posun
19. Klávesa Náhled
20. Klávesa DECO MODE
21. Klávesa Zpět
22. Klávesa Enter
23. Klávesa Diakritika
24. Klávesa Symbol
25. Mezerník

POZNÁMKA

Displej LCD zobrazuje jeden řádek s 15 znaky, vkládaný text však může mít až 80 znaků.

Počáteční nastavení

1 Zapněte přístroj.
Zajistěte napájení pomocí šesti alkalických baterií AAA (LR03) nebo volitelného napájecího adaptéru a poté stiskněte [⏻].

2 Nastavte jazyk.
Výchozí nastavení je [English].
[F] → [◁▷] [Jazyk] → [◁▷] [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nederlands/Norsk/Polski/Português/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Český/Dansk/Deutsch]

3 Nastavte jednotky délky.
Výchozí nastavení je [mm].
[F] → [◁▷] [Jednotka] → [◁▷] [mm/palce].

POZNÁMKA

- Není-li po dobu 5 minut stisknuta žádná klávesa, přístroj se automaticky vypne.
- Operace zrušíte stisknutím [Esc].

Odstraňování problémů

▶ Chybové hlášení

Hlášení	Příčina/Náprava
Slabé baterie!	Baterie jsou slabé. Nahraďte je novými.
Zkontrolujte baterie!	Vložené baterie jsou téměř vybité.
Neplatné!	• Při výběru možnosti [Číslování] se nad kurzorem nenachází žádný text. • Pro možnost [Číslování] byl zvolen neplatný znak. • V možnostech [Délka tabulátoru] nebo [Délka štítku] bylo zvoleno neplatné číslo.
Žádný text!	• Pokoušíte se vytisknout textový soubor a v paměti nejsou uložena žádná data. • Je stisknuta klávesa [▤] a současně není zadán žádný text. • Pokoušíte se vybrat možnosti [Kopie], [Číslování], [Zrcadlový tisk] nebo [Náhled textu] a současně není zadán žádný text.
Omezení řádku!	• Pokoušíte se vložit třetí řádek stisknutím klávesy [↵]. • Pokoušíte se vytisknout dvouřádkový text s nainstalovanou páskou 3,5 mm nebo 6 mm.
Žádná kazeta!	Pokoušíte se vytisknout štítek, když není vložena kazeta.

Hlášení	Příčina/Náprava
Chyba odstřihu!	Páčka odstřihu pásky je při tisku používána.
Plné!	Byl dosažen maximální počet zadaných znaků (80 znaků, v režimu DECO MODE 50 znaků).
Příliš dlouhý text!	Délka textu přesahuje délku vybraného štítku, délku v nastavení Autoformát a délku v nastavení DECO MODE.
Bez rámečku?	Tisk na pásku 3,5 mm při neplatném zapnutí funkce Rámeček. (Stisknutím klávesy [↵] zahájíte tisk bez rámečku, stisknutím klávesy [Esc] jej zrušíte.)
Posunout OK?	Posun pásky po tisku, je-li vybrána možnost [Tisk sady]. Přečtěte si část „Nastavení okraje".
Ochlazování	Pokud se tisková hlava příliš zahřeje, přístroj přestane tisknout a automaticky se zahájí jeho ochlazování. Zobrazí se doba ochlazení. Jakmile se tisková hlava ochladí, tisk bude automaticky pokračovat. Při ochlazování se zařízení P-touch nedotýkejte.
Vložte 12mm pásku!	Pro režim DECO MODE je vyžadována 12mm páska.

▶ Co dělat když...

Problém	Řešení
Po zapnutí přístroje zůstává displej prázdný.	• Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy. • Pokud jsou baterie slabé, vyměňte je. • Zkontrolujte, zda je volitelný adaptér AD-24ES správně připojen.
Po vytištění štítku jsou na obou stranách textu příliš velké okraje (místo).	• Chcete-li mít na štítku menší okraje, postupujte podle části „Nastavení okraje" a vyberte možnost [Poloviční] nebo [Úzké].
Stroj netiskne nebo písmena nejsou vytištěna správně.	• Zkontrolujte, zda byla kazeta s páskou správně vložena. • Pokud je kazeta s páskou prázdná, vyměňte ji. • Zkontrolujte, zda je kryt kazety řádně uzavřen.
Nastavení a texty se samy smazaly.	• Baterie jsou možná slabé. Vyměňte je. • Je-li napájení odpojeno po dobu více než 3 minut, veškerý text, nastavení a textové soubory uložené v paměti budou smazány.
Přes vytištěnou pásku vede prázdná vodorovná čára.	• Na tiskové hlavě může být prach. Vyjměte kazetu s páskou a suchým bavlněným hadříkem pohybem nahoru a dolů tiskovou hlavu jemně otřete.
Přístroj je „zamrzlý" (tj. nijak nereaguje na stisk klávesy, přestože je zapnutý.)	• Přečtěte si část „Resetování zařízení P-touch".
Přístroj se při spuštění tisku vypíná.	• Baterie jsou možná slabé. Vyměňte je. • Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
Páska se v přístroji neposouvá správně nebo se mačká.	• Zkontrolujte, zda je konec pásky pod vodiči pásky. • Páčka odstřihu pásky je při tisku používána. Při tisku se páčky nedotýkejte.
Jak mohou odstranit veškerá nastavení textu a formátu, abych mohl vytvořit nový štítek?	• Stiskněte [⇧] + [⌫] a vyberte [Text&Formát].
Jak mohu změnit nastavení jazyka?	• Viz „Počáteční nastavení".

Zadání textu

▶ Nastavení písma

[ABC] (Helsinki) nebo [ABC] (Bohemia)

Zobrazení štítku (Helsinki) Zobrazení štítku (Bohemia)

Helsinki	Bohemia

▶ Přepínání Velká/Malá písmena

[A•a]

Velká písmena ([A•a] ZAPNUTO) Malá písmena ([A•a] VYPNUTO)

Â B C D E_	â b c d e_
A•a	A•a

▶ Zadání dvou řádků textu

Přesuňte kurzor do pozice, kde má začít druhý řádek, a stiskněte [↵].

Na dvouřádkové texty použijte pásku širokou 9 nebo 12 mm.

Displej	Zobrazení štítku
ABC↵DEF_	ABC DEF

▶ Zadání symbolů

[Σ] → Vyberte symbol pomocí [◁▷] a stiskněte [↵].

- Seznam dostupných symbolů naleznete v tabulce symbolů (A) na přiloženém vkládacím listu.
- Na další skupinu přejdete stisknutím [Σ].
- Operace zrušíte stisknutím [Esc].

▶ Vkládání znaků s diakritikou

[A - Z] → [ÁÂÀ] → [ÁÂÀ] / [◁▷] →

- Seznam dostupných znaků s diakritikou naleznete v tabulce znaků s diakritikou (A) na přiloženém vkládacím listu.
- Operace zrušíte stisknutím [Esc].
- Pořadí diakritických znaků závisí na jazyce zvoleném na displeji LCD.

▶ Vymazání

Stisknutím [⌫] budou znaky jeden po druhém smazány.

Odstranění veškerého textu a nastavení:
[⇧] + [⌫] → [◁▷] [Text&Formát]

Odstranění pouze textu:
[⇧] + [⌫] → [◁▷] [Pouze txt]

Navrhování štítků

1 Stiskněte [F], pomocí [◁▷] vyberte funkci ve sloupci [A] a poté stiskněte [↵]. (Funkci lze také vybrat pomocí klávesových zkratek uvedených ve sloupci [C]. ([F] + [1] až [9]))

2 Pomocí [◁▷] vyberte nastavení uvedené ve sloupci [B] a poté stiskněte [↵].

Návrh	[A]	[B]	Zobrazení štítku	[C]
Velikost	Velikost	Velké*1	J.SMITH	1 !
		Střední	J.SMITH	
		Malé	J.SMITH	
Šířka	Šířka	Normální*1	J.SMITH	2 :
		x 2	J.SMITH	
		x 1/2	J.SMITH	
Styl	Styl	Normální*1	J.SMITH	3 £
		Tučné	J.SMITH	
		Obrysové	J.SMITH	
		Stínované	J.SMITH	
		Kurzíva	J.SMITH	
		Kurzíva tučné	J.SMITH	
		Kurzíva obrys	J.SMITH	
		Kurzíva stínované	J.SMITH	
		Vertikální	⊃ ·ω Σ − ⊢ I	
Podtržení/Rám*2	Podtržení/Rám	Vypnuto*1	ABC	4 $
		Podtržené	ABC	
		Oblý rám	ABC	
		Lístek	ABC	
		Titulek	ABC	
		Hvězda	ABC	
		Srdce	ABC	
		Čtverec	ABC	
		Klip	ABC	
Tabulátor	Tabulátor	• Pozice kurzoru má být tam, kam vkládáte tabulátor.		5 %
Délka tabulát.	Délka tabulát.	Auto*1 / 0-100 mm*3	Tabulátor je nastaven na zadanou délku.	6 €
Délka štítku	Délka štítku	Auto*1 / 30-300 mm*3	Štítek je vytištěn se zadanou délkou.	7 &
Autoformát	Autoformát	Vypnuto*1	—	8 *
		Hřbet VHS	140 mm	
		Hřbet MiniDV	42 mm	
		Audio kazeta	89 mm	
		Hřbet CD	113 mm	
		Šanon	82 mm	
		Návěští	42 mm	

*1 Jedná se o výchozí nastavení. Chcete-li se vrátit na výchozí nastavení, stiskněte [ ].
*2 Rámečky nebudou na 3,5mm pásce vytištěny.
*3 Délku můžete zvolit také jejím zadáním pomocí numerických kláves. Na nastavení [Auto] přepnete stisknutím [ ].

Tisk štítků

▶ Náhled textu

Před vytištěním si můžete text prohlédnout.

[🔍]

- Displej LCD ukáže celý text a délku štítku (mm/palce) a pak se vrátí k původnímu zobrazení.
- Je vidět pouze text, nikoli druh písma, styl, velikost, podtržení/rámeček ani další přídavné funkce.

▶ Posun (Posun pásky)

[⇧] + [▤]

▶ Okraje ([F] + [9])

[F] → [◁▷] [Okraj] → [◁▷] [Plný/Poloviční/Úzký/Tisk sady]

[Plné]/[Poloviční]/[Úzké]
Slouží k ponechání stejných okrajů na obou stranách textu.

Plné	Poloviční	Úzké
ABC (25mm / 25mm)	ABC (12mm / 12mm)	ABC (4mm / 4mm)

[Tisk sady]
Slouží k vytváření štítků obsahujících text v různých stylech.

1. Zadejte text.
2. Stiskněte [▤] a zobrazí se výzva [Posunout OK?].
3. Stisknutím [Esc] zadejte více textu. Stisknutím [↵] proveďte posun a tisk.

Tisk sady
ABC ABC DEF
(posun a odstřih)

POZNÁMKA

- Je-li nastavena možnost [Poloviční] nebo [Úzké], před použitím odstřihu pásku posuňte, aby nedošlo k odstřižení textu. Taktéž nůžkami odstraňněte vytištěné tečky (:), aby text byl uprostřed štítku.
- Chcete-li vytisknout více než 1 kopii štítku s minimálním okrajem, nastavte okraj na možnost [Úzké] a v nabídce [Volba tisku] vyberte možnost [Kopie].
- Netahejte za pásku, protože by mohlo dojít k poškození kazety s páskou.

▶ Tisk

[▤]

- Nedotýkejte se páčky odstřihu, když je zobrazena zpráva „Tisk" nebo „Posun", jinak se páska mohla poškodit.
- Štítek odstřihnete tak, že stlačíte páčku odstřihu pásky v pravém horním rohu přístroje.
- Před použitím štítku z vytištěného štítku odstraňte podkladový materiál.

▶ Použití nabídky Volba tisku ([F] + [▤])

[Kopie]
Od každého štítku můžete vytisknout až 9 kopií.

- Chcete-li vytisknout více než 1 kopii štítku s minimálním okrajem, nastavte okraj na možnost [Úzké] a v nabídce [Volba tisku] vyberte možnost [Kopie].

[F] → [◁▷] [Volba tisku] → [◁▷] [Kopie] → [◁▷] Zadat 1-9? 3

- Počet kopií můžete zvolit také pomocí numerických kláves.

[Číslování]
Řadu štítků stejného textu můžete vytisknout tak, že po vytisku každého štítku budete zvyšovat zvolené číslo o 1.
Příklad: Tisk řady štítku obsahujícího pořadové číslo (0123, 0124 a 0125).

[◁▷] 0123_ → [F] → [◁▷] [Volba tisku] → [◁▷] [Číslování] → [◁▷] Zadat 1-9? 5

- Při nastavování čísla zvolte nejvyšší číslo, které má být vytištěno.

[Zrcadlový]

[F] → [◁▷] [Volba tisku] → [◁▷] [Zrcadlový] → [◁▷] [Zrcadlový tisk?]

HTIMS.J

- Při volbě možnosti [Zrcadlový] použijte průhlednou pásku, aby štítky bylo možno dobře číst z protější strany, kdy se přiloží na sklo, okno nebo jiné průhledné povrchy.

Resetování zařízení P-touch

Zařízení P-touch můžete resetovat, pokud chcete inicializovat nastavení anebo v případě, že nefunguje správně.

1 Vypněte zařízení P-touch a potom, zatímco máte stále stisknuté [⇧] a [R], stiskněte [⏻], abyste jej znovu zapnuli.

2 Uvolněte [⇧] a [R].
Zařízení P-touch se zapne s resetovanou vnitřní pamětí.

POZNÁMKA

Všechen text, nastavení a uložené soubory budou smazány.

DECO MODE

Tato funkce umožňuje pomocí vestavěných šablon vytvářet jedinečné štítky. Postupujte podle tabulky formátů DECO MODE (C) na přiloženém vkládacím listu.

Příklad: Návrh 10 [Bill Anderson / ABC Company, Inc.]

[F] → [◁▷] [Návrh 10] → Dálka štítku → [◁▷] [Auto/30-200 mm] → Text 1 → Bill Anderson → Text 2 → ABC Company, Inc. → [Tisk OK?]

POZNÁMKA

- Formáty označené ve sloupci [C] v tabulce formátů DECO na vkládacím listu mohou vyžadovat ochlazování. Pokud se tisková hlava příliš zahřeje, přístroj automaticky přestane tisknout a začne se ochlazovat. Jakmile se tisková hlava ochladí, tisk bude automaticky pokračovat. Při ochlazování se zařízení P-touch nedotýkejte.
- Vyberete-li formát představující jeden řádek (Návrh 1 - Návrh 9), zadejte text pouze jednou.
- Tisk a formátování zadaného textu může záviset na stylu vybrané šablony.
- Formát šablon DECO MODE nelze změnit.
- Zvýrazněné symboly v tabulce symbolů (A) na přiloženém vkládacím listu jsou dostupné v režimu DECO MODE.
- Chcete-li vymazat všechen text, stiskněte [⇧] a [⌫]. Poté se zobrazí zpráva „Vymazat?". Stisknutím [↵] text vymažte. Operaci můžete zrušit stisknutím [Esc].
- Otevřete-li režim DECO MODE, zobrazí se poslední vytištěný text a délka štítku režimu DECO MODE.
- Stisknutím [Esc] se vrátíte na předchozí krok.
- Chcete-li opustit režim DECO MODE, stiskněte [Esc], dokud displej nezobrazí obrazovku pro zadání textu.
- Funkce DECO MODE je dostupná pouze při použití 12mm páskových kazet.
- Maximální délka štítku v režimu DECO MODE je 200 mm.
- Je-li v nastavení „Délka štítku" vybrána možnost [Auto], štítek se automaticky nastaví na správnou velikost pro jednorázový tisk textu.
- Stisknutím [ ] se vrátíte do nastavení [Auto] pro režim „Délka štítku".

Ukládání souborů štítků

▶ Paměť ([F] + [ ])

V přístroji můžete ukládat své vlastní štítky. Uložit lze až devět štítků a později je znovu otevřít pro tisk. Uložené štítky lze upravovat a přepisovat.

P-touch_ → [F] → [◁▷] [Soubor]

Uložení: → [◁▷] [Uložit] → [◁▷] *1*

Vytištění: → [◁▷] [Tisk] → [◁▷] *1* P-touch

Otevření: → [◁▷] [Otevřít] → [◁▷] *1* P-touch

POZNÁMKA

Pokud chcete uložit štítek pod číslo, kde je již uložen jiný štítek, objeví se hlášení „Přepsat?". Chcete-li uložit nový štítek, stiskněte [ ]. Operaci můžete zrušit stisknutím [Esc].

Specifikace

Rozměry: (Š x H x V)	159 x 157 x 61.7 mm
Hmotnost:	485g (bez baterií a kazety s páskou)
Zdroj napájení:	Šest alkalických baterií AAA (LR03) Volitelný napájecí adaptér (AD-24ES)
Kazeta s páskou:	Páska Brother TZ (šířka) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Příslušenství

Kazety s páskou:	Přečtěte si přiložený „Katalog pásek".
Napájecí adaptér:	AD-24ES
Jednotka odstřihu:	TC-5 (náhradní)

Pokud se nůž odstřihu po opakovaném použití otupí a pásku nelze odstřihávat přesně, vyměňte jednotku odstřihu za novou (skladové č. TC-5), již získáte u autorizovaného prodejce firmy Brother.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nedotýkejte se nože odstřihu.
- Nepolykejte zarážku odstřihu.

Kontaktní informace

Kontaktní informace se v závislosti na zemi mohou lišit. Navštivte webové stránky http://www.brother.eu/