brother

# P-touch 7100 TZ TAPE

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

**Česky** / Polski / Magyar / Български

www.brother.com

Vytisknuto v Číně
LW5484001

## ÚVOD

Pomocí P-touch 7100 můžete vytvářet štítky pro jakékoliv použití. K dispozici je výběr z mnoha rámečků a znaků různých velikostí a stylů pro návrh krásných uživatelských štítků. Dále jsou k dispozici rozmanité páskové kazety umožňující tisk barevných štítků různých šířek.
Než začnete, pečlivě si přečtěte tuto příručku a uložte ji na vhodném místě tak, abyste ji měli stále při ruce.

## ⚠ VAROVÁNÍ

- Pro tento přístroj vždy používejte doporučený adaptér AC (AD-24ES) s uvedeným napětím. Zabráníte tím poškození nebo vzniku poruchy.
- Během bouřek s nebezpečím blesku ihned odpojte síťový kabel a zastavte používání zařízení P-touch. Hrozí nebezpečí, že by po zásahu blesku mohlo dojít k elektrickému šoku.
- Adaptér AC nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny.
- Síťový kabel nepřetěžujte.
- Na síťový kabel nebo na síťovou zástrčku nepokládejte žádné těžké předměty ani je nepoškozujte. Síťový kabel neohýbejte silou ani za něj netahejte. Při odpojování kabelu ze zásuvky ho uchopte vždy za zástrčku.
- Abyste zabránili požáru nebo zásahu elektrickým proudem, ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunuta do zásuvky. Nepoužívejte zásuvku, která je uvolněna.
- Na přístroj, adaptér AC nebo zástrčku nesmí přijít vlhkost; nedotýkejte se jich vlhkýma rukama a ujistěte se, že nehrozí polití nápoji.
- Přístroj, adaptér AC ani baterie nerozebírejte ani neupravujte.
- Pokud při používání nebo mimo ně zaznamenáte nezvyklý zápach, zahřívání, změnu barvy, deformace nebo jakýkoli jiný neobvyklý jev, odpojte adaptér AC, vyndejte baterie a ukončete používání stroje.
- Při výměně baterií nepoužívejte kovové nástroje, jako jsou kleštičky nebo kovová pera.

## ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nedotýkejte se ostří odstřihovací jednotky ani jakékoli kovové součástky v blízkosti tiskové hlavy; předejdete tak zranění.
- Na páčku odstřihu příliš netlačte.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyndejte baterie a odpojte adaptér AC. (Poznámka: pokud je napájení přerušeno na více než dvě minuty, text i formáty na displeji budou ztraceny. Nastavení jazyka, jednotek, času a data budou též vymazána.)
- Ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy. Zabráníte tím jejich předčasnému vybití nebo jejich poškození.
- Pokud stroj nebo adaptér AC upadne nebo na něj něco spadne, může dojít k jeho poškození. Při tlaku na LCD displej může dojít k jeho poškození.
- V závislosti na umístění, materiálu nebo okolních podmínkách může dojít k tomu, že se štítek odlepí, nejde odstranit, změní se barva na štítku nebo se přenese na jiný objekt. Před umístěním štítku zkontrolujte okolní podmínky a materiál.
- Všechna data uložená v paměti budou při poškození P-touch nebo při jeho opravě ztracena. Data budou ztracena i při vybití baterií.

## Všeobecné připomínky

- P-touch je možné používat pouze způsobem a k účelu, který je popsán v této příručce. V opačném případě by mohlo dojít k nehodě nebo poškození přístroje.
- V tomto přístroji používejte pouze pásky Brother TZ. Nepoužívejte pásky, které nemají označení TZ.
- Nečistěte přístroj alkoholem nebo jinými organickými rozpouštědly. Používejte pouze jemný, suchý hadřík.
- Tiskové hlavy se nedotýkejte prsty. Při jejím čistění používejte jemnou utěrku (např. bavlněný hadřík).
- Do zdířky pro výstup pásky, do napájecího konektoru ani nikam jinam nevkládejte cizí předměty.
- P-touch nevystavujte přímému slunečnímu záření ani dešti, nepokládejte ho do blízkosti zdrojů tepla nebo horkých přístrojů, neumisťujte ho na palubní desku ani pod zadní sklo automobilu, nevystavujte ho extrémně vysokým ani nízkým teplotám, vysoké vlhkosti nebo prašnosti. Běžný rozsah pracovní teploty je: 10°C až 35°C.
- Nezkoušejte tisknout štítky s prázdnou kazetou na pásky v P-touch. Mohlo by to vést k poškození tiskové hlavy.
- Netahejte za pásku při jejím výstupu z P-touch, jinak by mohlo dojít k poškození kazety nebo P-touch.

# [ZAČÍNÁME]

## 1 PŘÍPRAVA

### Zdroj napájení a kazety s páskou

**1** **Otevřete kryt kazety s páskou stlačením zdrsněného místa v horní části přístroje.**
Pokud je kazeta s páskou už vložena, vyjměte ji tahem přímo nahoru. Pokud jsou také vložený baterie, odeberte je.
- Při výměně baterií nebo kazety s páskou nezapomeňte vypnout napájení.

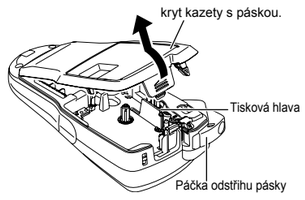


**2** **Vložte šest nových alkalických baterií velikosti AAA (LR03), přičemž dbejte na správné směrování pólů. Vždy vyměňte všech šest baterií najednou a použijte baterie nové.**

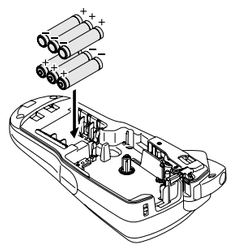

**3** **Vložte novou kazetu s páskou, dbejte na její správné uložení.**

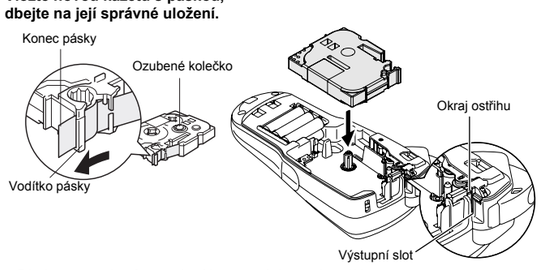


- Dbejte na správné zavedení konce pásky pod vodítka.
- Je-li barvící páska uvolněná, pootočte ručně ozubeným kolečkem ve směru šipky na kazetě.
- Na tomto stroji používejte pouze pásky Brother TZ.

**4** **Bezpečně uzavřete zadní kryt, dbejte na to, aby správně zapadl na místo.**
Po nainstalování pásku posuňte (viz posun) a stisknutím páčky ostřihu zarovnejte její konec.

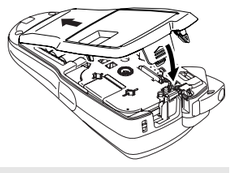

Použití síťového adaptéru (AD-24ES)

❶ Zasuňte konektor adaptéru do zásuvky na spodní straně stroje.

❷ Zasuňte síťovou zástrčku kabelu adaptéru do nejbližší elektrické zásuvky.

Pokud je síťový adaptér odpojen, z důvodů zálohy paměti používejte prosím alkalické baterie velikosti AAA (LR03).

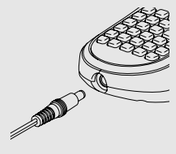

## 2 OBSLUHA

### Klávesnice a displej LCD

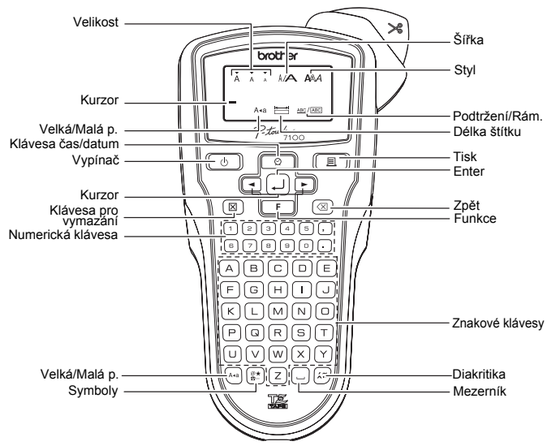


Displej LCD zobrazuje 12 znaků na řádek, vkládaný text však může mít až 80 znaků.

### Počáteční nastavení

**1** **Zapněte přístroj**
Zajistěte napájení pomocí šesti AAA alkalických baterií nebo adaptérem AC a potom stiskněte ⏻.

**2** **Nastavte jazyk (English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nedrlnds/Norsk/Polski/Portug./Română/Slovenski/Slovensky/Suomi/Svenska/Český/Dansk/Deutsch)**
Výchozí nastavení je „English“.

F ➡ ◄ ► [P Jazyk] ↵ ➡ • Český •

Pomocí ◄ ► vyberte jazyk a stiskněte ↵.

**3** **Nastavení jednotek (mm/palec)**
Výchozí nastavení je „mm“.

F ➡ ◄ ► [Jednotka] ↵ ➡ • mm •

Vyberte jednotky pomocí ◄ ► a stiskněte ↵.

**4** **Nastavte datum (DD/MM/RR) a čas (hh:mm)**
*Příklad:* nastavení data a času na 21. října 2009, 10:30

F ➡ ◄ ► [ČasDatum] ↵ ➡ ◄ ► [Hodiny] ↵.

**Datum (DD/MM/RR)**

DD/01/09 ↵ ➡ 21/MM/09 ↵ ➡ 21/10/RR ↵ ➡

vložte „21“ — vložte „10“ — vložte „09“

**Čas (hh:mm)**

hh:00 ↵ ➡ 10:mm ↵

vložte „10“ — vložte „30“

Potvrdit číslo a přejít na další nastavení lze také pomocí klávesy pro pohyb kursoru vpravo.

- Není-li po dobu 5 minut stisknuta žádná klávesa, přístroj se automaticky vypne.
- Akce zrušíte stiskem ⌫.
- Chcete-li nastavit parametry na tovární hodnoty vypněte přístroj, přidržte klávesy F a R, a pak stiskem tlačítka ⏻ přístroj opět zapněte. Nakonec uvolněte F a R.

## 3 REFERENCE

### Odstraňování problémů

#### Chybové hlášení

| Hlášení | Příčina/Náprava |
|---|---|
| Slabá Bat.! | Baterie jsou slabé. Nahraďte je novými. |
| Zkont. Bat.! | Instalované baterie jsou téměř vybité. |
| Neplatné! | • Když nastavujete Číslování, není nad kurzorem text.<br>• Pro Číslování byl zvolen neplatný znak.<br>• Pro Délku tabulátoru nebo Délku štítku bylo zvoleno neplatné číslo. |
| Není text! | • Pokoušíte se vytisknout textový soubor a v paměti nejsou uložena data.<br>• Není vložen žádný text a je stisknuta klávesa Tisk.<br>• Pokoušíte se nastavit Kopie, Číslování, Zrcadlový tisk nebo Náhled textu a není vložen text. |
| Limit řádky! | • Stiskem klávesy Enter se pokoušíte vložit třetí řádek.<br>• Pokoušíte se vytisknout dvouřádkový text, když je instalována páska 3,5 mm nebo 6 mm. |
| Není kazeta! | Pokoušíte se vytisknout štítek, když není nainstalovaná kazeta. |
| Chyba řezač. | Páčka Odstřihu pásky je použita v průběhu tisku. |
| Plné! | Již byl vložen maximální počet znaků (80). |
| Text dlouhý! | Délka textu přesahuje zvolenou délku štítku nebo délku zvolenou v nastavení Autoformátu. |
| Bez rámečku? | Tisk na pásku 3,5 mm při neplatném zapnutí funkce Rámeček. (Vyberte ↵ pro tisk bez rámečku, ⌫ pro zrušení.) |

#### Co dělat když...

| Problém | Řešení |
|---|---|
| Po zapnutí stroje zůstává displej prázdný. | • Zkontrolujte, zda jsou baterie řádně vložené.<br>• Pokud jsou baterie slabé, vyměňte je.<br>• Zkontrolujte, že adaptér AD-24ES je správně připojen. |
| Po vytištění štítku jsou na obou stranách textu příliš velké okraje (místo). | • Viz oddíl „[Okraj] (Okraj pásky)“ v této příručce pro uživatele a vyberte [Poloviční] nebo [Úzké] pro nastavení menších okrajů na vašich štítcích. |
| Stroj netiskne nebo jsou písmena vytištěna nesprávně. | • Zkontrolujte, zda byla kazeta s páskou správně vložena.<br>• Pokud je kazeta s páskou prázdná, vyměňte ji.<br>• Zkontrolujte, zda je kryt kazety s páskou řádně uzavřen. |
| Nastavení se samo od sebe vymazalo. | • Je možné, že jsou slabé baterie. Vyměňte je.<br>• Pokud je napájení přerušeno na více než dvě minuty, všechny texty a formátování na displeji bude ztraceno. Vymazáno bude též nastavení jazyka, jednotek, data a času. |
| Přes vytištěnou pásku vede prázdná vodorovná čára. | • Na tiskové hlavě může být prach. Vyjměte kazetu s páskou a pomocí suchého bavlněného hadříku jemně otřete tiskovou hlavu pohybem nahoru a dolů. |
| Přístroj je „zamrzlý“ (tj. nijak nereaguje na stisk klávesy, ačkoli je zapnutý.) | • Vypněte přístroj a potom, zatímco máte stále stisknuté F a R, stiskněte ⏻, abyste přístroj znovu zapnuli. Nakonec uvolněte F a R.<br>• Poznámka: Text a formáty na displeji jsou vymazány. Smazáno bude také nastavení jazyka, jednotek, času a data. |
| Přístroj se vypíná při spuštění tisku. | • Je možné, že jsou slabé baterie. Vyměňte je.<br>• Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy. |
| Páska se nenasouvá správně nebo se v přístroji mačká. | • Zkontrolujte, zda je konec pásky pod vodiči pásky.<br>• Páčka odstřihu je používána při tisku. Páčky se při tisku nedotýkejte. |
| Veškerý text a nastavení formátů je třeba před vytvořením nového štítku vymazat. | • Stiskněte ⌧ a vyberte [Txt&Format]. |
| Změna nastavení jazyka. | • Viz krok 2 v nabídce „Nastavte jazyk“ v nabídce „Počáteční nastavení“. |

### Specifikace

| Položka | Specifikace |
|---|---|
| Rozměry | 107,4 mm (Š) × 202,6 mm (H) × 56,6 mm (V) |
| Hmotnost | 365 g (bez baterií a kazety s páskou) |
| Napájení | Šest alkalických baterií velikosti AAA (LR03) nebo síťový adaptér AC (AD-24ES) |
| Kazeta s páskou | Páska Brother TZ (šířka):<br>3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm |

### Příslušenství (Dodávky se můžou podle distribuèních oblastí lišit.)

| Příslušenství | Skladové č. |
|---|---|
| Kazety s páskou | Viz přiložený „Katalog pásek“. |
| Síťový adaptér | AD-24ES |
| Jednotka odstřihu | TC-5 (náhradní) |

Pokud se nůž odstřihu častým používáním otupí a/nebo zarážka odstřihu se opotřebuje, a proto není páska hladce odstřižena, vyměňte jednotku odstřihu za novou (skladové č. TC-5), kterou získáte u autorizovaného prodejce firmy Brother.

# [TVORBA ŠTÍTKŮ]

## 1 SESTAVENÍ TEXTU

### Přepínání Velká/Malá písmena

Aa

**Velká písmena (Aa ZAPNUTO)**




**Malá písmena (Aa VYPNUTO)**




### Výroba dvouřádkového textu

**Přesuňte kurzor do pozice, kde má začít druhý řádek, a stiskněte ↵.**

Pro dvouřádkové texty použijte pásku širokou 9 mm nebo 12 mm.

**Displej**




**Zobrazení štítku**

ABC
DEF

### Zápis symbolů

Sym ➡ ◄ ► .,:!"'·· 01 ↵

| Skupina | Symboly | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . | , | : | ; | " | ' | • |
| 2 | @ | – | & | ~ | _ | \ | / |
| 3 | # | % | ? | ! | ¿ | ¡ | * |
| 4 | + | − | × | ÷ | ± | = | |
| 5 | ( | ) | [ | ] | < | > | |
| 6 | ➡ | ⬅ | ⬆ | ⬇ | | | |
| 7 | $ | ¢ | € | £ | ¥ | ° | ✓ |
| 8 | α | β | γ | δ | § | ϕ | |
| 9 | ² | ³ | ● | ○ | ★ | | |

| Skupina | Symboly | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ⏚ | ~ | ═ | ⊣ | ⏻ | μ | Ω |
| 11 | ⏚ | ⊸ | ⌇ | ⊣ | ⋒ | ⋒ | ⌒ |
| 12 | ⊣ | ⋮⋮ | ☼ | ◁ | ⊏ | ⊖ | ⊖ |
| 13 | ⃠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ⚠ |
| 14 | ☠ | ✉ | ✎ | ☎ | 📠 | 📻 | |
| 15 | 💻 | 🖳 | 🖨 | 🖵 | 🖋 | 🍸 | |
| 16 | 🚓 | 🚗 | 🚙 | ⛽ | 📷 | 🚌 | 🚜 |
| 17 | 🎮 | 🎧 | 🔧 | 🔊 | 🔔 | | |

- Na další skupinu přejdete, když stisknete Sym.
- Nastavení zrušíte stiskem ⌫.

### Vkládání znaků s diakritikou

A ~ Z ➡ Alt ➡ Alt/◄ ► ➡ ↵

| | Znaky s diakritikou |
|---|---|
| A | À Á Â Ã Ä Æ Ă Ą Å Ā ª |
| C | Ç Ĉ Ć |
| D | Ď Đ |
| E | È É Ê Ë Ę Ě Ė Ē |
| G | Ģ Ĝ |
| I | Ì Í Î Ï Į Ĩ Ī |
| K | Ķ |
| L | Ł Ĺ Ļ Ľ |
| N | Ñ Ń Ň Ņ |
| O | Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ō Œ º |
| R | Ř Ŕ Ŗ |
| S | Š Ś Ş Ș ß |
| T | Ť Ţ Þ |
| U | Ù Ú Û Ü Ų Ů Ū Ŭ |
| Y | Ý Ÿ |
| Z | Ž Ż Ź |

| | Znaky s diakritikou |
|---|---|
| a | à á â ã ä æ ă ą å ā ª |
| c | ç č ć |
| d | ď ð đ |
| e | è é ê ë ę ě ė ē |
| g | ģ ğ |
| i | ì í î ï į ĩ ī ı |
| k | ķ |
| l | ł ĺ ļ ľ |
| n | ñ ń ň ņ |
| o | ò ó ô õ ö ø ō œ º |
| r | ř ŕ ŗ |
| s | š ś ş ș ß |
| t | ť ţ þ |
| u | ù ú û ü ų ů ū ŭ |
| y | ý ÿ |
| z | ž ż ź |

- Nastavení zrušíte stiskem ⌫.
- Pořadí diakritických znaků závisí na jazyce zvoleném na displeji LCD.

### Vymazání

⌫ Vložený text bude zpětně mazán po slovech.

⌧ ➡ ◄ ► [Txt&Format] ↵. Veškerý text a nastavení budou vymazány.

⌧ ➡ ◄ ► [Pouze txt] ↵. Vymazán bude pouze text.

## 2 NÁVRH ŠTÍTKŮ

### [Velikost] (F+1)

F ➡ ◄ ► [Velikost] ↵ ➡ ◄ ► [Velké] ↵

**[Velké]** J.SMITH

**[Střední]** J.SMITH

**[Malé]** J.SMITH

Automaticky nastavuje velikost textu na Velké, Střední a Malé podle šířky pásky.

### [Šířka] (F+2)

F ➡ ◄ ► [Šířka] ↵ ➡ ◄ ► [× 2] ↵

**[Normální]** J.SMITH

**[× 2]** J.SMITH

**[× 1/2]** J.SMITH

### [Styl] (Vertikální) (F+3)

F ➡ ◄ ► [Styl] ↵ ➡ ◄ ► [Vertikální] ↵

**[Normální]** J.SMITH

**[Tučné]** J.SMITH

**[Obrysové]** J.SMITH

**[Stínované]** J.SMITH

**[Kurzíva]** J.SMITH

**[Kurz tučné](Italic tučný)** J.SMITH

**[Kurz obrys](Italic obrysové)** J.SMITH

**[Kurz stín.](Italic stínovaný)** J.SMITH

**[Vertikální]** ㄱ ·ω Σ ㅡ ㅏ ㅣ

### [Podtr/Rám.] (F+4)

F ➡ ◄ ► [Podtr/Rám.] ↵ ➡ ◄ ► [Podtržené] ↵

**[Vypnuto]** ABC

**[Podtržené](Podtržení)** ABC

**[Oblý rám]** ABC

**[Cukroví]** ABC

**[Bublina]** ABC

**[Banner]** ABC

**[Dřevo]** ABC

Rámečky nebudou na pásce 3,5 mm vytištěny.

### [Tabulátor] (F+5)

Nastavením tabulátorů můžete navrhovat zarovnané texty.

*Příklad:* Nastavení tabulátoru mezi „ABC“ a „D“
Pozice kurzoru má být tam, kam vkládáte tabulátor.

◄ ► ABC↓D ➡ F ➡ ◄ ► [Tabulátor] ↵

**Displej**

**Zobrazení štítku**

ABC D
◄ Tabulátor ►

### [Délka tabl.](Auto/0 – 100mm) (F+6)

F ➡ ◄ ► [Délka tabl.] ↵ ➡ ◄ ► • 10mm • ↵

- Délku můžete zvolit také jejím zadáním pomocí numerických kláves.
- K nastavení [Auto] se navrátíte stiskem ␣.

### [Délka štítku](Auto/30 – 300mm) (F+7)

F ➡ ◄ ► [Délka štítku] ↵ ➡ ◄ ► • 50mm • ↵

- Délku můžete zvolit také jejím zadáním pomocí numerických kláves.
- K nastavení [Auto] se navrátíte stiskem ␣.

### [Autoformát] (F+8)

Délku štítku můžete vybrat ze šesti formátů a tak vytvářet štítky pro různá použití.

F ➡ ◄ ► [Autoformát] ↵ ➡ ◄ ► [Hřbet VHS] ↵

| Použití | Délka |
|---|---|
| Hřbet VHS | 140 mm |
| Mini DV | 42 mm |
| Audio kaz. | 89 mm |

| Použití | Délka |
|---|---|
| Hřbet CD | 113 mm |
| Šanon | 82 mm |
| Návěští | 42 mm |

V těchto nabídkách můžete použít zkratky funkcí. Stiskněte F a klávesovou zkratku uvedenou vedle názvu nabídky. Pro potvrzení stiskněte ↵.

## 3 TISK ŠTÍTKŮ

### Náhled textu (F+.)

Před výtiskem si můžete text prohlédnout.

F ➡ ◄ ► [Náhled] ↵

- Displej LCD ukáže celý text a délku štítku (mm) a pak se vrátí k původnímu zobrazení.
- Je vidět pouze text, nikoliv druh písma, styl, velikost, podtržení/rámeček, ani další přídavné funkce.zobrazení

### Posun (Posun pásky) (F+,)

F ➡ ◄ ► [Podavač] ↵

### Tisk

🖶

- Štítek odstřihnete tak, že stlačíte páčku odstřihu pásky na pravém horním rohu přístroje.
- Nepokoušejte se odstřihnout pásku, když je zobrazena zpráva „Tisk“ nebo „Posun“, jinak by se páska poškodila.
- Pokud je nastavena volba Tisk sady, objeví se po tisku hlášení „Posunout OK?“. (Viz poznámka k [Tisk sady] v [Okraj] (Okraj pásky).)

### [Okraj] (Okraj pásky) (F+9)

F ➡ ◄ ► [Okraj] ↵ ➡ ◄ ► [Plné] ↵

**[Plné]/[Poloviční]/[Úzké]** slouží pro ponechání stejných okrajů na obou stranách textu.

**POZNÁMKA:** Nůžkami odstřihněte vytištěné tečky (:), aby text byl uprostřed štítku.

**Plné**

ABC
←25mm→ ←25mm→

**Poloviční**

: ABC
12mm 12mm

**Úzké**

: ABC
4mm 4mm

**[Tisk sady] (Tisk sady)** umožňuje tisk více než jedné kopie štítku s minimálním okrajem <např. 1>. Můžete také vytvořit štítek, který obsahuje text s různými styly; zadejte text v jednom stylu a stiskněte 🖶. Poté zrušte posuv (viz poznámka níže) a zadejte další text v jiném stylu <např. 2>.

**Tisk sady**

**<např. 1>**

ABC ABC ABC
(posun a odstřih)

**<např. 2>**

ABC ABC↓DEF
(posun a odstřih)

- POSUŇTE PÁSKU PŘED ODSTŘIHNUTÍM, JINAK BUDE ČÁST TEXTU ODSTŘIŽENA.
- Po tisku se objeví nápis „Posunout OK?“. Stiskněte ↵ pro posunutí. Pro zrušení stiskněte ⌫.
- Netahejte za pásku, protože by to mohlo způsobit poškození kazety s páskou.

### Pomocí [Volba tisku] (F+🖶)

#### [Kopie]

Od každého štítku můžete vytisknout až 9 kopií.

F ➡ ◄ ► [Volba tisku] ↵ ➡ ◄ ► [Kopie] ↵ ➡

◄ ► Zadt 1-9: 1 ↵

Počet kopií můžete zvolit také pomocí numerických kláves.

#### [Číslování]

Od stejného textu můžete vytisknout řadu štítků tak, že budete po výtisku každého štítku zvyšovat zvolené číslo o 1.

*Příklad:* Tisk řady štítku obsahujícího pořadové číslo (0123, 0124 a 0125)

◄ ► 0123 ➡ F ➡ ◄ ► [Volba tisku] ↵ ➡

◄ ► [Číslování] ↵ ➡ ◄ ► Zadt 3-9: 3 ↵

Při nastavování čísla zvolte nejvyšší číslo, které má být vytištěno.

#### [Zrcadlový]

F ➡ ◄ ► [Volba tisku] ↵ ➡ ◄ ► [Zrcadlový] ↵ ➡

[Zrcadl tisk?] ↵

HTIM2.L

Při zrcadlovém tisku použijte průhlednou pásku, aby štítky bylo možno dobře číst z protější strany, když se přiloží na sklo, okno nebo jiné průhledné povrchy.

## 4 HOTOVÉ ŠTÍTKY

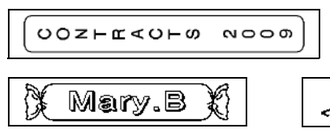


**Z vytištěného štítku před použitím odstraňte podkladový materiál.**

## UŽITEČNÉ FUNKCE

### Soubor (paměť) (F+0)

Ve stroji můžete uložit své vlastní štítky. Uložit je možno až devět štítků a poté je znovu otevřít. Uložené štítky je možné editovat a přepisovat.

P-touch_ ➡ F ➡ ◄ ► [Soubor] ↵ ➡ ◄ ► ➡

**Uložit:** ➡ ◄ ► [Uložit] ↵ ➡ ◄ ► • 3• • ↵

**Tisknout:** ➡ ◄ ► [Tisk] ↵ ➡ ◄ ► • 3• P-touch ↵

**Otevřít:** ➡ ◄ ► [Otevřít] ↵ ➡ ◄ ► • 3• P-touch ↵

Pokud chcete uložit štítek pod číslo, kde je již uložen jiný štítek, objeví se hlášení „Přepsat?“. Pro uložení nového štítku stiskněte ↵. Pro zrušení stiskněte ⌫.

### Funkce čas/datum (F+☺)

Požadované datum a čas můžete vložit do svého textu pouhým stisknutím tlačítka. Pro tisk data a času je k dispozici 8 formátů.
Datum a čas můžete změnit přenastavením hodin.

#### Přidání data a času do vašeho textu:

abc _ ☺ ⇨ bc 21/10/09_

Umístěte kursor tam, kde chcete vložit datum a čas.

#### Vyberte formát pro datum a čas:

F ➡ ◄ ► [ČasDatum] ↵ ➡ ◄ ► • Formát • ↵

◄ ► • D/M/R hhs • ↵

| Formát | Příklad (21. října 2009, 15:30) |
|---|---|
| D/M/R | 21/10/09 |
| D/M/R hm | 21/10/09 15:30 |
| D.M.R | 21.10.09 |
| D.M.R hm | 21.10.09 15:30 |

| Formát | Příklad (21. října 2009, 15:30) |
|---|---|
| R-M-D | 09-10-21 |
| R-M-D hm | 09-10-21 15:30 |
| M/D/R | 10/21/09 |
| M/D/R hm | 10/21/09 15:30 |

#### Změna nastavení hodin:

Viz krok 4 v nabídce „Počáteční nastavení“.

**Prohlášení o shodě (Pouze Evropa)**

My, BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mihuzo-ku,
Nagoya, 467-8561, Japonsko

prohlašujeme, že tento výrobek splňuje základní ustanovení a další příslušná nařízení Směrnic 2004/108/EC a 2005/32/EC.
Adaptér AD-24ES splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2006/95/EC.
Prohlášení o shodě je na naší webové stránce. Přejděte na http://solutions.brother.com -> zvolte oblast (např. Europe) -> zvolte zemi -> zvolte model -> zvolte „Návody“ -> zvolte Prohlášení o shodě (*podle potřeby zvolte jazyk).

**Kontaktní informace**
Kontaktní informace se mohou lišit podle zemí. Viz webové stránky. (http://www.brother.com/)